

# *Benavent*

**CONGELADOR**

Manual d'instruccions

CVBH3W

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.


Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys a persones o propietat causats per defecte.


### **Seguretat infantil i de persones vulnerables**


- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell .
- Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
- L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i estiguin sota la supervisió d'un adult.
- No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
- Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o quedi tancat a l'interior.
- Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitau que es converteixi en un parany mortal per a un nen.


### **Seguretat general**


 **ADVERTÈNCIA!** No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.


 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No faci malbé el circuit de refrigerant.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria estar molt calenta.1)

 **ADVERTÈNCIA!** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci malbé o quedi atrapat.

 **ADVERTÈNCIA!** No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.



- No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor inflamable.

#### 1) Si hi ha una llum al compartiment.

- El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap dels components del circuit de refrigerant:
  - eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
  - ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
- És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo.  
Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars com:
  - àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns laborals;
  - granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
  - entorns d'allotjament i esmorzar;
  - restauració i aplicacions semblants no minoristes.

**⚠️ ADVERTÈNCIA!** Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.

**⚠️ ADVERTÈNCIA!** La bombeta subministrada amb aquest aparell és "d'ús especial" i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per a il·luminació domèstica.1)

- El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
- Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.
- Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
- No estireu el cable d'alimentació.
- Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
- No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
- Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
- No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades, ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.
- Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directa.

#### Ús diari

- No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
- No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
- Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.1)
- Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del fabricant d'aliments.1)



- Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant del aparell. Consulteu les instruccions corresponents.
- 1) Si hi ha una llum al compartiment.
- No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)
  - Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.1)
  - Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.
- Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
  - Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
  - Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgeu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
  - Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats i emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
  - Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar aliments frescos.
  - Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

### **Cura i neteja**

- Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gebre. Utilitzeu un rascador de plàstic.1)
- Examineu periòdicament el desguàs de la nevera per veure si conté aigua descongelada. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

### **Instal·lació**

**Important!** Per a la connexió elèctrica, seguieu atentament les instruccions de les seccions específiques.

- Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès. Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès, conserveu l'embalatge.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli torni al compressor.



- Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les instruccions d'instal·lació.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.

- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i evitar possibles cremades.
- L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
- Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.


### Manteniment

- Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que utilitzar peces de recanvi originals.

### Estalvi d'energia

- No poseu aliments calents a l'aparell.
- No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
- Si se'n va la llum, no obriu la porta.
- No obriu la porta amb freqüència.
- No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
- No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
- Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un consum d'energia més baix.

### Protecció del medi ambient

 Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor.

Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.



El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest producte correctament i sense manipular-lo inadecuadament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau comprar el producte.

### Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són reciclables.




Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.

### Eliminació de l'aparell


1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.



 **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, preu atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc dincendi. Hi ha materials inflamables

a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant l'ús, manteniment i eliminació.

## DESCRIPCIÓ DE L'APARELL

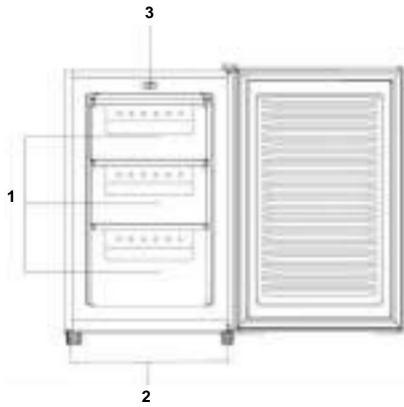

1. Calaixos d'emmagatzematge
2. Ajust de nivell
3. Unitat de control

### **AJUSTAMENT TEMPERATURA**

La temperatura té 3 nivells MIN,NORMAL i MAX, sent MAX la temperatura més freda

## CANVI DE LA PORTA REVERSIBLE

Eines: Tornavís, pla Tornavís, Clau Hexagonal. •Assegurar la unitat estigui desendollada i buida. •Per agafar la porta, cal inclinar l'aparell cap enrere. Heu de descansar la unitat en alguna cosa sòlida perquè no es rellisqui durant el procés de canvi de la porta . •Tots els components desmuntats s'han de guardar per fer la reinstal·lació de la porta. •No deixeu reposar la unitat en pla ja que podria danyar el refrigerant del sistema. •S'aconsella fer servir l'aparell entre 2 persones durant el muntatge.


0. Traieu la coberta de la frontissa superior dreta.



2. Afluïxueu els cargols. Traieu el suport de la frontissa.



3. Traieu el cargol superior esquerre.

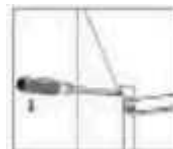




4. Moveu la coberta de base d'esquerra a dreta. Aixequeu la tapa superior i col·loqueu-la en una superfície encoixinada per evitar que es ratlli.



5. Desatornille i retiri el passador de la frontissa inferior, lliurar el suport i reemplaçar-lo.



4. Torneu a col·locar el suport de muntatge de la frontissa inferior Torneu a col·locar els dos peus ajustables.

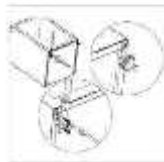

7. Col·loqueu la porta. Assegurar-se que la porta està alineada horitzontalment i verticalment perquè els segells estan tancats per tot arreu abans de finalment prémer la frontissa superior.  
8. Inserir el suport de la frontissa i cargoleu-lo a la part superior de la unitat.  
9. Utilitzeu una clau per prémer si cal.



03. Torneu a col·locar la coberta de la frontissa i la coberta del cargol.



## MANTENIMENT

- El frigorífic s'hauria de netejar i fer manteniment una vegada al mes.
- Quan feu les tasques de manteniment, assegureu-vos completament que l'endoll de corrent s'hagi desconnectat del corrent.

- Netegeu la superfície interna i externa del frigorífic i els seus accessoris amb un drap humit. Si estan massa bruts, fregiu-los amb un detergent neutre i després aclariu amb aigua i assequi amb un drap net. Després d'això, és recomanable polir la superfície del frigorífic amb una petita quantitat de cera per a vidre i una franel·la.
- Per a les tasques de neteja, no utilitzeu aigua calenta, diluents, petroli, alcohol, querosè, detergent en pols, netejadors, detergents alcalins, àcid, draps químics, etc. per no fer malbé el recobriments ni les peces plàstiques. Està prohibit ruixar el frigorífic directament amb aigua. Això podria generar òxid o fer malbé l'aïllament.
- Aneu amb compte de mantenir les barres de goma de segellat de les portes. Sempre hauran d'estar netes.

## SOLUCIÓ DE PROBLEMES

### 1. Quan el frigorífic no funciona

Comproveu si hi ha un error elèctric.

Comproveu que l'endoll d'alimentació estigui endollat a la presa de corrent.

Comproveu que no s'hagi cremat un fusible.

### 2. Quan el frigorífic refreda massa

El quadrant de control de temperatura pot estar ajustat massa alt.

Si col·loqueu aliments que continguin un alt contingut d'humitat directament sota les sortides d'aire fred, es congelaran fàcilment. Això no indica un funcionament incorrecte.

### 3. Quan el frigorífic no refreda prou

Els aliments es poden haver col·locat massa junts de manera que bloquegen el flux d'aire fred.

Pot haver col·locat alguna cosa massa calenta o massa aliments a la nevera.

És possible que la porta no estigui tancada de manera adequada.

Les juntes de la porta podrien estar danyades.

És possible que el frigorífic no estigui ben ventilat.

És possible que no hi hagi prou espai lliure entre el frigorífic i la superfície immediatament superior i inferior.

És possible que el quadrant de control de temperatura no estigui correctament ajustat.

### 4. L'aigua de descongelació es desborda dins del frigorífic i cau a terra

Comproveu que la canonada de drenatge i la mànega de drenatge no estiguin obstruïdes.

Comproveu que la safata de drenatge estigui col·locada correctament.

5. Es produeix condensació a la part externa del frigorífic.

La condensació es pot formar a la part externa quan la humitat és alta, com per exemple durant la temporada humida. Això és igual a la condensació que es forma quan s'aboca aigua freda a un got. Si no passa, llavors indica que hi ha una fallada. Assequi amb un drap sec.

4. Se sent un soroll com d'aigua que flueix

Un soroll d'aigua que flueix és el flux del refrigerant. Això no indica un funcionament incorrecte.

7. Els panells laterals del gabinet s'escalfen

Els panells laterals del gabinet s'escalfaran quan la porta s'obre o tanca amb freqüència, quan la unitat s'inicia i quan la unitat funciona a l'estiu amb una temperatura ambient exterior alta.

En aquests casos, no toqueu el panell ja que pot ocasionar la dissipació de la calor de l'interior del gabinet, i això no vol dir que el frigorífic estigui defectuós.

## ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

- Per obtenir especificacions tècniques detallades, consulteu la placa d'identificació a la part posterior del frigorífic.
- Les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís.

## Annex al manual d'instruccions

Aquesta llista proporciona tots els requisits d'Eco-design (segons el Reglament (UE) 2019/2019 sobre Eco-design i el Reglament (UE) 2019/2016 sobre etiquetatge energètic, si aquests requisits són aplicables al vostre producte.

Aquest frigorífic no ha estat dissenyat per ser integrat en un moble, tret que s'indiqui el contrari al manual d'instruccions.

Els calaixos, cistelles i prestatges s'han de mantenir a la posició actual tret que s'indiqui una altra cosa en aquest document.

Les portes i tapes del frigorífic s'han de retirar abans de rebutjar-ho, per evitar que nens o animals puguin quedar atrapats al seu interior.

Configuració recomanada:

Frigorífic: +4 °C

Congelador: -18 °C

## CONGELACIÓ RÀPIDA

Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments per congelar al congelador. 24 hores abans de congelar aliments frescos, premi el botó "Fast Freeze" per activar la funció de congelació ràpida. Quan s'activi aquesta funció, s'encén l'indicador "Fast Freeze". Quan hi hagi transcorregut les 24 hores, poseu els aliments a congelar al congelador. Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 72 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó Fast Freeze.

## REFREDAMENT RÀPID

Amb la funció de refredament ràpid és possible augmentar la capacitat de refrigeració del frigorífic. Es recomana fer servir aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments al frigorífic. Per activar la funció de refredament ràpid, premeu el botó "Fast Cool". Quan s'activi aquesta funció, s'encendrà el indicador "Fast Cool". Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 6 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Cool".

Com emmagatzemar els aliments:

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats:

Frigorífic: Els diferents aliments, especialment fruites i verdures, tenen diferents temperatures d'emmagatzematge. El temps d'emmagatzematge és entre 1 i 3 dies (amb l'ajust de temperatura "mitjà").

Congelador: 1 setmana (ajust de temperatura: Min) 1 mes (ajust de temperatura: Max)

Per optimitzar la velocitat de congelació i obtenir més espai d'emmagatzematge, el congelador es pot utilitzar sense els calaixos que incorpora.

La quantitat d'aliments frescos que es poden congelar en un període de temps específic s'indica a la placa de característiques tècniques. Els límits de càrrega estan determinats per les cistelles, els calaixos, els prestatges, etc. Assegureu-vos que aquests components

es puguin tancar fàcilment després d'introduir els aliments.

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats al manual de l'usuari.

La informació sobre el model es pot obtenir escanejant el codi QR imprès a l'etiqueta energètica.

Aquesta etiqueta també inclou l'identificador del model, podeu utilitzar per consultar el portal de registre a:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Aquest producte conté una font de llum de classe d'eficiència energètica G (si està inclosa).

## Procés correcte de rebuig d'aquest producte



Segons la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), els residus WEEE han de recollir-se tractar-se per separat. Si, en el futur, necessita desfer-se d'aquest producte, NO el posi en els residus domèstics, envieu-lo als punts de recollida WEEE

Marca	Benavent
Model	CVBH3W
Classe energ	F
Certificació	CE
Consum anual energia	197kWh / any
Volum útil refrigerador	-L
Volum útil congelador	64L
Nombre estrelles	4
Sistema descongelació	Defrost
Autonomia de manteniment	570min
Capacitat de congelació	3.2kg/24h
Classe climàtica	N,ST
Nivell soroll	40dB
Dimensions	480x500x840 mm
Tensió	220-240V
Corrent	0.7A

MADE IN PRC

IMPORTAT PER - MB BENAVENT SLU

CARRER LA MAQUINA No48, GAVA, 08850 BARCELONA, SPAIN

# Centre de Servei Post-venda

Adreça: C/VIDAL RIBER, N°8 . 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

(BARCELONA)

Número de telèfon: 911080706

Horari: S'atén el telèfon de 8-13h i de 16-18h, DE DILLUNS A DIVENDRES

Web: [www.electrodomesticosbenavent.com](http://www.electrodomesticosbenavent.com)



## CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

### Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

### Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullen ni reparen al domicili.

**“AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ A CÀRREC DEL CLIENT”**

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és “RD 7/2021”

**Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06**