

Benavent

Frigorífic

Manual d'instruccions

CBH186W

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.


Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys a persones o propietat causats per defecte.


Seguretat infantil i de persones vulnerables


- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell .
- Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
- L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i estiguin sota la supervisió d'un adult.
- No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
- Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o quedi tancat a l'interior.
- Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitau que es converteixi en un parany mortal per a un nen.


Seguretat general


 **ADVERTÈNCIA!** No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.


 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No faci malbé el circuit de refrigerant.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria estar molt calenta.1)

 **ADVERTÈNCIA!** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci malbé o quedi atrapat.

 **ADVERTÈNCIA!** No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.



- No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor inflamable.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap dels components del circuit de refrigerant:
 - eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
 - ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
- És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo.
Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars com:
 - àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns laborals;
 - granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
 - entorns d'allotjament i esmorzar;
 - restauració i aplicacions semblants no minoristes.

⚠️ ADVERTÈNCIA! Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.

⚠️ ADVERTÈNCIA! La bombeta subministrada amb aquest aparell és "d'ús especial" i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per a il·luminació domèstica.1)

- El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
- Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.
- Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
- No estireu el cable d'alimentació.
- Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
- No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
- Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
- No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades, ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.
- Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directa.

Ús diari

- No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
- No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
- Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.1)
- Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del fabricant d'aliments.1)



- Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant del aparell. Consulteu les instruccions corresponents.
- 1) Si hi ha una llum al compartiment.
- No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)
 - Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.1)
 - Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.
- Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
 - Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
 - Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgeu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
 - Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats i emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
 - Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar aliments frescos.
 - Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

Cura i neteja

- Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gebre. Utilitzeu un rascador de plàstic.1)
- Examineu periòdicament el desguàs de la nevera per veure si conté aigua descongelada. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

Instal·lació

Important! Per a la connexió elèctrica, seguieu atentament les instruccions de les seccions específiques.

- Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès. Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès, conserveu l'embalatge.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli torni al compressor.



- Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les instruccions d'instal·lació.

- 1) Si hi ha una llum al compartiment.
- 2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.
 - Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i evitar possibles cremades.
 - L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
 - Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.


Manteniment

- Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que utilitzar peces de recanvi originals.

Estalvi d'energia

- No poseu aliments calents a l'aparell.
- No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
- Si se'n va la llum, no obriu la porta.
- No obriu la porta amb freqüència.
- No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
- No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
- Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un consum d'energia més baix.

Protecció del medi ambient

 Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor.

Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.



El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest producte correctament i sense manipular-lo inadecuadament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau comprar el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són reciclables.




Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.

Eliminació de l'aparell


1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.



 **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, preu atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc d'incendi. Hi ha materials inflamables

a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant l'ús, manteniment i eliminació.

Visió General

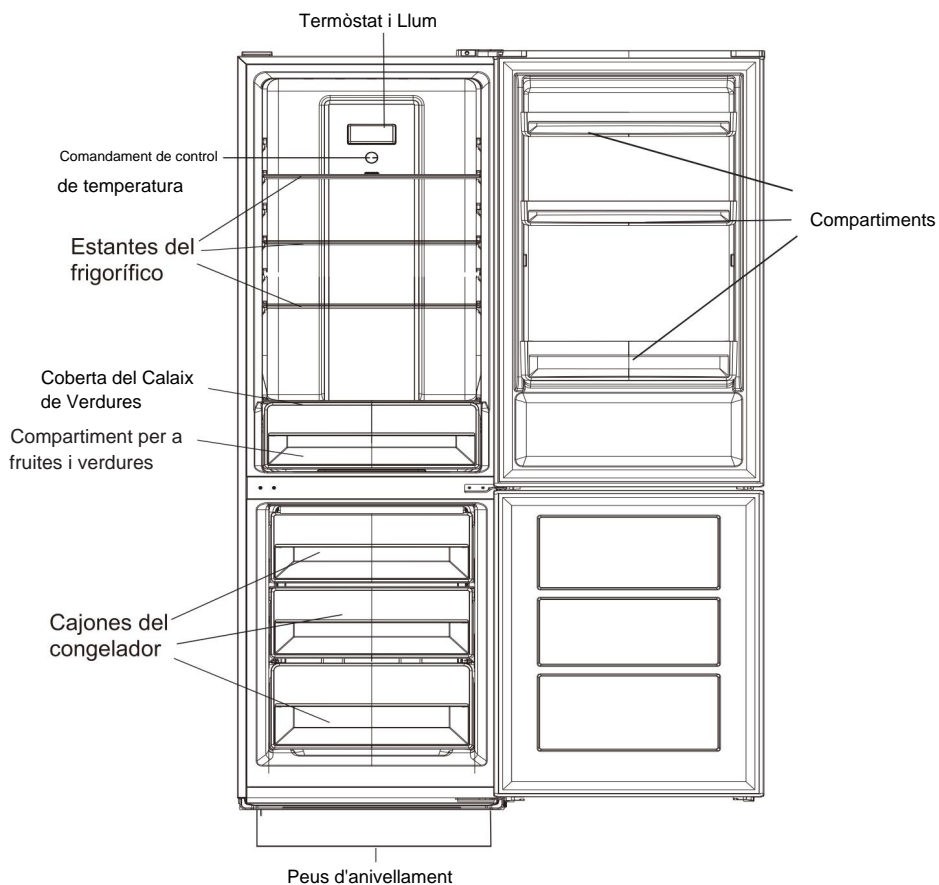

La il·lustració superior és només una referència. És probable que l'aparell real sigui diferent.

Instal·lació

Requisits despai

Trieu un lloc sense l'exposició directa a la llum del sol;
Deixeu prou espai perquè la porta pugui obrir;
Selecioneu una ubicació amb una superfície anivellada (o casianivelada);
Deixeu prou espai per instal·lar la nevera a terra pla;
Deixeu un espai als laterals, a la part posterior i superior quan instal·leu l'aparell.
Això contribuirà a reduir el consum energètic i mantenir baixes les factures elèctriques.
Deixeu un espai de, almenys, 50mm als dos costats i al darrere.
Aquest refrigerador no es pot instal·lar de la manera inserida.


Posicionament

Instal·lació

- clima tropical: aquesta nevera és per a l'ambient amb la temperatura des de 16 °C fins a 43 °C;
- clima subtropical: aquesta nevera és per a l'ambient amb la temperatura des de 16 °C fins a 38 °C;
- clima temperat: aquesta nevera és per a l'ambient amb la temperatura des de 16 °C fins a 32 °C;
- clima temperat intens: aquest refrigerador és per a l'ambient amb la temperatura des de 10 °C fins a 32 °C;
- per a la nevera segons la classe climàtica: a la placa de característiques de l'aparell! Instal·leu aquest aparell en un lloc on la temperatura ambient es correspongui a la classe climàtica indicada

Ubicació

Instal·leu l'aparell ben lluny de fonts de calor com ara radiadors, calderes, llum del sol directa, etc.
Assegureu-vos que l'aire pugui circular lliurement al voltant de la part posterior de l'armari. Per garantir el millor rendiment, si l'aparell està col·locat sota una unitat de paret caiguda, la distància mínima entre la part superior de l'armari i la unitat de paret ha de ser d'almenys 100 mm. Preferiblement, sense tanmateix, no col·loqueu l'aparell sota les unitats de paret caiguda. Garantiu una anivellació precisa amb un o més peus ajustables a la base de l'armari.

 **Advertència!** S'ha de poder desconnectar l'aparell del subministrament elèctric; per tant, l'endoll ha de ser fàcilment accessible després de la instal·lació.

Connexió elèctrica



Abans d'endollar-lo, assegureu-vos que la tensió i la freqüència de la placa de característiques es correspongui amb el subministrament elèctric domèstic. L'aparell ha de tenir connexió a terra. L'endoll del cable de alimentació compta amb un contacte per a aquesta finalitat. Si la presa de corrent domèstic no té connexió a terra, connecteu l'aparell a una altra presa de terra amb les regulacions actuals, consultant-ho amb un electricista qualificat. El fabricant declina qualsevol responsabilitat si no se segueixen les precaucions de seguretat anteriors. Aquest aparell compleix les directives CEE

Instal·lació






Reversibilitat de la porta

Abans de revertir la porta, si us plau, prepareu els següents materials i eines: un tornavis pla, un tornavis d'estrella, una clau anglesa i els components inclosos a la bossa de plàstic:



Coberta de la frontissa de la porta esquerra x 1 Apretador ajudant de la porta superior x 1 Apretador ajudant de la porta inferior x 1



Descargoleu la coberta de la frontissa superior i descargoleu la frontissa superior. Després aixeqüi la porta superior i poseu-la sobre un coixí suau per evitar esgarrapades i danys

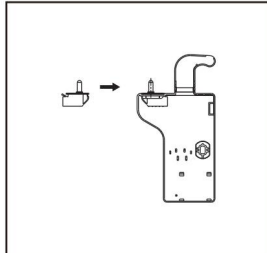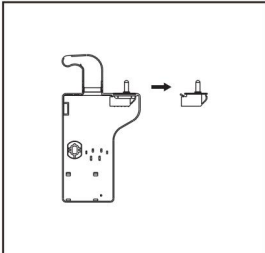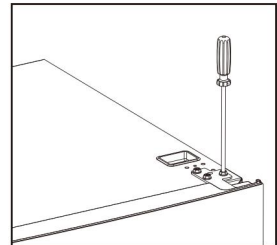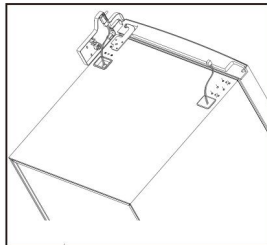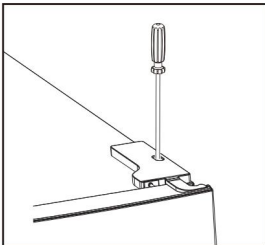


Traieu el cargol superior esquerre.

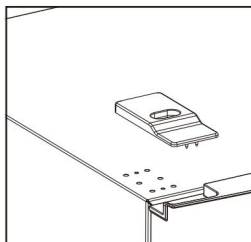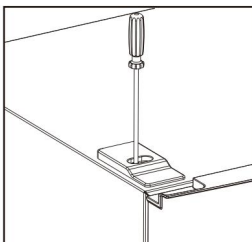


Instal·lació


Treure la porta superior, treure el cargol de la frontissa central per tornavis de Creu i treure la porta inferior.

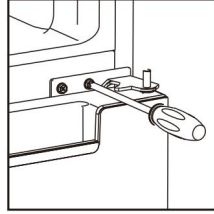


Poseu la nevera, treu els peus ajust com a baix, després treure la frontissa inferior per tornavis de Creu.

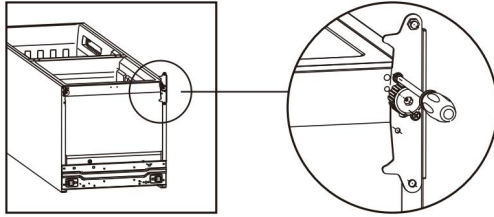

Ajusteu l'eix de la frontissa superior i inferior a la posició oposada.


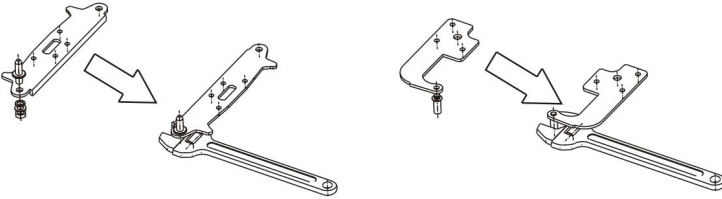


Instal·lar la frontissa inferior a la nevera com a baix, enroscar a les potes d'ajust, assegureu-vos que la posició està alineada.

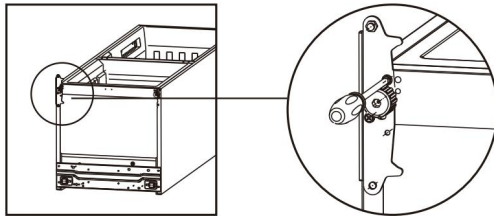


Instal·lació




7. Remenar els apretadors originals de les portes superior i inferior i, instal·lar els apretadors inclosos a la bossa, amb què ve el manual d'instruccions, al costat oposat.

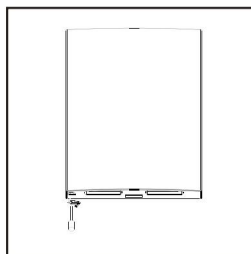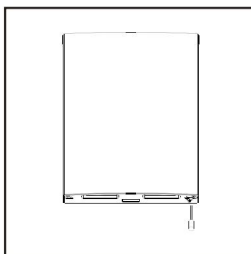


8 Instal·lar la porta inferior, ajusti i fixi la frontissa intermèdia al gabinet.

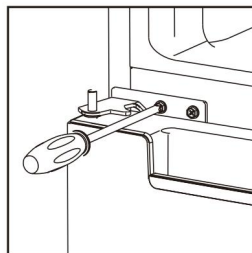

Tornar a col·locar la porta superior. Assegurar la porta està alineada horitzontalment i verticalment per que el segell es tanca per tot arreu abans de finalment prémer la frontissa superior. Aleshores inert de la frontissa de la part superior i cargola'l a la part superior de la unitat i després solucionar la coberta de la frontissa (en bossa d'accessori) pel cargol.

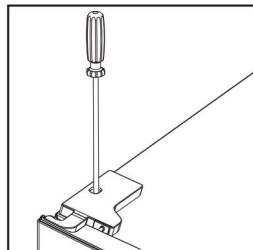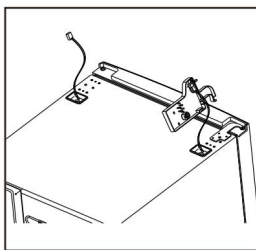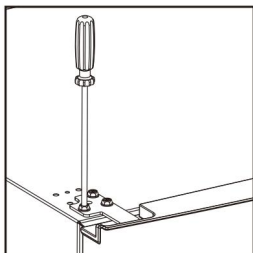


. Fixeu la coberta del cargol.

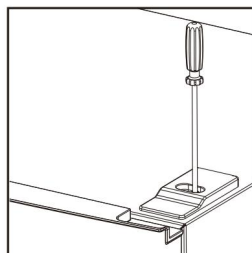



Instal·lació

Instal·lar la maneta externa de la porta (si la maneta externa és present)

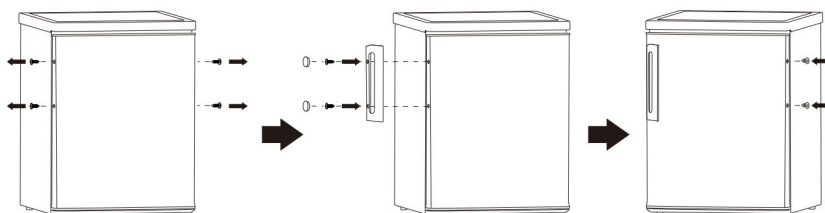

Requeriment d'espai

- Mantingueu prou espai per obrir la porta.
- Mantingueu un espai d'almenys 50 mm a banda i banda i cap enrere.

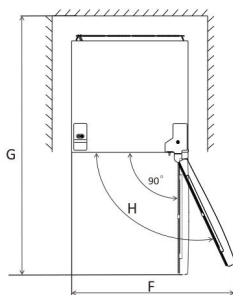
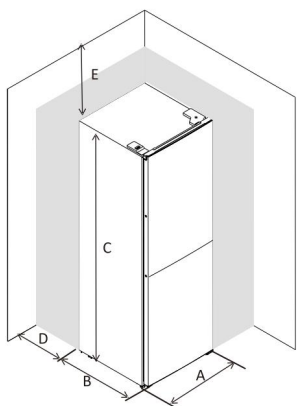


A	600
B	600
C	1858
D	min=90
E	min=50
F	1207
G	1971
H	899

Horitzontalitzar l'aparell

Per a aquest propòsit ajusteu les dues potes anivelladores abans l'aparell.


Si l'aparell no està horitzontalitzat, les portes i el magnètic calibrador de segell no es poden col·locar bé.

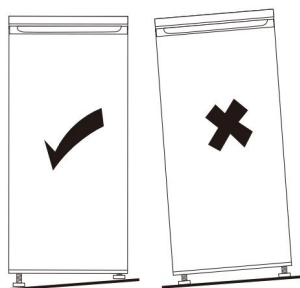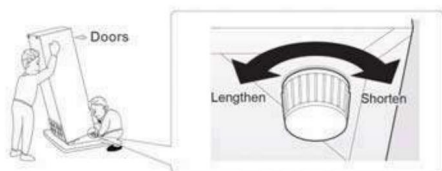

Panell de control de l'usuari

1. Ajust de temperatura del compartiment frigorífic

La perilla de l'ajust de temperatura de la nevera

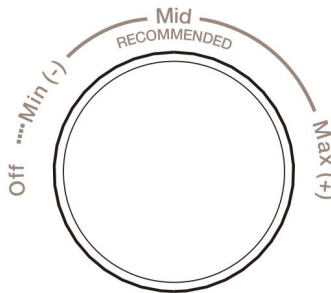


• La perilla en el compartiment de la nevera s'utilitza per ajustar la temperatura del compartiment de la nevera. • La temperatura interna és controlada per un sensor. Hi ha 4 configuracions: Off, Min, Mid and Max. Min és l'ajust més càlid i Max és l'ajust més fred. • És possible que l'aparell no funcioni a la temperatura correcta si està especialment calenta o si obriu la porta amb freqüència. • Ni el frigorífic ni el compartiment del congelador funcionen quan la configuració és a Off.

2. Ajust de temperatura del compartiment congelador

El control lliscant d'ajust de temperatura del congelador

FREEZER CONTROL

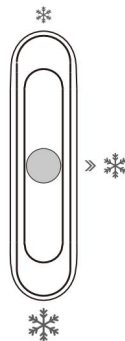

• Aquest control lliscant al compartiment del refrigerador es fa servir per ajustar la temperatura del compartiment del congelador. • Quan el control lliscant estigui posicionat cap a congelador serà més gran. Per contra, la temperatura en el compartiment del congelador serà més







* , la temperatura al compartiment del



baixa si la diapositiva es mou cap a • Es recomana la posició mitjana del control lliscant per a l'ús normal. • Per a la baixa temperatura de freezer compartit, heu d'ajustar setting knob at coldest and position the slider

• Per obtenir la temperatura més baixa al compartiment del congelador, podeu ajustar la perilla de configuració al punt més fred i col·locar el control lliscant a

Panell de control de l'usuari

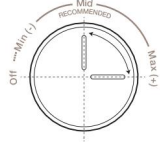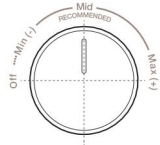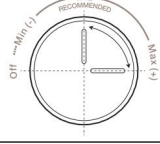3. Recomanació d'ajust de temperatura

Recomanació d'ajust de temperatura		
Temperatura Ambient	Compartiment del congelador	Compartiment frigorífic
Estiu (A dalt de 38 °C)		
		Establir entre Mid-Max
Normal		
		Establir a Mid
Hivern A baix de 16 °C		
		Establir entre Mid-Max

- Informació a dalt és per a la recomanació als usuaris sobre l'ajust de la temperatura.
- A l'hivern o temperatures baix de 16 °C, els usuaris han d'evitar establir a  i cold.
- Per estalviar energia, el  i la configuració de coldest només s'aplica a necessitats especials (com congelació ràpida o fabricació de gel) i necessita recuperar després de la necessitat especial.

Ús Diari

Usar per primera vegada

Netejar l'interior

Abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada, netegeu l'interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i sabó neutre per treure l'olor típica d'un producte nou, després assequeu completament.

Important! No utilitzeu els detergents ni les pols abrasives, ja que farà **mal** a la pintura.

Ús diari

Per congelar menjar fresc

El compartiment de congelador es pot utilitzar per congelar menjar fresc i reservar menjar congelat a llarg termini.

Col·loqueu menjar fresc al compartiment últim per ser congelat.

La quantitat màxima del menjar que es pot congelar en 24 hores està marcada a la placa.

El procés de congelació necessita 24 hores: no afegiu un altre menjar més per ser congelat durant aquest temps.

Ús diari

Col·loqueu diferents àpats en diferents compartiments segons la taula de sota.

compartiments de la nevera	tipus de menjar
La porta o els balcons de la nevera	<ul style="list-style-type: none">Menjar amb conservant natural, per exemple, la mermelada, el suc, la beguda, el condiment.No reserveu el menjar perible aquí.
Calaix per a verdures (calaix per a amanides)	<ul style="list-style-type: none">Les fruites, herbes i verdures s'han de col·locar per separat al calaix per a verdures.No emmagatzemi plàtans, cebes, patates, alls a la nevera.
Calaix/prestant mitjà	<ul style="list-style-type: none">producte diari, ous
Calaix/prestant superior	<ul style="list-style-type: none">Els aliments que no necessiten cuinar, com aliments llestos per menjar, embotits, sobres.
Calaix/prestant inferior	<ul style="list-style-type: none">Menjar per emmagatzemar a llarg termini.Calaix / prestatge inferior per a carn crua, pollastre i peix.Calaix / prestatge intermedi per a verdures congelades i patates fregides.Calaix / prestatge superior per gelat, fruita congelada i menjar rostit congelat.

Emmagatzemar menjars congelats

En cas que utilitzeu per primera vegada o quedeu sense utilitzar per un període, abans de col·locar els productes als compartiments, deixeu que l'aparell funcioni almenys 2 hores amb la màxima potència.

Important! En cas de descongelació imprevista, per exemple, l'electricitat està apagada per més temps que l'índex mostrat a la taula de característiques tècniques sota el temps de pujada, hauria de consumir el menjar descongelat amb rapidesa o cuinar-lo de seguida i recongelar-lo (després de cuinar-lo).

Descongelar


Abans d'usar els menjars congelats o més congelats, es pot descongelar al compartiment de congelador oa temperatura ambient, això depèn del temps disponible per a aquesta operació.

Si treu el menjar del congelador sense descongelar, els trossos petits poden continuar sent congelats quan cuina. En aquest cas, es cuinarà amb més temps.

Ús diari

Prestatges amb accessoris mòbils


La paret de la nevera està equipada amb una sèrie de patins perquè els prestatges es puguin col·locar com vulgui.

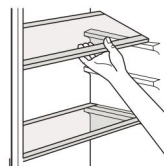

Col·locar els balcons de la porta.


Per netejar-los, els balcons de la porta es poden desmuntar segons el procediment següent:

Estireu a poc a poc del balcó en la direcció de les fletxes fins que quedí lliure, després de netejar-lo, torneu a col·locar-lo.

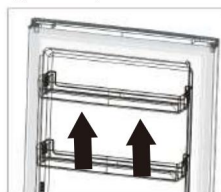

Desmuntar el calaix inferior

1. Treu el calaix inferior a la posició del tap.
2. Empenyeu les sivelles elàstiques d'ambdós costats del calaix inferior cap amunt.
3. Treu el calaix inferior.

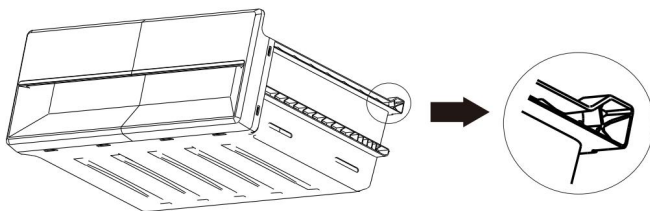

Consells i suggeriments útils

Consells per congelar

Per ajudar-lo a aprofitar al màxim el procés de congelació, aquí hi ha alguns consells importants:

la quantitat màxima d'aliments que es pot congelar en 24 hores està marcada a la placa de característiques; el procés de congelació dura 24 hores. No cal afegir més aliments per congelar durant aquest període;

només congelar aliments de primera qualitat, frescos i completament nets;

prepareu els aliments en petita porció perquè es congelin ràpidament i completament i perquè posteriorment sigui possible descongelar només la quantitat necessitada;

emboliqueu el menjar en paper d'alumini o de polietilè i assegureu-vos que els paquets siguin hermètics;

no permeti que els aliments frescos i sense congelar toquin els productes que ja estan congelats, evitant així una pujada de temperatura d'aquests productes;

els aliments magres s'emmagatzemen millor i per més temps que els grassos; la sal redueix la vida de emmagatzematge dels aliments;

els gels d'aigua, si els consumeixen immediatament després de treure'ls del compartiment del congelador, poden fer la pell cremar-se per congelació;

és recomanable mostrar la data de congelació a cada paquet individual per permetre'ls treure'l del compartiment del congelador, possiblement pot fer la pell cremar-se per congelació;

és aconsellable mostrar la data de congelació a cada paquet individual per permetre-li controlar el temps d'emmagatzematge.

Consells per emmagatzemar els congelats.

Per obtenir el millor rendiment d'aquest dispositiu, cal que: assegureu-vos que el minorista hagi emmagatzemat adequadament els aliments congelats comercial; assegureu-vos que els aliments congelats es transfereixin de la botiga d'aliments al congelador en el menor temps possible;

no obriu la porta amb freqüència ni la deixeu oberta més del absolutament necessari.

Un cop descongelats, els aliments es deterioraran ràpidament i no es poden tornar a congelar.

No excedeixi el període d'emmagatzematge indicat per la fabricació d'aliments.

Consells per refrigerar aliments frescos.

Per obtenir el millor rendiment:

No emmagatzemi aliments calents o líquids evaporats a la nevera.

Cobreixi o emboliqui el menjar, especialment si té un sabor fort.

Consells per a la refrigeració.

Consells útils:

Feu (tots els tipus): embolicar-lo amb la bossa de polietilè i col·locar-lo als prestatges de vidre sobre el calaix per verdures.

Per a més seguretat, emmagatzemi el producte només un o dos dies com a màxim.

Aliments cuinats, plats freds, etc: aquests s'han de ser coberts i poden ser col·locats a qualsevol prestatge.

Fruïtes i verdures: aquests s'han de ser completament nets i col·locats als calaixos especials proveïts.

mantega i formatge: aquests s'han de col·locar en recipients hermètics o embolicats en paper d'alumini o en bosses de polietilè per excloure més aire possible.

Ampolla de llet: aquestes deuen amb una tapa i emmagatzemar-se a les pilotes de la porta.

Plàtans, papes, ceba i all, si no estan embolicats.

Per a l'eficiència energètica, tots els calaixos, cistelles i prestatgeries, han de ser al lloc correcte, no fora de la nevera.

Neteja

Per motius higièncs, l'interior de l'aparell, inclosos els accessoris interiors, s'ha de netejar regularment.



Atenció! L'aparell no es pot connectar a la xarxa elèctrica durant la neteja. Perill de xoc elèctric! Abans de netejar-lo, apagueu l'aparell i traieu l'endoll de la xarxa elèctrica. A més, apagueu el disjuntor o fusible. No netegeu mai l'aparell amb un netejador de vapor. La humitat pot acumular-se als components elèctrics, causant el perill de xoc elèctric. Així mateix, el vapor calent pot fer malbé les peces plàstiques. L'aparell ha d'estar sec abans de tornar-lo a posar en servei.

Important! L'oli eteri i els dissolvents orgànics poden fer malbé les peces de plàstic, per exemple, el suc de llimona o el suc de la closca de taronja, àcid butíric, netejador que conté àcid acètic.

No permeteu que aquestes substàncies entrin en contacte amb les parts de l'aparell.

No utilitzeu netejadors abrasius.

Traieu el menjar del congelador. Deseu-los en un lloc fresc, ben cobert.

Apagueu l'aparell i traieu l'endoll de la xarxa elèctrica i apagueu l'interruptor automàtic del fusible.

Netegeu l'aparell i els accessoris interiors amb un drap i aigua tèbia. Després de netejar, fregi-ho amb aigua fresca i un drap.

Després que tot estigui sec, feu l'aparell novament en servei.

Ús diari

Reemplaçar el llum

El llum intern és de tipus de LED Per reemplaçar, si us plau, connecteu a un tècnic qualificat.

Solució de problemes



Atenció! Abans de solucionar els problemes, desconnecteu la font d'alimentació. Només l'electricista qualificat i la persona competent té la capacitat de resoldre el problema que no estigui en aquest manual.

Important! Hi ha alguns sons durant l'ús normal (compressor, circulació de refrigerant).

Problema	Causa possible	Solució
L'aparell no funciona	la regulació de temperatura està configurada al més fred	Col·loqueu la perilla en una altra graduació a l'interruptor.
	L'endoll de xarxa no és endollat o està solt	Inseriu l'endoll de xarxa.
	El fusible s'ha fos o està defectuós.	Reviseu el fusible, reemplaçeu-lo si cal.
	L'endoll és defectuós.	El mal funcionament de la xarxa ha de ser corregit per un electricista.
L'aparell es congela o refreda massa	La temperatura és massa freda o l'aparell funciona a la temperatura més baixa.	Gireu el regulador de temperatura a un ajustament més càlid temporalment.
L'aliment no es congela suficientment.	La temperatura no hi és ajustada correctament.	Mireu la secció de la Configuració de temperatura inicial.
	La porta estava oberta durant un període perllongat.	Obriu la porta només pel temps que calgui.
	Es va col·locar una gran quantitat d'aliments calents a l'aparell dins de les darreres 24 hores.	Gireu la regulació de temperatura a un ajust més fred temporalment.
	L'aplicació és a prop d'una font de calor.	Si us plau, cerqueu a la secció d'ubicació d'instal·lació.
Forta acumulació de gel al segell de la porta.	El segell de la porta no hi és hermètic.	Calenta acuradament les seccions amb fuites del segell de la porta amb un assecador de cabells (en un lloc fresc). Alhora, formi el segell escalfat de la porta amb la mà perquè s'assenti correctament.
Sorolls inusuals	L'aparell no està anivellat.	Reajustau les potes.
	L'aparell toca la paret o altres objectes.	Moueu l'aparell lleugerament.
	Un component, per exemple, una canonada, a la part posterior de l'aparell està tocant una altra part de l'aparell o la paret.	Si cal, moueu acuradament el component fora del camí.
Aigua a terra	El forat de drenatge d'aigua està bloquejat.	Mireu la secció de Neteja i Cura.
Els panells laterals estan calents.	És normal. Les parts d'intercanvi de calor són als costats.	Porteu guants per tocar els costats si cal.

Si el mal funcionament torna a aparèixer, poseu-vos en contacte amb el Centre de servei.

Aquestes dades són necessàries per ajudar-lo de manera ràpida i correcta. Escriviu les dades necessàries aquí i consulteu la placa de classificació.

Procés correcte de rebuig d'aquest producte



Segons la directiva *Waste of Electrica/ and Electronic Equipment (WEEE)*, els residus WEEE han de recollir-se i tractarse per separat. Si, en el futur, necessita desfer-se d'aquest producte, NO el possi en els residus domèstics, envie-ho als punts de recollida WEEE.

Marca	Benavent
Model	CBH186W
Classe d'energia	A+
Certificació	CE CB GS EMC/ERP
Consum anual d'energia	272kWh/any
Volum útil refrigerador	210L
Volum útil congelador	76L
Nombre d'estrelles	4
Sistema de descongelació	No-Frost
Autonomia de manteniment	810min
Capacitat de congelació	3.5kg/24h
Clase climàtica	ST
Nivell sonor	42dB
Dimensions	600x600x1858 mm
Tensió	220-240V
Corrent	0.8A

MADE IN PRC

IMPORTAT PER MB BENAVENT SLU

CARRER LA MAQUINA No48, GAVA, 08850 BARCELONA,

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullen ni reparen al domicili.

“AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ A CÀRREC DEL CLIENT”

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és “RD 7/2021”

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06