

Benavent

Frigorífic

Instruccions d'ús

CBHW17655EL

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.


Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys a persones o propietat causats per defecte.


Seguretat infantil i de persones vulnerables


- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell .
- Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
- L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i estiguin sota la supervisió d'un adult.
- No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
- Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o quedi tancat a l'interior.
- Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitareu que es converteixi en un parany mortal per a un nen.


Seguretat general


 **ADVERTÈNCIA!** No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.


 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No faci malbé el circuit de refrigerant.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria estar molt calenta.1)

 **ADVERTÈNCIA!** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci malbé o quedi atrapat.

 **ADVERTÈNCIA!** No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.



- No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor inflamable.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap dels components del circuit de refrigerant:
 - eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
 - ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
- És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo.
Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars com:
 - àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns laborals;
 - granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
 - entorns d'allotjament i esmorzar;
 - restauració i aplicacions semblants no minoristes.

⚠️ ADVERTÈNCIA! Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.

⚠️ ADVERTÈNCIA! La bombeta subministrada amb aquest aparell és "d'ús especial" i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per a il·luminació domèstica.1)

- El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
- Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.
- Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
- No estireu el cable d'alimentació.
- Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
- No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
- Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
- No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades, ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.
- Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directa.

Ús diari

- No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
- No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
- Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.1)
- Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del fabricant d'aliments.1)



- Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant del aparell. Consulteu les instruccions corresponents.
- 1) Si hi ha una llum al compartiment.
- No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)
 - Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.1)
 - Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.
- Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
 - Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
 - Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgeu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
 - Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats i emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
 - Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar aliments frescos.
 - Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

Cura i neteja

- Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gebre. Utilitzeu un rascador de plàstic.1)
- Examineu periòdicament el desguàs de la nevera per veure si conté aigua descongelada. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

Instal·lació

Important! Per a la connexió elèctrica, seguieu atentament les instruccions de les seccions específiques.

- Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès. Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès, conserveu l'embalatge.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli torni al compressor.



- Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les instruccions d'instal·lació.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.

- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i evitar possibles cremades.
- L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
- Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.


Manteniment

- Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que utilitzar peces de recanvi originals.

Estalvi d'energia

- No poseu aliments calents a l'aparell.
- No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
- Si se'n va la llum, no obriu la porta.
- No obriu la porta amb freqüència.
- No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
- No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
- Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un consum d'energia més baix.

Protecció del medi ambient

 Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor.

Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.



El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest producte correctament i sense manipular-lo inadecuadament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau comprar el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són reciclables.




Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.

Eliminació de l'aparell


1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.



 **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, preu atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc d'incendi. Hi ha materials inflamables

a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant l'ús, manteniment i eliminació.

Visió general

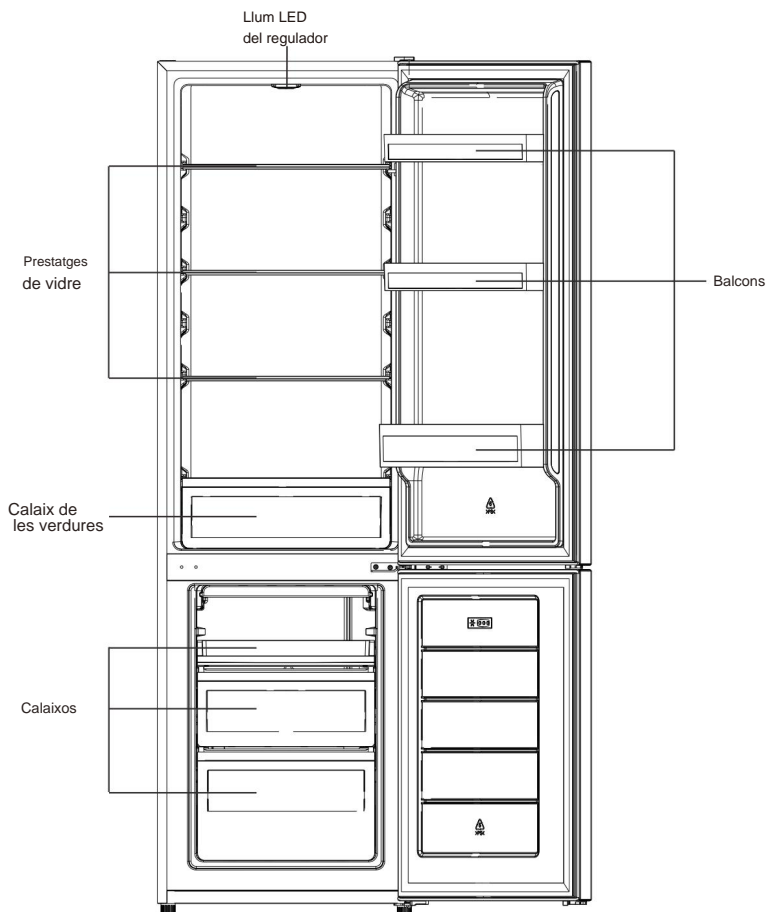


Aquesta imatge és només per a referència; per a més detalls, comproveu el vostre aparell.

Porta d'obertura intercanviable


Eines necessàries: tornavís de creu, tornavís pla, clau hexagonal.

- Assegureu-vos que la unitat estigui desendollada i buida.
- Per treure la porta, inclineu la unitat cap enrere. Doneu suport a la unitat sobre alguna cosa ferma perquè no rellisqui durant l'operació per invertir la porta.
- Totes les parts retirades s'han de guardar per reinstal·lar la porta.
- No poseu la unitat en posició horitzontal ja que això podria danyar el sistema de refrigeració.
- És millor que durant el muntatge manipulin la unitat 2 persones.


1. Traieu amb cura la coberta de la frontissa superior amb un tornavís pla

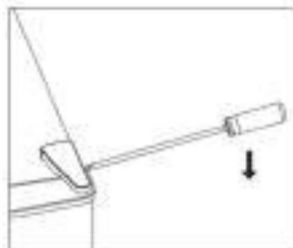


2. Desenrosqueu la frontissa superior amb un tornavís de creu.

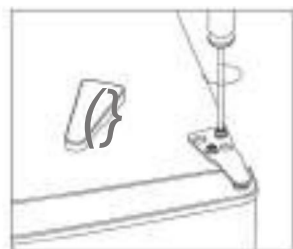

3. Traieu la coberta del forat amb un tornavís pla.

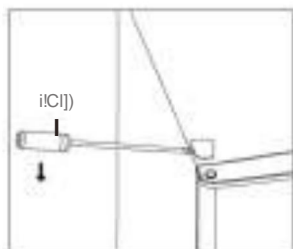


4. Moveu la coberta de l'esquerra a la dreta. Després aixequi la porta superior i poseu-la sobre una superfície encoixinada per evitar esgarrapades.

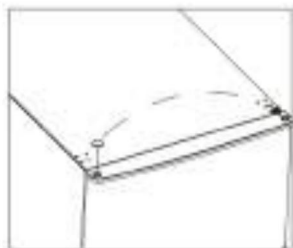

Porta d'obertura intercanviable


5. Descobriu la frontissa central i després aixequu la porta inferior i poseu-la sobre un coixí tou per evitar esgarrapades.

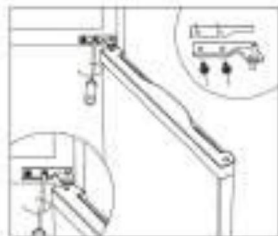


6. Moveu dues cobertes centrals amb forat d'esquerra a dreta.



7. Recolzeu la part posterior de la carcassa sobre un coixí tou i descargoleu la frontissa inferior i el peu anivellador.

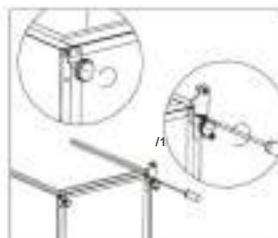

8. Descobriu i traieu el passador de la frontissa inferior, gireu el suport i torneu-lo a col·locar.

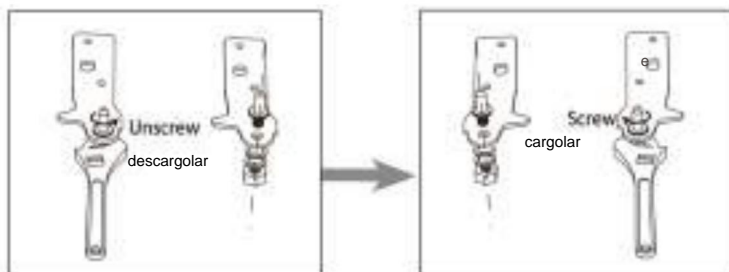


Porta d'obertura intercanviable


9. Instal·leu la frontissa al costat esquerre i la base del peu al costat dret.
Després cargoli dos peus anivelladors amb les seves parts.



10. Moveu dues cobertes centrals amb forat d'esquerra a dreta.

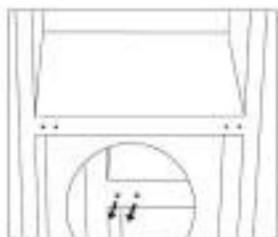

11. Aixequeu la unitat i poseu la porta a la frontissa inferior. Assegureu-vos que la frontissa inferior s'insereixi al forat de la porta. Després moveu la coberta de la frontissa amb forat de la porta inferior del costat esquerre al dret.

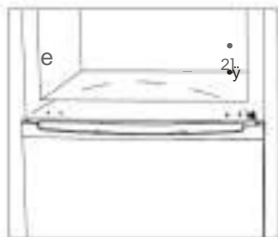


12. Instal·leu la frontissa central.




Porta d'obertura intercanviable


13. Instal·leu la porta superior amb la frontissa superior.

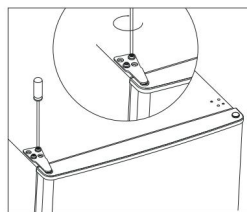

14. Poseu la coberta de la frontissa i la coberta amb forat sobre la part superior de la unitat.

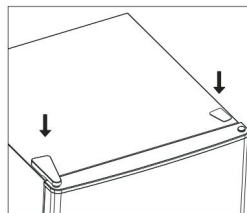


15. Comproveu que la junta de la porta no estigui deformada. Si ho està, separeu les juntes de la porta de la nevera i del congelador i torneu-les a posar després de donar-los la volta.

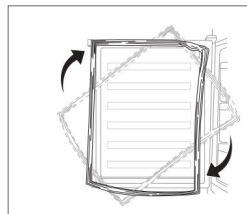



Instal·lació

Instal·lació del tirador extern de la porta (si n'hi ha)

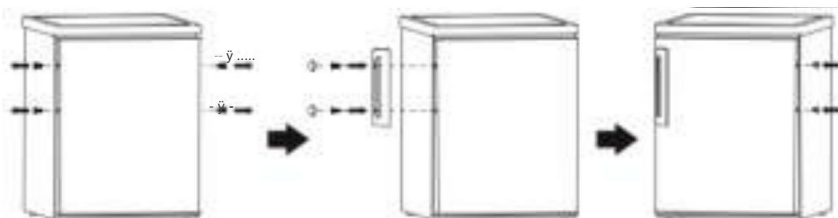

Requisit despai

- Mantingueu un espai suficient per obrir la porta.

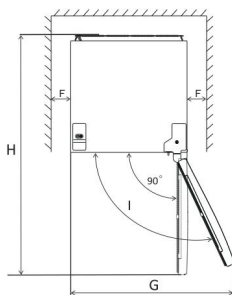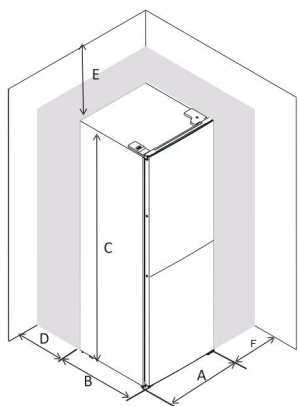


A	545
B	560
C	1800
D	min = 0 5
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1210
I	135°

Anivellació de la unitat

Per anivellar-lo, ajusteu els dos peus anivelladors a la part davantera.

Si l'aparell no està anivellat, les alineacions de porta i juntes magnètiques no tancaran com cal.

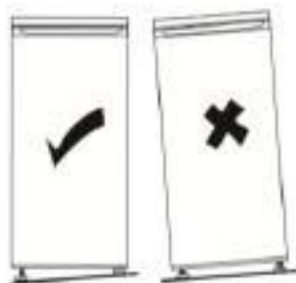

Instal·lació

Posicionament

Instal·leu aquest aparell en un lloc on la temperatura ambient correspongui a la classe climàtica indicada a la placa de característiques de l'aparell:

Per als aparells de refrigeració amb classe climàtica: -

tèbia estesa: aquest aparell de refrigeració està dissenyat per al seu ús a temperatures ambient de 10 °C a 32 °C (SN);

- temperada: aquest aparell de refrigeració està dissenyat per al seu ús a temperatures ambient de 16 °C a 32 °C (N);

- subtropical: aquest aparell de refrigeració està dissenyat per a ús a temperatures ambient de 16 °C a 38 °C (ST);

- tropical: aquest aparell de refrigeració està dissenyat per utilitzar-lo a temperatures ambient de 16 °C a 43 °C (T).

Ubicació

L'aparell s'ha d'instal·lar lluny de fonts de calor com ara radiadors, calderes, llum directa del sol, etc. Assegureu-vos que l'aire pugui circular lliurement per la part posterior de l'aparell. Per aconseguir el millor rendiment, si l'aparell es col·loca sota una estructura, la distància mínima entre la part superior de l'aparell i l'estructura ha de ser d'almenys 50 mm. Això no obstant, l'ideal és no col·locar l'aparell sota estructures. L'anivellament exacte s'aconsegueix amb un o més dels peus ajustables a la base de l'aparell.

Aquest aparell de refrigeració no està dissenyat per ser utilitzat com a aparell encastat.



Advertiment! L'aparell s'ha de poder desconnectar de la xarxa elèctrica; per tant, ha de ser fàcil accedir a l'endoll després de la instal·lació.

Connexió elèctrica

Abans d'endollar-lo, assegureu-vos que la tensió i la freqüència indicades a la placa de característiques es corresponen amb el subministrament elèctric de casa seva. L'aparell ha d'estar connectat a terra. L'endoll del cable d'alimentació està dotat d'un contacte amb aquesta finalitat. Si la presa de corrent domèstic no està connectada a terra, connecteu l'aparell a una presa de terra independent d'acord amb la normativa vigent; consulteu un electricista qualificat.

El fabricant declina tota responsabilitat si no observem aquestes precaucions de seguretat. Aquest aparell compleix les directives CEE.

Ús diari

Primer ús


Neteja de l'interior

Abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada, netegeu l'interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i una mica de sabó neutre per eliminar la característica olor d'un producte nou. Assecar després acuradament.

Important! No utilitzeu detergents o pols abrasives, ja que podrien fer malbé l'acabat.

Ajust de la temperatura

- Endolfeu el vostre aparell. La temperatura interna està controlada per un termòstat. Hi ha 8 ajustaments. 1 és el més càlid i 7 el més fred. Quan la configuració és 0, l'aparell està apagat. Quan l'ajust és max, el compressor no para.
- És possible que l'aparell no funcioni a la temperatura correcta si us trobeu en una habitació especialment calorosa o si obriu la porta amb freqüència.

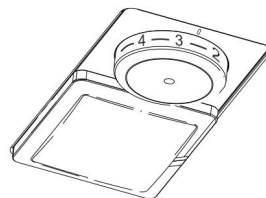




Ús diari

Col·loqueu els diferents aliments en diferents compartiments segons s'indica al quadre següent:

Compartiments del frigorífic	Tipus de menjar
Porta o balcons del frigorífic	• Aliments amb conservants naturals, com melmelades, sucs, begudes, condiments. • No emmagatzemi aliments peribles.
Calaix de les verdures	• Fruïtes, espècies i verdures s'han de col·locar per separat al contenidor de les verdures. • No emmagatzemi a la nevera plàtans, cebes, patates ni alls.
Prestatge central del frigorífic	• Productes lactis, ous.
Prestatge superior del frigorífic	• Aliments que no necessiten ser cuinats, com els llestos per consumir, embotits, sobres.
Calaix/safata del congelador	• Aliments per a emmagatzematge a llarg termini. • Calaix inferior per a carn, aus i peix crus. • Calaix central per a verdures congelades, xips. • Safata superior per a gelats, fruita congelada, productes enformatos congelats.

Recomanació d'ajust de temperatura

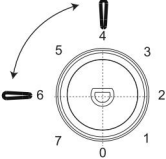Recomanació d'ajust de temperatura		
Temperatura ambient	Compartiment del congelador	Compartiment de la nevera
Càlida 29 °C - 38 °C		
		Fixar a 2-4
Normal 21 °C - 28 °C		
		Fixar a 4
Freda 16 °C - 20 °C		
		Fixar a 4-6

- La informació anterior recomana als usuaris com fixar la temperatura.

Efecte a l'emmagatzematge d'aliments

- En l'ajust recomanat, és preferible no emmagatzemar aliments a la nevera durant més de 3 mes.
- A l'ajust recomanat, és preferible no emmagatzemar aliments al congelador durant més d'1 mes.
- El temps d'emmagatzematge es pot reduir en altres paràmetres.

Ús diari

Congelació d'aliments frescos

- El compartiment del congelador és adequat per congelar aliments frescos i emmagatzemar aliments congelats i ultracongelats durant molt de temps.
- Col·loqueu els aliments frescos que es congelaran al compartiment del congelador.
- La quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 hores s'especifica a la placa de característiques.
- El procés de congelació dura 24 hores: durant aquest període no congeli més aliments.

Emmagatzematge d'aliments congelats

Quan comenceu a utilitzar l'aparell o després d'un període sense ús, abans de posar el producte al compartiment deixeu que l'aparell funcioni almenys 2 hores als ajustaments superiors.

Important! En cas de descongelació accidental, per exemple si l'aparell ha estat apagat durant més temps que el valor indicat al gràfic de característiques tècniques, l'aliment descongelat s'haurà de consumir ràpidament o cuinar immediatament i després tornar-se a congelar.

Descongelació

Els aliments ultracongelats o congelats, abans de la seva utilització, es poden descongelar al frigorífic oa temperatura ambient, segons el temps disponible per a aquesta operació.

Fins i tot es poden cuinar petites porcions encara congelades directament del congelador. En aquest cas, la cocció dura més temps.

Alarma de porta oberta

Si no tanqueu la porta del frigorífic durant 60 segons, la llum LED parpellejarà 3 vegades i després s'encendrà durant 5 segons, cicle que es repetirà fins que es tanqui la porta.

Glaçons

Aquest aparell pot estar equipat amb una o més glaçoneres per produir gel.

Accessoris

Prestatges mòbils

Les parets de la nevera estan equipades amb una sèrie de guies, de manera que els prestatges puguin col·locar-se com es vulgui.



Posicionament dels balcons de les portes

Per permetre l'emmagatzematge d'envasos d'aliments de diverses mides, els balcons de les portes es poden col·locar a diferents alçades. Per fer aquests paràmetres, feu el següent: tireu gradualment del balcó en la direcció de les fletxes fins que s'alliberi i després recol·loqueu-lo a l'alçada que vulgueu.



Ús diari

Consells pràctics i suggeriments

Per ajudar-vos a treure el màxim profit del procés de súper congelació, aquí teniu alguns consells importants:

- la quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 hores s'especifica a la placa de característiques;
- el procés de súper congelació dura 24 hores. Durant aquest període no congeleu més aliments;
- congeleu únicament aliments d'alta qualitat, frescos i completament nets;
- prepareu els aliments en petites porcions perquè es puguin congelar ràpida i completament i perquè posteriorment es pugui descongelar només la quantitat necessària;
- emboliqueu els aliments en paper d'alumini o polietilè i assegureu-vos que els envasos tanquen hermèticament;
- no permeti que els aliments frescos sense congelar toquin els ja congelats; evitarà així que augmenti la temperatura dels darrers;
- els aliments magres s'emmagatzemen millor i durant més temps que els grassos; la sal redueix la durada demmagatzematge dels aliments;
- els glaçons d'aigua, si es consumeixen immediatament després de treure'ls del congelador, poden causar cremades de pell;
- és aconsellable mostrar la data de congelació a cada envàs per permetre la seva retirada del congelador;
- és aconsellable mostrar la data de congelació a cada envàs per poder controlar el temps d'emmagatzematge.

Consells per emmagatzemar aliments congelats

Per obtenir el millor rendiment d'aquest aparell:

- assegureu-vos que els aliments congelats comercialment van ser emmagatzemats adequadament pel minorista;
- assegureu-vos que els aliments congelats es transfereixin des de la botiga al congelador en el menor temps possible;
- no obri la porta amb freqüència ni la deixi oberta més temps del que sigui absolutament necessari;
- un cop descongelats, els aliments es deterioren ràpidament i no es poden tornar a congelar;
- no excedeixi el període demmagatzematge indicat pel fabricant d'aliments.

Consells per a la refrigeració d'aliments frescos

Per obtenir el millor rendiment:

- No emmagatzemi a la nevera aliments calents o líquids que s'evaporin.
- Cobreixi o emboliqueu el menjar, especialment si té una aroma forta.
- Emboliqueu els aliments (de tot tipus) en bosses de polietilè i col·loqui-les als prestatges de vidre sobre el calaix de les verdures.
- Per a més seguretat, emmagatzemi d'aquesta manera només un o dos dies com a màxim.
- Aliments cuinats, plats freds, etc.: cobriu-los i col·loqueu-los en un prestatge.
- Fruïtes i verdures: renteu-les bé i poseu-les als calaixos especials.
- Mantega i formatge: poseu-los en contenidors especials hermètics o embolicats en paper d'alumini o bosses de polietilè per expulsar la major quantitat d'aire possible.
- Ampolles de llet: han de tancar-se amb un tap i col·locar-se als balcons de la porta. Plàtans, patates, cebes i all: si no estan envasats o embolicats, no els emmagatzemi a la nevera.

Neteja

Per raons d'higiene, s'ha de netejar amb regularitat l'interior de l'aparell, inclosos els accessoris interiors.

Precaució! L'aparell no ha d'estar connectat a la xarxa elèctrica durant la neteja. Perill de descàrrega elèctrica! Abans de netejar-lo, apagueu l'aparell i traieu l'endoll de la xarxa elèctrica o apagueu o desconnecteu l'interruptor de circuit del fusible. No netegeu mai l'aparell amb una netejadora de vapor. La humitat podria acumular-se als components elèctrics. Perill de descàrrega elèctrica! Els vapors calents poden fer malbé les peces de plàstic. L'aparell ha d'estar sec abans de tornar a ser posat en servei.

Important! Els olis eteris i els dissolvents orgànics poden atacar les parts plàstiques, per exemple el suc de llimona o de la closca de taronja, l'àcid butíric, netejadors que continguin àcid acètic.

Neteja del forat de desguàs

Perquè l'aigua de descongelació no es vessi a la nevera, netegeu periòdicament el forat de desguàs a la part posterior del compartiment del frigorífic. Per netejar el forat utilitzeu un netejador com el que es mostra a la imatge de la dreta.



1) Si el condensador és a la part posterior de l'aparell.

Ús diari

- No permeteu que aquestes substàncies entrin en contacte amb les parts d'aquest aparell.
- No utilitzeu netejadors abrasius.
- Traieu el menjar del congelador. Emmagatzemeu-la en un lloc fresc, ben coberta.
- Apagueu l'aparell i traieu l'endoll de la xarxa elèctrica o apagueu o desconnecteu l'interruptor de circuit del fusible.

- Netegeu l'aparell i els accessoris interiors amb un drap i aigua tèbia. Després de la neteja, passi un drap mullat i després assequi amb un altre sec.
- Quan tot estigui sec, torneu a connectar l'aparell.

Descarxa del congelador


El compartiment del congelador s'anirà cobrint progressivament de gel, que ha de treure. Mai utilitzeu eines metàl·liques afilades per gratar el gelbre de l'evaporador ja que podria fer-lo malbé.

No obstant això, quan el gel és molt gruixut en el revestiment interior, s'ha de fer un descarregament complet de la manera següent:

- desendolieu l'aparell;
- tregui tot el menjar emmagatzemat, emboliqui'l en diverses capes de paper de diari i poseu-lo en un lloc fresc; mantingueu
- la porta oberta i col·loqueu una galleda sota l'aparell per recollir l'aigua de descàrrega; quan s'hagi completat el
- descarregament, eixugueu bé l'interior; endolieu de nou l'aparell.
-

Substitució de la bombeta

- La bombeta interna és de tipus LED. Per canviar-la, poseu-vos en contacte amb un tècnic qualificat.

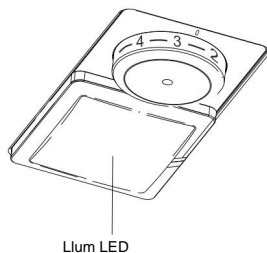

Ús diari

Solució de problemes

Precaució! Abans de solucionar el problema, desconnecteu la font d'alimentació. Només un electricista qualificat o una persona competent ha de reparar les avaries que no es trobin en aquest manual.

Important! L'aparell emet sons durant l'ús normal (compressor, circulació del refrigerant).

Problema	Causes possibles	Solució
L'aparell no funciona	El regulador de la temperatura és al número "0".	Poseu el regulador en un altre número per encendre l'aparell.
	L'endoll no està connectat ni està solt.	Inseriu l'endoll.
	El fusible s'ha fos o és defectuós.	Reviseu el fusible i canvieu-lo si cal.
	La presa de corrent és defectuosa.	Les avaries del corrent han de ser reparades per un electricista.
El menjar està massa calent	La temperatura no és ben ajustada.	Busqueu a la secció inicial d'ajust de temperatura.
	La porta va estar oberta durant un temps llarg.	Obriu la porta només el temps que calgui.
	Es va col·locar a l'aparell una gran quantitat de menjar calent les últimes 24 hores.	Gireu el regulador de temperatura a un ajustament més fred temporalment.
	L'aparell és a prop d'una font de calor.	Cerqueu a la secció d'ubicació.
L'aparell refreda massa	L'ajust de temperatura és massa fred.	Gireu el regulador de temperatura a un ajustament menys fred temporalment.
Sorolls inusuals	L'aparell no està anivellat.	Reajustau els peus.
	L'aparell toca la paret o altres objectes. Moveu una mica l'aparell.	
	Un component, per exemple un tub, a la part del darrere de l'aparell toca una altra part de l'electrodomèstic o la paret.	Si cal, doblegueu amb compte el component per evitar aquest contacte.
Aigua a terra	El forat de desguàs està encallat.	Consulteu la secció de neteja.
El panell lateral és calent	El condensador és dins del panell.	És normal.

Si l'avaria persisteix, contacteu amb el servei tècnic.

Annex al manual d'instruccions

Aquesta llista proporciona tots els requisits d'Eco-design (segons el Reglament (UE) 2019/2019 sobre Eco-design i el Reglament (UE) 2019/2016 sobre etiquetatge energètic, si aquests requisits són aplicables al vostre producte.

Aquest frigorífic no ha estat dissenyat per ser integrat en un moble, tret que s'indiqui el contrari al manual d'instruccions.

Els calaixos, cistelles i prestatges s'han de mantenir a la posició actual tret que s'indiqui una altra cosa en aquest document.

Les portes i tapes del frigorífic s'han de retirar abans de rebutjar-ho, per evitar que nens o animals puguin quedar atrapats al seu interior.

Configuració recomanada:

Frigorífic: +4 °C

Congelador: -18 °C

CONGELACIÓ RÀPIDA

Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments per congelar al congelador. 24 hores abans de congelar aliments frescos, premi el botó "Fast Freeze" per activar la funció de congelació ràpida. Quan s'activi aquesta funció, s'encén l'indicador "Fast Freeze". Quan hi hagi transcorregut les 24 hores, poseu els aliments a congelar al congelador. Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 72 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó Fast Freeze.

REFREDAMENT RÀPID

Amb la funció de refredament ràpid és possible augmentar la capacitat de refrigeració del frigorífic. Es recomana fer servir aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments al frigorífic. Per activar la funció de refredament ràpid, premeu el botó "Fast Cool". Quan s'activi aquesta funció, s'encendrà el indicador "Fast Cool". Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 6 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Cool".

Com emmagatzemar els aliments:

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats:

Frigorífic: Els diferents aliments, especialment fruites i verdures, tenen diferents temperatures d'emmagatzematge. El temps d'emmagatzematge és entre 1 i 3 dies (amb l'ajust de temperatura "mitjà").

Congelador: 1 setmana (ajust de temperatura: Min) 1 mes (ajust de temperatura: Max)

Per optimitzar la velocitat de congelació i obtenir més espai d'emmagatzematge, el congelador es pot utilitzar sense els calaixos que incorpora.

La quantitat d'aliments frescos que es poden congelar en un període de temps específic s'indica a la placa de característiques tècniques. Els límits de càrrega estan determinats per les cistelles, els calaixos, els prestatges, etc. Assegureu-vos que aquests components

es puguin tancar fàcilment després d'introduir els aliments.

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats al manual de l'usuari.

La informació sobre el model es pot obtenir escanejant el codi QR imprès a l'etiqueta energètica.

Aquesta etiqueta també inclou l'identificador del model, podeu utilitzar per consultar el portal de registre a:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Aquest producte conté una font de llum de classe d'eficiència energètica G (si està inclosa).

Procés correcte de rebuig d'aquest producte



Segons la directiva *Waste of Electrica/ and Electronic Equipment (WEEE)*, els residus WEEE han de recollir-se y tractar-se per separat. Si, en el futur, necessita desfer-se d'aquest product, NO ho posi en los residus domèstics, enviar-ho als punts de recollida WEEE si existeixen

Marca	Benavent
Model	CBHW17655EL
Classe d'energia	F
Certificació	CE
Consum anual d'energia	263kWh/any
Volum útil refrigerador	191L
Volum útil congelador	71L
Nombre d'estrelles	4
Sistema de descongelació	Defrost
Autonomia manteniment 720min	
Capacitat de congelació	3.2kg/24h
Classe climàtica	N,ST
Nivell de soroll	40dB
Dimensions	545x560x1800 mm
Tensió	220-240V
Corrent	0.75A

MADE IN PRC

IMPORTAT BY - MB BENAVENT SLU

CARRER LA MAQUINA No48, GAVA, 08850 BARCELONA, SPAIN

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullen ni reparen al domicili.

“AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ A CÀRREC DEL CLIENT”

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és “RD 7/2021”

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06