

Benavent

Frigorífic

Manual d'instruccions

F1PBH18560X

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.


Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys a persones o propietat causats per defecte.


Seguretat infantil i de persones vulnerables


- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell .
- Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
- L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i estiguin sota la supervisió d'un adult.
- No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
- Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o quedi tancat a l'interior.
- Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitau que es converteixi en un parany mortal per a un nen.


Seguretat general


 **ADVERTÈNCIA!** No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.


 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No faci malbé el circuit de refrigerant.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria estar molt calenta.1)

 **ADVERTÈNCIA!** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci malbé o quedi atrapat.

 **ADVERTÈNCIA!** No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.



- No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor inflamable.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap dels components del circuit de refrigerant:
 - eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
 - ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
- És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo.
Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars com:
 - àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns laborals;
 - granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
 - entorns d'allotjament i esmorzar;
 - restauració i aplicacions semblants no minoristes.

⚠️ ADVERTÈNCIA! Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.

⚠️ ADVERTÈNCIA! La bombeta subministrada amb aquest aparell és "d'ús especial" i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per a il·luminació domèstica.1)

- El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
- Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.
- Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
- No estireu el cable d'alimentació.
- Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
- No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
- Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
- No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades, ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.
- Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directa.

Ús diari

- No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
- No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
- Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.1)
- Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del fabricant d'aliments.1)



- Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant del aparell. Consulteu les instruccions corresponents.
- 1) Si hi ha una llum al compartiment.
- No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)
 - Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.1)
 - Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.
- Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
 - Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
 - Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgeu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
 - Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats i emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
 - Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar aliments frescos.
 - Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

Cura i neteja

- Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gebre. Utilitzeu un rascador de plàstic.1)
- Examineu periòdicament el desguàs de la nevera per veure si conté aigua descongelada. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

Instal·lació

Important! Per a la connexió elèctrica, seguiu atentament les instruccions de les seccions específiques.

- Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès. Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès, conserveu l'embalatge.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli torni al compressor.



- Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les instruccions d'instal·lació.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.

- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i evitar possibles cremades.
- L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
- Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.


Manteniment

- Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que utilitzar peces de recanvi originals.

Estalvi d'energia

- No poseu aliments calents a l'aparell.
- No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
- Si se'n va la llum, no obriu la porta.
- No obriu la porta amb freqüència.
- No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
- No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
- Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un consum d'energia més baix.

Protecció del medi ambient

 Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor.

Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.



El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest producte correctament i sense manipular-lo inadecuadament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau comprar el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són reciclables.




Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.

Eliminació de l'aparell


1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.



 **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, preu atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc d'incendi. Hi ha materials inflamables

a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant l'ús, manteniment i eliminació.

Estructura

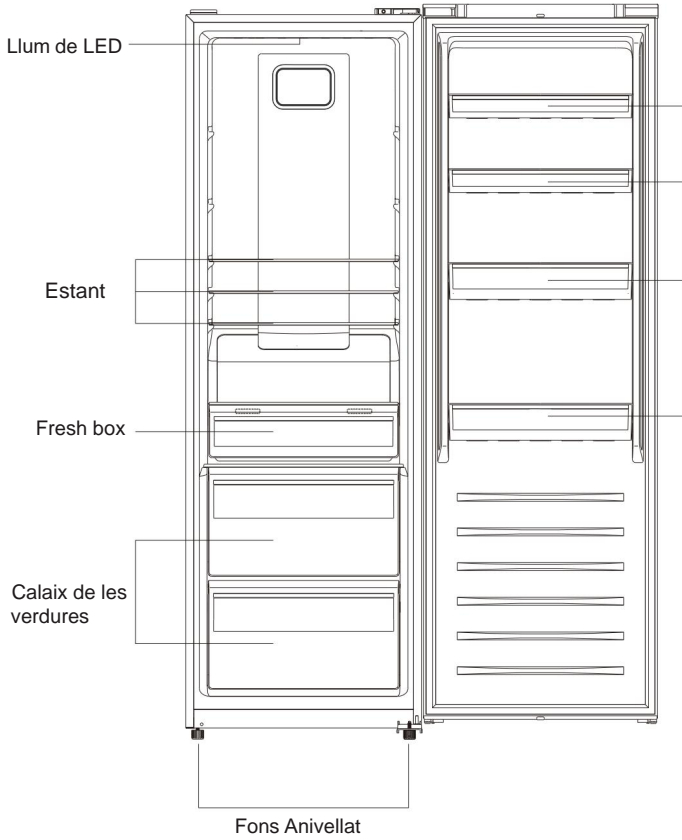

Nota: La imatge a dalt només serveix com a referència. És possible que l'electrodomèstic sigui diferent



Requisit espacial


- Seleccioneu una ubicació sense exposició directa a la llum solar.
- Seleccioneu una ubicació amb pis anivellat (o gairebé anivellat).
- Deteixi espai suficient per instal·lar la nevera en una superfície plana.
- Deteixi espai lliure a la dreta, esquerra, enrere i amunt durant la instal·lació amb què ajudarà a reduir el consum i el cost energètic.
- És recomanable mantenir un espai d'almenys 10 mm per a banda i banda.

Col·locació

Instal·leu aquest electrodomèstic en una ubicació on la temperatura ambient correspongui a la classe climàtica indicada al plat de classificació de l'electrodomèstic: per a electrodomèstics de refrigeració amb classe climàtica:

- temperat estès: aquest electrodomèstic de refrigeració està dissenyat per utilitzar a temperatures ambient que oscil·len entre 10 °C i 32 °C;
- temperat: aquest electrodomèstic de refrigeració està dissenyat per utilitzar a temperatures ambient que oscil·len entre 16 °C i 32 °C;
- subtropical: aquest electrodomèstic de refrigeració està dissenyat per fer servir a temperatures ambient que oscil·len entre 16 °C i 38 °C;
- tropical: aquest electrodomèstic de refrigeració està dissenyat per fer servir a temperatures ambient que oscil·len entre 16 °C i 43 °C;

Ubicació

 Hauria d'instal·lar l'electrodomèstic amb distància entre ell i les fonts de calor, per exemple, els radiadors, les calderes, la llum solar directa, etc. Assegureu-vos que l'aire pugui circular lliurement darrere l'armari. Per garantir la millor funció en cas de col·locar l'electrodomèstic sota el sortint de la paret, la distància mínima entre la part superior de l'armari i el sortint hauria de ser com a mínim 100mm. No obstant això, en situació ideal, l'electrodomèstic no hauria de col·locar-se sota els sortints.

Alarma!

S'hauria de poder desconnectar l'electrodomèstic de la xarxa elèctrica; Per tant, l'endoll hauria de ser accessible amb facilitat després de la instal·lació.


Connexió elèctrica

Abans d'endollar-lo, assegureu-vos que el voltatge i la freqüència mostrats al plat de classificació corresponen a la xarxa elèctrica domèstica. L'electrodomèstic hauria de connectar a terra. L'endoll del cable de la xarxa elèctrica té un contacte per a aquest propòsit. Si l'electricitat domèstica no està connectada a terra, connecteu l'electrodomèstic a una terra separada d'acord amb les regles actuals després de consultar un electricista qualificat. El productor nega tota responsabilitat si no s'observen les precaucions de seguretat anteriors. Aquest electrodomèstic obeeix a l'EEC Directives



Reversibilitat de la porta

Abans d'invertir la porta, estigui preparat les eines i materials següents: tornavís recte, tornavís creuat, clau anglesa i els components inclosos a la bossa de plàstic.



Maneta fàcil d'obrir x1




Handle Cover x2



Cargol x2





Aid-close esquerra x1





Coberta de frontissa superior esquerra x1



1. Traieu les cobertes superiors de la caixa de cables.

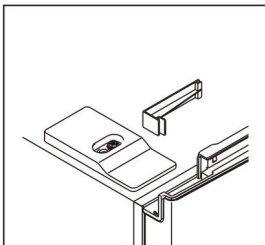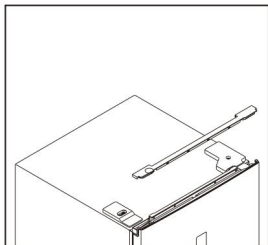



2. Desenrosqueu la coberta de la frontissa al superior dreta i desconnecteu els connectors de l'interruptor de la porta i la pantalla.

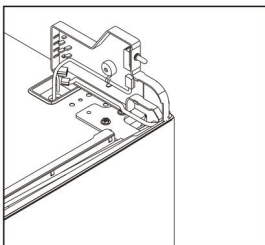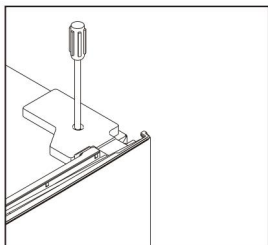



3. Gira oberta i treu la frontissa superior i treu la porta

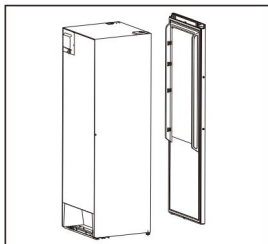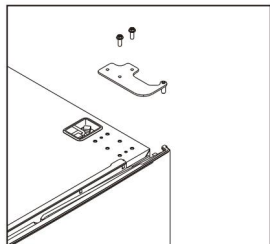



4. Treure el tancament auxiliar de la dreta i treure el tancament auxiliar de l'esquerra de la bossa d'accessoris i instal·lar-lo a l'esquerra.

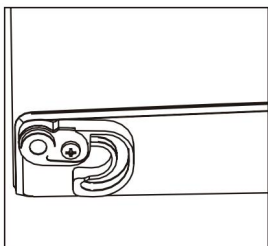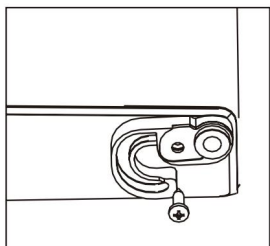


5. Girar oberta la frontissa inferior i treure la pota ajustable d'esquerra a dreta.

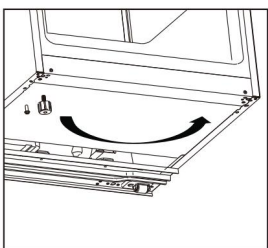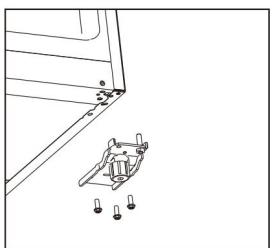


6. Girar obert i moure l'eix de la frontissa inferior de la dreta a l'esquerra, després instal·lar la frontissa inferior a l'esquerra de l'esprato.

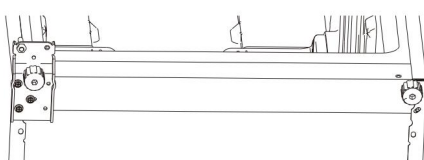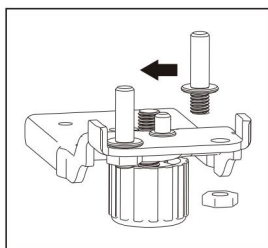


7. Girar obert i moure l'eix de la frontissa superior del fons a dalt. Treu l'interruptor de la porta de la coberta de la frontissa dreta i després instal·lar-lo a la coberta de la frontissa esquerra que està a la bossa de accessoris.

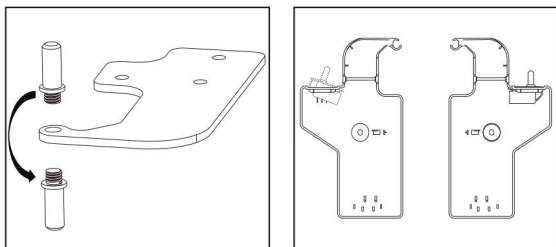


8. Girar oberta i moure la coberta decorativa superior de l'esquerra i instal·lar-la a l'esquerra.

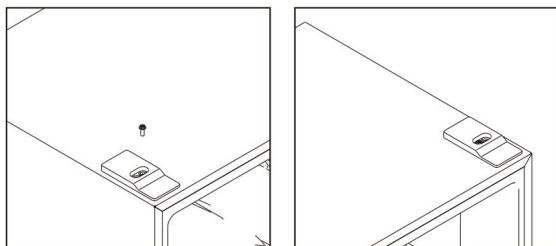



9. Instal·lar la porta i després moure els filferros de connexió de la dreta a l'esquerra.

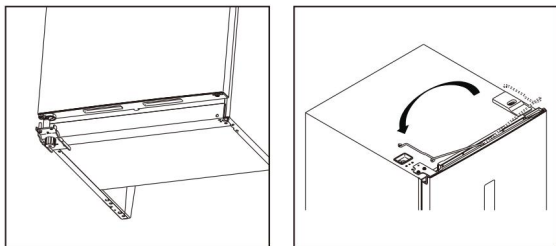



10. Instal·lar la frontissa superior a l'esquerra, si us plau, ajusta suaument la frontissa superior en instal·lar-lo per garantir el tap ben segellada.

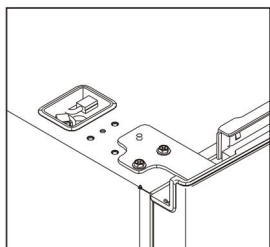

11. Connecta els connectors de l'interruptor de la porta i fixar-los, després instal·lar la coberta de la frontissa superior de l'esquerra.

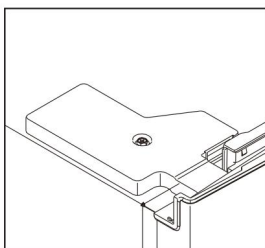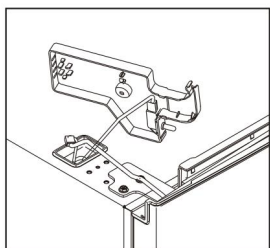


12. Instal·lar la coberta de la caixa superior de filferros a la dreta.

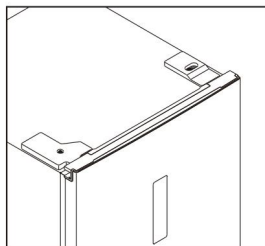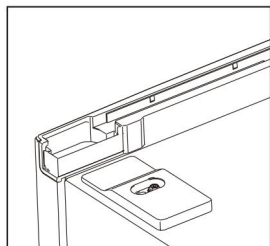


Instal·lació del mànec fàcil d'obrir


1. Treure la coberta del forat de cargol.

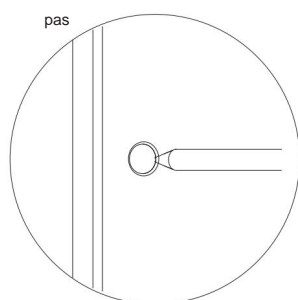

Treure el mag fàcil d'obrir que és al calaix congelant i instal·lar-lo.


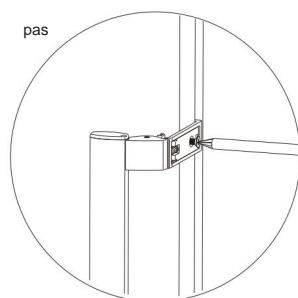


Instal·lar la coberta del mànec fàcil dobrir.

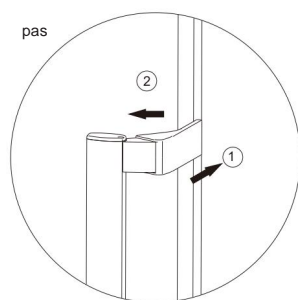

Requeriment d'espai

Mantenir espai suficient per obrir la porta.
Es recomanable mantenir almenys 10mm interval a banda i banda.

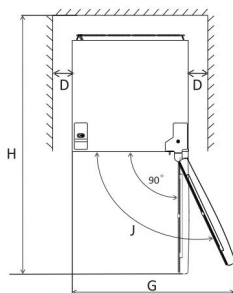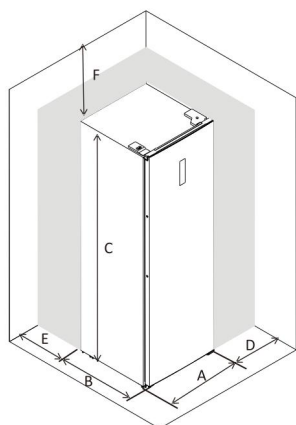



A	895
B	650
C	1850
D	min=10
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
J	115

Compte: aquest aparell frigorífic no té la intenció de fer-se servir com un aparell incorporat.

Anivellar el conjunt


Per fer això, ajusta els dos peus anivellats davant del conjunt.

Si el conjunt no és anivellat, la porta i l'alineament de la junta magnètica no es cobriran adequadament.

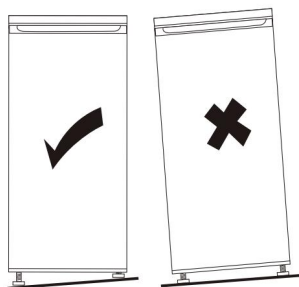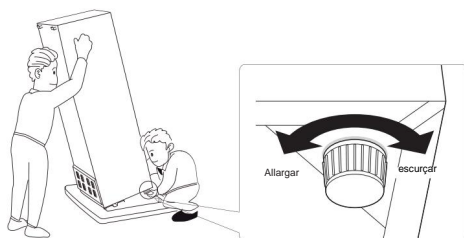

Usar el tauler de control

Introducció sobre la interrelació de l'usuari

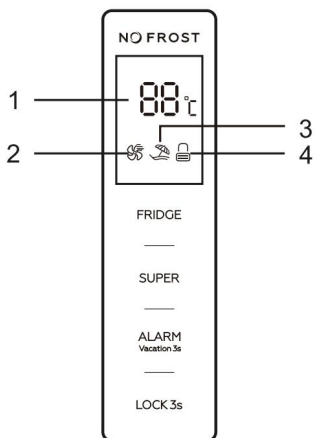

1.1 Botons doperació

FRIDGE: controlar la temperatura de l'aparell

SUPER: Seleccioneu i desseleccioneu el súper mode

ALARM/VACATION: pareu l'alarma d'obrir la porta, seleccioneu i desseleccioneu el mode de vacances.

LOCK: tancar i obrir

1.2 Demostració de LED

1. Demostrar la temperatura preajustat a la finestra
2. Ícone de super mode
- 3 Ícone de modo de vacación
4. Ícone de tancar i obrir

2.0 Il·lustració de botons

All buttons són vàlids only in unlocking status. Tots botons són vàlids només a estat dobrir.

Bip curt després de cada toc de botons.

Interrelació de l'usuari

2.1 FRIDGE: Controlar la temperatura de l'aparell

Només vàlid per al mode definit de l'usuari. Seguir els mètodes avall per desseleccionar el super mode i el mode de vacances i després el mode definit de l'usuari és seleccionat.

2.2 SUPER: Seleccionar i deseleccionar el súper mode

Pulsar el botó de "SUPER" per seleccionar el súper mode. Després de brillar 5 segons la icona de super mode, el super mode és seleccionat.

Quan el super mode és seleccionat, la llum de la icona del súper mode s'il·lumina, i la finestra de demostració demostrarà 2 C. En el súper mode, tocant el botó "FRIDGE", la icona del súper mode va la brillar 3 vegades, però la temperatura del frigorífic no es pot canviar.

Per sortir de la súper manera.

- Pulsar el botó "SUPER" per deseleccionar el súper mode.

- O després de 3 hores de súper mode sense cap altra operació, la nevera ho para automàticament i entra en ajust anterior.

Alerta

Al súper mode, el soroll de l'aparell pot ser suaument alt que el normal.

2.3 ALARM/VACATION:parar l'alarma d'obrir la porta, seleccionar i desseleccionar el mode de vacances.

Toqueu breument el botó "ALARM/VACATION" per treure l'alarma d'obrir la porta.

Tocar 3 segons el botó de "ALARM/VACATION" per seleccionar el mode de vacances. Després brillar 5 segons la icona de vacances, el mode de vacances és seleccionat.

Quan el súper mode és seleccionat, la llum de la icona del súper mode s'il·lumina, i la finestra de demostració demostrarà 17°C. En mode de vacances, el botó "FRIDGE" no respondrà a cap toc.

Tocar breument el botó "SUPER" pot sortir del mode de vacances i entrar en el súper mode.

Tocar 3 segons el botó "ALARM/VACATION" per a deseleccionar el mode vacances.

2.4 LOCK:Tancar i obrir

tocar 3 segons el botó "LOCK" per apagar el tauler de control, i la icona de tancar

i obrir serà:



A l'estat de tancar, tocant qualsevol botó, la icona de tancar i obrir brillarà 3 vegades tocar 3 segons el botó "LOCK" per obrir el tauler de control, després la icona de tancar i obrir va a ser:



A l'estat d'obrir tots els botons són vàlids.

Si no l'operació no determina en 25 segons, el tauler de control es tancarà automàticament.

3.0 Alarma d'obrir la porta

Si la porta està oberta més de 90 segons, l'alarma d'obrir la porta sonarà.

Tanqueu la porta per treure l'alarma.

O prémer suau-me el botó on " " per treure l'alarma.

Ús diari

El primer ús

Netejar l'interior

Abans de fer-lo servir per primera vegada, netejar l'interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i sabó neutral per treure l'olor típica d'un nou producte, després assecar-lo a fons.

Important: No utilitzar detergents ni productes abrasius, que faran danys.


* Ajustar les potes ajustables de l'aparell per mantenir-lo estable.

Per al primer ús, posar l'aparell en marxa 2-3 hores abans de posar menjar dins.

Ull: aquest frigorífic no és adequat per als productes congelats.


Prestatgeries mòbils d'accessoris

A les parets del refrigerador s'equipen els dispositius patins per tant la prestatgeria es col·loca com ho vulgueu.

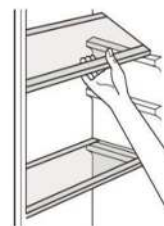

Col·locar el balcó de porta

El balcó de porta es pot desmuntar per netejar-se. Desmuntar-ho com ho a sota: gradualment llençar la pilota en una direcció de la fletxa fins a s'allibera, després de la neteja, recol·locar-la.

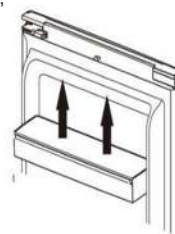


Adjusteu la humitat del calaix de verdures

Humitat Baixa: moure el regulador cap a esquerra

Humitat alta: moure el regulador cap a dreta

CONTROL HUMITAT



Consells útils

Consells per a la refrigeració de menjar fresc

Per obtenir un millor rendiment:

No guardeu menjar tèbia o líquids que s'evaporin a la nevera.

Cobreixi o emboliqui el menjar, especialment si té un sabor fort.

Consells per a la refrigeració

Consells útils:

Feta (tot tipus): Emboliqui en bosses plàstiques i col·loqui-les sobre els prestatges de vidre sobre el calaix dels vegetals.

Per la vostra seguretat, conserveu d'aquesta manera únicament per un o dos dies màxim.

Menjars cuinats, plats freds, etc.: han de cobrir-se i col·locar-se a qualsevol prestatge.

Fruïtes i verdures: s'han de netejar amb cura i col·locar-se als calaixos especials.

Mantega i formatge: s'han de col·locar en contenidors hermètics especials o embolicats en paper alumini o bosses plàstiques per eliminar el màxim aire possible.

Ampolles de llet: han d'estar tapades i s'han d'emmagatzemar als calaixos de la porta.

No s'han de guardar bananes, papes, cebes i all a la nevera llevat que estiguin envasats.

Neteja Per

raons d'higiene, l'interior de la nevera, incloent els accessoris interiors, s'ha de netejar regularment.

Precaució! Desconnecteu el cable d'alimentació durant la neteja ja que hi ha perill de xoc elèctric. Abans de netejar apagueu la nevera i desconnecteu el cable d'alimentació de l'endoll, o apagueu o gireu el disjuntor del fusible. No netegeu l'electrodomèstic amb un netejador de vapor. Es pot acumular humitat als components elèctrics, generant perill de xoc elèctric. Els vapors calents poden fer malbé les parts plàstiques. L'elèctrode màstic ha d'estar sec abans de tornar a posar en funcionament.

Important! Els olis eteris i solvents orgànics poden deformar les parts plàstiques, com ara el suc de llimona o el suc de la closca de taronja, àcid butíric, netejadors que continguin àcid acètic.

No permeteu que aquestes substàncies entrin en contacte amb les parts de l'electrodomèstic.

No utilitzeu netejadors abrasius

Traieu el menjar del congelador. Deseu-la en un lloc fred, ben coberta.

Apagueu la nevera i desconnecteu el cable d'alimentació, o apagueu o traieu el disjuntor del fusible.

Netegeu l'electrodomèstic i els accessoris interiors amb un drap humit.

Després de netejar esbandida i assequi'l.

Després que tot estigui sec torneu a posar la nevera en funcionament.

Recanvi de Llum

La llum interior és del tipus LED.

Per reemplaçar la llum, cal contactar amb tècnic qualificat.



Solució de problemes

⚠️ Precaució! Abans de resoldre els problemes, desconnecteu el cable d'alimentació. Únicament un electricista qualificat o una persona competent et pot solucionar els problemes que es no especifiquen en aquest manual.

Important! El refrigerat emet sons durant el seu ús normal (compressor, circulació de refrigerant)

Problema	Possible causa	Solució
La nevera no funciona	El cable d'alimentació està desconnectat o flux	Inseriu el cable d'alimentació.
	S'ha saltat un fusible o està defectuós.	Reviseu el fusible, reemplaça de ser necessari.
	Presacorrent defectuós.	Aquest tipus de falles han de ser corregides per un electricista.
La nevera refreda o congela massa	La temperatura està configurada en massa fred o la nevera es troba en un mode SUPER .	Configureu el regulador de temperatura en temperatures més altes de forma temporània.
El menjar no es troba prou congelat.	La temperatura no està degudament ajustada.	Referiu-vos a la secció inicial de Configuració de Temperatura.
	La porta es va mantenir oberta per un llarg període de temps.	Obriu la porta només el necessari.
	S'ha col·locat una gran quantitat de menjar calent a la nevera en les últimes 24 hores.	Col·loqueu el regulador de temperatura en una configuració més freda de forma temporània.
	La nevera és a prop d'una font de calor.	Referiu-vos a la secció d'ubicació d'instal·lació.
Gran acumulació de gelbre al segell de la porta.	El segell de la porta no és hermètic.	Estigueu amb compte les seccions que regalim al segell de la porta amb un assecador de cabell (aire fred). Al mateix temps, modeieu el segell de la porta entebeit amb la mà perquè s'assenti correctament.
Sorolls inusuals	La nevera no està anivellat.	Re-ajusta les potes.
	La nevera es troba tocant la paret o altres objectes.	Moueu la nevera acuradament.
	Un component, per exemple una mànega, a la part posterior de la nevera es troba tocant una altra part de la nevera o la paret.	Si cal, corri acuradament el component.

Si l'inconvenient torna a aparèixer, poseu-vos en contacte amb el Centre de Servei.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Benavent cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.

"ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE"

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es "RD 7/2021"

Servicio Técnico Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered risks.

This device is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, repairing it within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Benavent appliances have the manufacturer's legal guarantee that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident as long as it is due to a defective component or manufacturing fault.

Warranty Exceptions.

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Breakdowns caused by blows, falls or any other cause of force majeure.
- If the device has been tampered with by unauthorized personnel.
- Breakdowns produced or derived as a result of improper use, installation defects, by making changes to the device that alter its operation.
- Commissioning, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, casings and glass.
- Microwave ovens (except built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incidence of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, BEING THE REPAIR CHARGED TO THE CUSTOMER."

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 07 06

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullen ni reparen al domicili.

"AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ AMB CÀRREC AL CLIENT"

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és "RD 7/2021"

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação da factura de compra acompanhada deste certificado de garantia é indispensável.

Riscos cobertos.

Este aparelho está garantido contra qualquer avaria, desde que se destine ao uso doméstico, reparando-o dentro do período de garantia e apenas pela rede SAT autorizada.

Nossos eletrodomésticos Corberó têm garantia legal do fabricante que cobre qualquer avaria ou defeito por 36 meses, a partir da data da fatura de 1º de janeiro de 2022. Se necessário, cuidamos de qualquer eventual incidente desde que seja devido a um componente ou fabricação defeituoso falta.

Exceções de garantia.

- Que a data do certificado não coincida com a data de venda da fatura original.
- Avarias causadas por pancadas, quedas ou qualquer outra causa de força maior.
- Se o dispositivo foi adulterado por pessoal não autorizado.
- Avarias produzidas ou derivadas como resultado de uso indevido, defeitos de instalação, fazendo alterações no dispositivo que alteram seu funcionamento.
- Comissionamento, manutenção, limpeza, componentes sujeitos a desgaste, lâmpadas, peças estéticas, oxidação, plásticos, borrachas, invólucros e vidros.
- Fornos de microondas (exceto os embutidos) e fornos de mesa em caso de qualquer incidência de operação, devem ser levados ao serviço técnico mais próximo pelo cliente. Eles não são recolhidos ou reparados em casa.
- Garantia térmica elétrica. Garantia de 3 anos incluindo despesas de deslocação e mão-de-obra que correspondam à reparação do produto, devendo ter manutenção a cada 12 meses. Especialmente se instalou um aparelho a gás, tenha em atenção como proprietário da instalação, a obrigação de realizar uma revisão completa do equipamento, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2021. Lo termos eléctricos e caldeiras que incluam acumuladores de água quente, para o benefício da Garantia a aplicar, é obrigatório que o ânodo de magnésio esteja operacional e que desempenhe a função de protecção de forma adequada. ser verificado a cada dois anos no Serviço Oficial e renovado quando necessário Periodicidade que deve ser anual nas áreas com águas críticas (teor de CaCO3 superior a 200mg/L, ou seja, a partir de 20ºFH de dureza) Depósitos sem o estado correto do ânodo de proteção não estão cobertos pela garantia Independentemente do tipo de tanque ou produto, todas as válvulas de aquecimento ou de sobrepressão de água quente sanitária devem ser canalizadas para evitar danos e na casa devido a descargas de água. A garantia do produto não cobre danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula.

"ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE."

Período abrangido em dispositivos de acordo com a lei de garantias na venda de bens de consumo A lei atual é "Decreto-Lei n.º 84/2021"

Serviço Técnico Oficial: 351 961 789 806