

Benavent

FRIGORÍFIC

Manual d'instruccions

F1PBH18560DW
F1PBH18560DX

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.


Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys a persones o propietat causats per defecte.


Seguretat infantil i de persones vulnerables


- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell .
- Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
- L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i estiguin sota la supervisió d'un adult.
- No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
- Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o quedi tancat a l'interior.
- Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitareu que es converteixi en un parany mortal per a un nen.


Seguretat general


 **ADVERTÈNCIA!** No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.


 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No faci malbé el circuit de refrigerant.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria estar molt calenta.1)

 **ADVERTÈNCIA!** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci malbé o quedi atrapat.

 **ADVERTÈNCIA!** No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.



- No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor inflamable.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap dels components del circuit de refrigerant:
 - eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
 - ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
- És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo.
Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars com:
 - àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns laborals;
 - granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
 - entorns d'allotjament i esmorzar;
 - restauració i aplicacions semblants no minoristes.

⚠️ ADVERTÈNCIA! Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.

⚠️ ADVERTÈNCIA! La bombeta subministrada amb aquest aparell és "d'ús especial" i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per a il·luminació domèstica.1)

- El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
- Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.
- Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
- No estireu el cable d'alimentació.
- Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
- No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
- Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
- No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades, ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.
- Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directa.

Ús diari

- No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
- No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
- Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.1)
- Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del fabricant d'aliments.1)



- Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant del aparell. Consulteu les instruccions corresponents.
- 1) Si hi ha una llum al compartiment.
- No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)
 - Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.1)
 - Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.
- Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
 - Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
 - Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgeu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
 - Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats i emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
 - Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar aliments frescos.
 - Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

Cura i neteja

- Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gebre. Utilitzeu un rascador de plàstic.1)
- Examineu periòdicament el desguàs de la nevera per veure si conté aigua descongelada. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

Instal·lació

Important! Per a la connexió elèctrica, seguiu atentament les instruccions de les seccions específiques.

- Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès. Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès, conserveu l'embalatge.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli torni al compressor.



- Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les instruccions d'instal·lació.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.

- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i evitar possibles cremades.
- L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
- Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.


Manteniment

- Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que utilitzar peces de recanvi originals.

Estalvi d'energia

- No poseu aliments calents a l'aparell.
- No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
- Si se'n va la llum, no obriu la porta.
- No obriu la porta amb freqüència.
- No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
- No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
- Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un consum d'energia més baix.

Protecció del medi ambient

 Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor.

Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.



El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest producte correctament i sense manipular-lo inadecuadament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau comprar el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són  reciclables.




Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.

Eliminació de l'aparell


1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.



 **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, preu atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc d'incendi. Hi ha materials inflamables

a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant l'ús, manteniment i eliminació.

Estructura

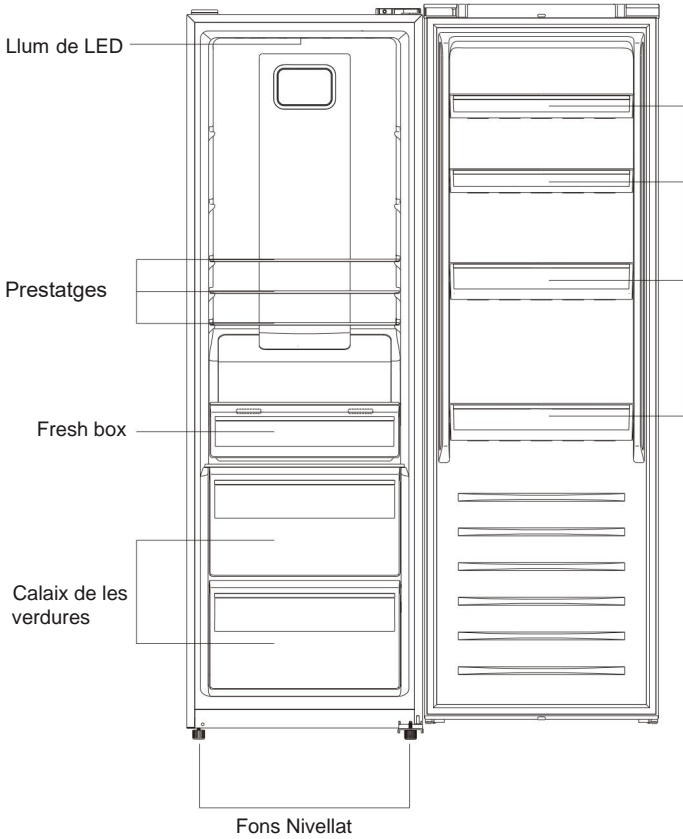

Nota: La imatge a dalt només serveix com a referència. És possible que l'electrodomèstic sigui diferent

Requisit espacial

- Seleccioneu una ubicació sense exposició directa a la llum solar.
- Seleccioneu una ubicació amb pis anivellat (o gairebé anivellat).
- Deteixi espai suficient per instal·lar la nevera en una superfície plana.
- Deuteu espai lliure a la dreta, esquerra, enrere i amunt durant la instal·lació amb què ajudarà a reduir el consum i el cost energètic.
- És recomanable mantenir un espai d'almenys 10 mm per a banda i banda.

Col·locació

Instal·leu aquest electrodomèstic en una ubicació on la temperatura ambient correspongui a la classe climàtica indicada al plat de classificació de

l'electrodomèstic: per a electrodomèstics de refrigeració amb classe climàtica:

-temperat estès: aquest electrodomèstic de refrigeració està dissenyat per utilitzar a temperatures ambient que oscil·len entre 10 °C i 32 °C;

-temperat: aquest electrodomèstic de refrigeració està dissenyat per utilitzar a temperatures ambient que oscil·len entre 16 °C i 32 °C;

-subtropical: aquest electrodomèstic de refrigeració està dissenyat per fer servir temperatures

ambient que oscil·len entre 16 °C i 38 °C;

-tropical: aquest electrodomèstic de refrigeració està dissenyat per utilitzar a temperatures ambient que oscil·len entre 16 °C i 43 °C;

Ubicació



Hauria d'instal·lar l'electrodomèstic amb distància entre ell i les fonts de calor, per exemple, els radiadors, les calderes, la llum solar directa, etc. Assegureu-vos que laire pugui circular lliurement darrere de l'armari. Per garantir la millor funció en cas de col·locar l'electrodomèstic sota el sortint de la paret, la distància mínima entre la part superior de l'armari i el sortint hauria de ser com a mínim 100mm. No obstant això, a situació ideal, l'electrodomèstic no s'hauria de col·locar sota els sortints.

Alarma!

S'hauria de poder desconnectar l'electrodomèstic de la xarxa elèctrica;

Per tant, l'endoll hauria de ser accessible amb facilitat després de la instal·lació.

Connexió elèctrica

Abans d'endollar-lo, assegureu-vos que el voltatge i la freqüència mostrats al plat de classificació corresponen

a la xarxa elèctrica domèstica. L'electrodomèstic hauria de connectar a terra. L'endoll del cable de la xarxa

elèctrica té un contacte per a aquest propòsit. Si l'electricitat domèstica no està connectada a terra, connecteu

l'electrodomèstic a una terra separada d'acord amb les regles actuals després de consultar un

electricista qualificat. El productor nega tota responsabilitat si no s'observen les precaucions de seguretat

anterior. Aquest electrodomèstic obeeix a l'IEC Directives


Instal·lació

Reversibilitat de la porta

Abans d'invertir la porta, estigui preparat les eines i materials següents: tornavís recte, tornavís creuat, clau anglesa i els components inclosos a la bossa de plàstic.



Maneta fàcil d'obrir x1




Handle Cover x2



Cargol x2





Aid-close esquerra x1





Coberta de frontissa superior esquerra x1

1. Traieu les cobertes superiors de la caixa de cables.

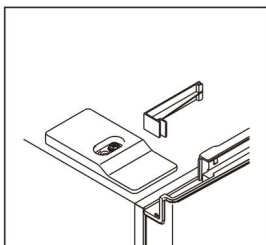
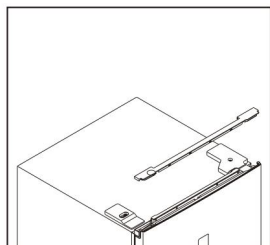


2. Desenrosqueu la coberta de la frontissa al superior dreta i desconnecteu els connectors de l'interruptor de la porta i la pantalla.

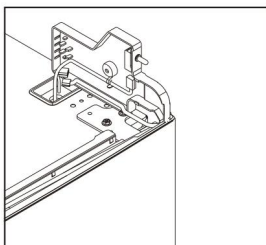
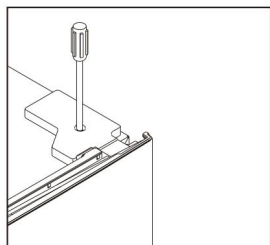


Instal.lació



3. Gira oberta i treu la frontissa superior i treu la porta

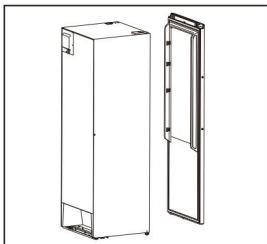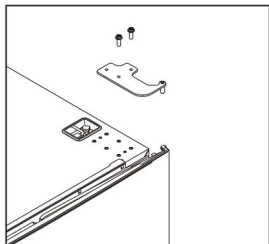



4. Treure el tancament auxiliar de la dreta i treure el tancament auxiliar de l'esquerra de la bossa d'accessoris i instal·lar-lo a l'esquerra.

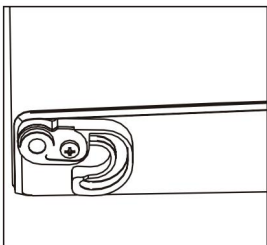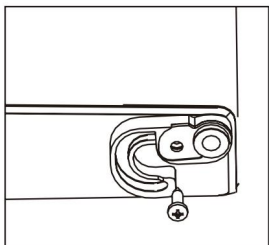

5. Girar oberta la frontissa inferior i treure la pota ajustable d'esquerra a dreta.

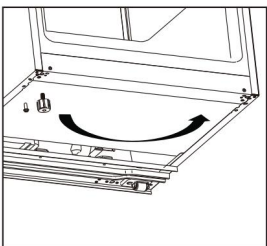
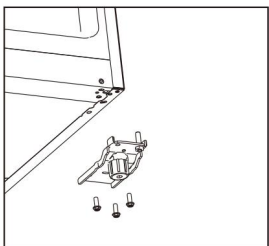


6. Girar obert i moure l'eix de la frontissa inferior de la dreta a l'esquerra, després instal·lar la frontissa inferior a l'esquerra de l'esprato.

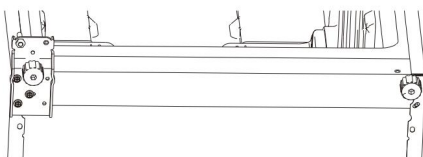
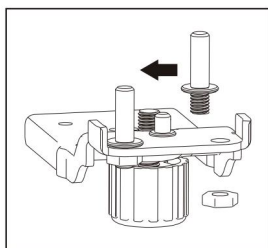


Instal.lació



7. Girar obert i moure l'eix de la frontissa superior del fons a dalt. Treu l'interruptor de la porta de la coberta de la frontissa dreta i després instal·lar-lo a la coberta de la frontissa esquerra que està a la bossa de accessoris.

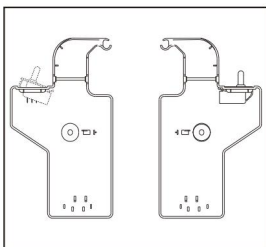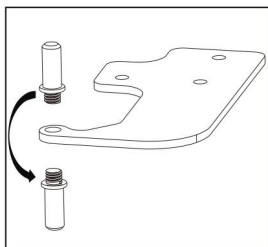

8. Girar oberta i moure la coberta decorativa superior de l'esquerra i instal·lar-la a l'esquerra.

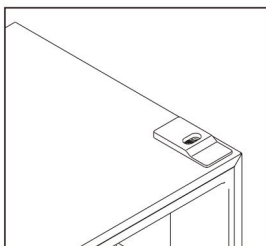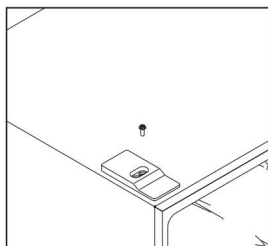


9. Instal·lar la porta i després moure els filferros de connexió de la dreta a l'esquerra.

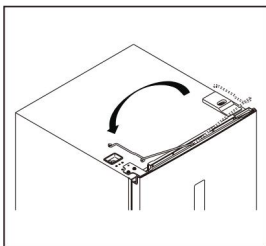
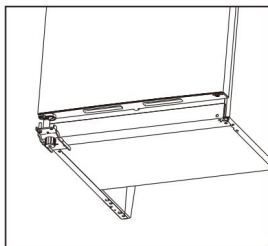


Instal.lació



10. Instal·lar la frontissa superior a l'esquerra, si us plau, ajusta suaument la frontissa superior en instal·lar-lo per garantir el tap ben segellada.

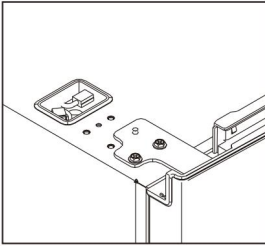

11. Connecta els connectors de l'interruptor de la porta i fixar-los, després instal·lar la coberta de la frontissa superior de l'esquerra.

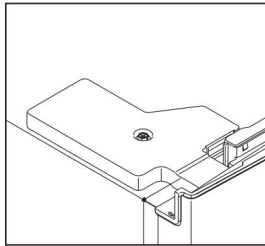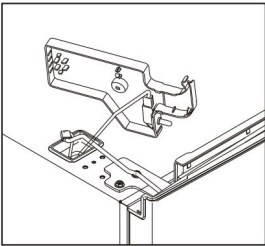


12. Instal·lar la coberta de la caixa superior de filferros a la dreta.

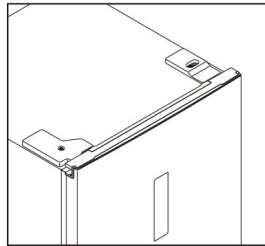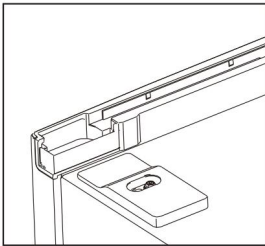


Instal·lació

Instal·lació del mànec fàcil d'obrir


1. Treure la coberta del forat de cargol.

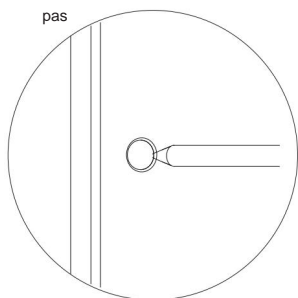

Treure el mag fàcil d'obrir que és al calaix congelant i instal·lar-lo.


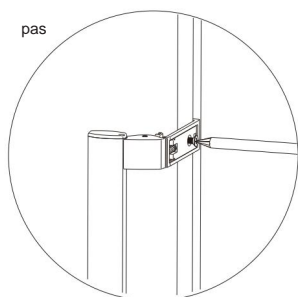


Instal·lar la coberta del mànec fàcil dobrir.

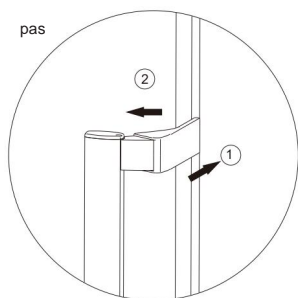

Requeriment d'espai

Mantenir espai suficient per obrir la porta.
Es recomana mantenir almenys 10mm interval a banda i banda.

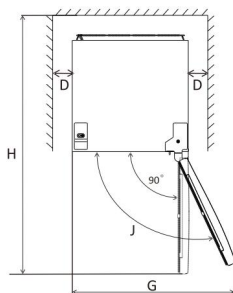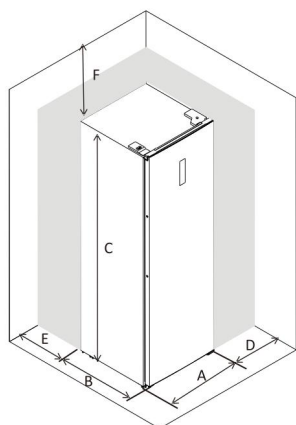



A	895
B	650
C	1850
D	min=10
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
J	115

Compte: aquest aparell frigorífic no té la intenció de fer-se servir com un aparell incorporat.

Anivellar el conjunt


Per fer això, ajusta els dos peus anivellats davant del conjunt.

Si el conjunt no és anivellat, la porta i l'alineament de la junta magnètica no es cobriran adequadament.

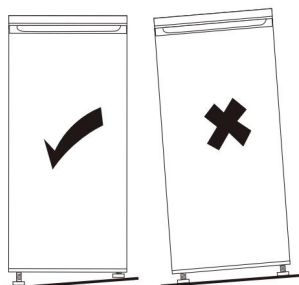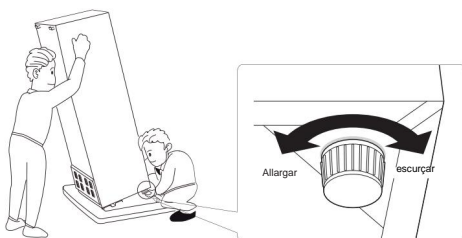

Usar el tauler de control

Introducció sobre la interrelació de l'usuari

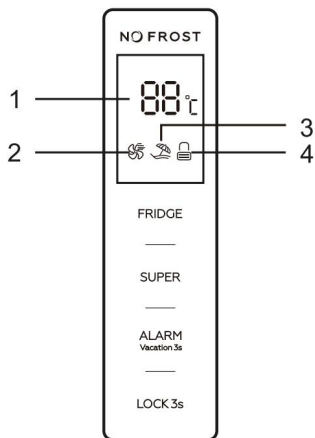

1.1 Botons doperació

FRIDGE: controlar la temperatura de l'aparell

SUPER: Seleccioneu i desseleccioneu el súper mode

ALARM/VACATION: aturar l'alarma d'obrir la porta, seleccionar i desseleccionar el mode de vacances.

LOCK: tancar i obrir

1.2 Demostració de LED

Demostrar la temperatura preajustat a la finestra

Ícona de súper mode Ícona de modo de vacación

Ícona de tancar i obrir

2.0 Il·lustració de botons

All buttons són vàlids only in unlocking status. Tots botons són vàlids només a estat dobrir.

Bip curt després de cada toc de botons.

Interrelació de l'usuari

2.1 FRIDGE: Controlar la temperatura de l'aparell

Vàlid només per al mode definit de l'usuari. Seguir els mètodes avall per desseleccionar el super mode i el mode de vacances i després el mode definit de l'usuari és seleccionat.

2.2 SUPER: Seleccionar i deseleccionar el súper mode

Pulsar el botó de "SUPER" per seleccionar el súper mode. Després de brillar 5 segons la icona de super mode, el super mode és seleccionat.

Quan el super mode és seleccionat, la llum de la icona del súper mode s'il·lumina, i la finestra de demostració demostrarà 2 C. En el súper mode, tocant el botó "FRIDGE", la icona del súper mode va a brillar 3 vegades, però la temperatura del frigorífic no es pot canviar.

Per sortir de la súper manera.

- Pulsar el botó "SUPER" per deseleccionar el súper mode.

- O després de 3 hores de súper mode sense cap altra operació, la nevera ho para automàticament i entra en ajust anterior.

Alerta

Al súper mode, el soroll de l'aparell pot ser suauement alt que el normal.

2.3 ALARM/VACATION:parar l'alarma d'obrir la porta, seleccionar i desseleccionar el mode de vacances.

Toqueu breument el botó "ALARM/VACATION" per treure l'alarma d'obrir la porta.

Tocar 3 segons el botó de " " per seleccionar el mode de vacances. Després brillar 5 segons la icona de vacances, el mode de vacances és seleccionat.

Quan el súper mode és seleccionat, la llum de la icona del súper mode s'il·lumina, i la finestra de demostració demostrarà 17°. En mode de vacances, el botó "FRIDGE" no respondrà a cap toc.

Tocar breument el botó pot sortir del mode de vacances i entrar al súper mode.

Tocar 3 segons el botó per deseleccionar el mode de vacances.

2.4 LOCK:Tancar i obrir

tocar 3 segons el botó "LOCK" per apagar el tauler de control, i la icona de tancar

i obrir serà:



A l'estat de tancar, tocant qualsevol botó, la icona de tancar i obrir brillarà 3 vegades

tocar 3 segons el botó "LOCK" per obrir el tauler de control, després la icona de tancar i obrir va a ser:



A l'estat d'obrir tots els botons són vàlids.

Si no l'operació no determina en 25 segons, el tauler de control es tancarà automàticament.

3.0 Alarma d'obrir la porta

Si la porta està oberta més de 90 segons, l'alarma d'obrir la porta sonarà.

Tanqueu la porta per treure l'alarma.

O prémer suau-me el botó on " " per treure l'alarma.

Ús diari

El primer ús

Netejar l'interior

Abans de fer-lo servir per primera vegada, netejar l'interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i sabó neutral per treure l'olor típica d'un nou producte, després assecar-lo a fons.

Important: No utilitzar detegents ni pólvores abrasives, que faran danys.

Ajustar les potes ajustables de laparell per mantenir-lo estable.

Per al primer ús, posar laparell en marxa 2-3 hores abans de posar menjar dins.

Ús diari

Posar diferent menjar en diferent compartiment segons la taula a sota.


Col·loqueu diferents aliments en diferents compartiments

Compartiments del compartiment frigorífic	*Aliments amb conservants naturals, com mermelades, sucs, begudes, condiments. *No emmagatzeneu aliments peribles.
Cataix per a verdures (cataix per a amanides)	*Les fruites, herbes i verdures han de col·locar-se per separat en el recipient per a verdures. *No emmagatzeneu patàns, cebes, patates, alls en el refrigerador.
Frigorífic-Fresh box inferior (caixa/cataix)	Carn crua, pollastre, peix (per a emmagatzematge a curt termini)
Balda del refrigerador-mitjà	Productes lactis, ous
Balda del refrigerador-superior	Aliments que no necessiten cocció, com aliments llestos per a consumir, carns fredes, sobres.

Ull: aquest frigorífic no és adequat per als productes congelats


Prestatgeries mòbils d'accessoris

A les parets del refrigerador s'equipen els dispositius patins per tant la prestatgeria es col·loquen com ho vulgueu.

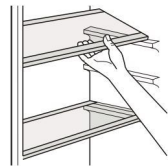

Col·locar el balcó de porta

El balcó de porta es pot desmuntar per netejar-se. Desmuntar-ho com ho a sota: gradualment llençar la pilota en una direcció de la fletxa fins a s'allibera, després de la neteja, recol·locar-la.

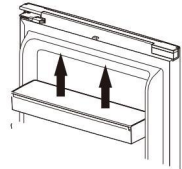


Ajusteu la humitat del calaix de verdures

Humitat baixa moure el regulador cap a esquerra

Humitat alta: moure el regulador cap a dreta

HUMIDITYCONTROL

FRUITS () VEGETABLES

Consells útils

Consells per congelar

Per ajudar-vos a obtenir el màxim del procés de congelat us presentem alguns consells útils:

- la quantitat màxima de menjar que es pot congelar en 24 hores es mostra a les especificacions;
- el procés de congelat fa 24 hores. Durant aquest període no s'ha d'afegir menjar a ser congelat;
- congeleu únicament aliments de qualitat, frescos i rentats;
- prepareu el menjar en petites porcions per permetre que es congeli de forma ràpida i completa i després poder descongelar únicament la quantitat necessària;
- emboliqueu el menjar en paper d'alumini o film i assegureu-vos que els paquets es trobin hermètics; no permeti
- que el menjar fresc, no congelat, entri en contacte amb el menjar que ja es troba congelat, per evitar que augmenti la temperatura d'aquesta
- darrera; els aliments magres es conserven millor i per més temps que aquells amb greix; la sal redueix el temps demmagatzematge dels aliments; els aliments
- magres es conserven millor i per més temps que aquells amb greix; la sal redueix el temps demmagatzematge dels aliments; el gel, si es consumeix
- immediatament després de retirat del compartiment
- del congelador, pot causar cremades a la pell; es recomana
- verificar la data de congelació a cada paquet individual
- per així portar registre del temps demmagatzematge i el seu venciment.

Consells per a l'emmagatzematge de menjar congelat

Per obtenir un millor rendiment d'aquest electrodomèstic, cal assegurar-vos que els aliments congelats comercialment van ser degudament conservats pel venedor; assegureu-vos que els aliments congelats siguin transferits del local de menjars el congelador en el menor temps possible; no obriu la porta amb freqüència ni la deixeu oberta per més temps que el necessari. Un cop descongelat, el menjar es deteriora ràpidament i no es pot tornar a congelar.

No s'excedeixi el període d'emmagatzematge indicat pel fabricant d'aliments.

Consells per a la refrigeració de menjar fresc

Per obtenir un millor rendiment:

- No guardeu menjar tèbia o líquids que s'evaporin a la nevera.
- Cobreixi o emboliqueu el menjar, especialment si té un sabor fort.

Consells per a la refrigeració

Consells útils:

- Feta (tot tipus): Emboliqueu en bosses plàstiques i col·loqui-les sobre els prestatges de vidre sobre el calaix dels vegetals.
- Per la vostra seguretat, conserveu d'aquesta manera únicament per un o dos dies màxim.

Menjars cuinats, plats freds, etc.: s'han de cobrir i col·locar en qualsevol prestatge.

Fruïtes i verdures: s'han de netejar amb cura i col·locar-se als calaixos especials.

Mantega i formatge: s'han de col·locar en contenidors hermètics especials o embolicats en paper alumini o bosses plàstiques per eliminar el màxim aire possible.

Ampolles de llet: han d'estar tapades i s'han d'emmagatzemar als calaixos de la porta.

No s'han de guardar bananes, papes, cebes i all a la nevera a menys que estiguin envasats.

Neteja

Per raons d'higiene, l'interior de la nevera, incloent els accessoris interiors, ha de ser netejat regularment.

Precaució! Desconnecteu el cable d'alimentació durant la neteja ja que hi ha perill de xoc elèctric. Abans de netejar apagueu la nevera i desconnecteu el cable d'alimentació de l'endoll, o apagueu o gireu el disjuntor del fusible. No netegeu l'electrodomèstic amb un netejador de vapor. Es pot acumular humitat als components elèctrics, generant perill de xoc elèctric. Els vapors calents poden fer malbé les parts plàstiques. L'elèctrode-mèstic ha d'estar sec abans de ser posat en funcionament novament.

Important! Els olis eteris i solvents orgànics poden deformar les parts plàstiques, com ara el suc de llimona o el suc de la closca de taronja, àcid butíric, netejadors que continguin àcid acètic.

No permeteu que aquestes substàncies entrin en contacte amb les parts de l'electrodomèstic

No utilitzeu netejadors abrasius

Traieu el menjar del congelador. Deseu-la en un lloc fred, ben coberta.

Apagueu la nevera i desconnecteu el cable d'alimentació, o apagueu o traieu el disjuntor del fusible.

Netegeu l'electrodomèstic i els accessoris interiors amb un drap humit.

Després de netejar esbandida i assequi'l.

Després que tot estigui sec torneu a posar la nevera en funcionament.

Recanvi de Llum

La llum interior és del tipus LED.

Per reemplaçar la llum, cal contactar amb tècnic qualificat.

Solució de problemes

⚠️ Precaució! Abans de solucionar els problemes, desconnecteu el cable d'alimentació. Únicament un electricista qualificat o una persona competent pot solucionar els problemes que es no especifiquen en aquest manual.

Important! El refrigerat emet sons durant el seu ús normal (compressor, circulació de refrigerant)

Problema	Possible causa	Solució
La nevera no funciona	El cable d'alimentació està desconnectat o fluxit	Inseriu el cable d'alimentació.
	S'ha saltat un fusible o està defectuós.	Reviseu el fusible, reemplaça de ser necessari.
	Presacorrent defectuós.	Aquest tipus de falles han de ser corregides per un electricista.
La nevera refreda o congela massa	La temperatura està configurada en massa fred o la nevera es troba en un mode SUPER .	Configureu el regulador de temperatura en temperatures més altes de forma temporalment.
El menjar no es troba prou congelat.	La temperatura no està degudament ajustada.	Referiu-vos a la secció inicial de Configuració de Temperatura.
	La porta es va mantenir oberta per un llarg període de temps.	Obriu la porta només el necessari.
	S'ha col·locat una gran quantitat de menjar calent a la nevera en les últimes 24 hores.	Col·loqueu el regulador de temperatura en una configuració més freda de forma temporalment.
	La nevera és a prop d'una font de calor.	Referiu-vos a la secció d'ubicació d'instal·lació.
Gran acumulació de gel a la porta.	El segell de la porta no és hermètic.	Estigueu amb compte les seccions que regalim al segell de la porta amb un assecador de cabell (aire fred). Al mateix temps, modeu el segell de la porta entebit amb la mà perquè s'assenti correctament.
Sorolls inusuals	La nevera no està anivellada.	Re-ajusta les potes.
	La nevera es troba tocant la paret o altres objectes.	Moueu la nevera acuradament.
	Un component, per exemple una mànega, a la part posterior de la nevera es troba tocant una altra part de la nevera o la paret.	Si cal, corri acuradament el component.

Si l'inconvenient torna a aparèixer, poseu-vos en contacte amb el Centre de Servei.

Annex al manual d'instruccions

Aquesta llista proporciona tots els requisits d'Eco-design (segons el Reglament (UE) 2019/2019 sobre Eco-design i el Reglament (UE) 2019/2016 sobre etiquetatge energètic, si aquests requisits són aplicables al vostre producte.

Aquest frigorífic no ha estat dissenyat per ser integrat en un moble, tret que s'indiqui el contrari al manual d'instruccions.

Els calaixos, cistelles i prestatges s'han de mantenir a la posició actual tret que s'indiqui una altra cosa en aquest document.

Les portes i tapes del frigorífic s'han de retirar abans de rebutjar-lo, per evitar que nens o animals puguin quedar atrapats al seu interior.

Ajustaments recomanats:

Frigorífic: +4 °C

Congelador: -18 °C

CONGELACIÓ RÀPIDA

Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments per congelar al congelador. 24 hores abans de congelar aliments frescos, premi el botó "Fast Freeze" per activar la funció de congelació ràpida. Quan s'activi aquesta funció, s'encén l'indicador "Fast Freeze". Quan hi hagi transcorregut les 24 hores, poseu els aliments a congelar al congelador. Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 72 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó Fast Freeze.

REFREDAMENT RÀPID

Amb la funció de refredament ràpid és possible augmentar la capacitat de refrigeració del frigorífic. Es recomana fer servir aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments al frigorífic. Per activar la funció de refredament ràpid, premeu el botó "Fast Cool". Quan s'activi aquesta funció, s'encén el indicador "Fast Cool". Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 6 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Cool".

Com emmagatzemar els aliments:

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats:

Frigorífic: Els diferents aliments, especialment fruites i verdures, tenen diferents temperatures d'emmagatzematge. El temps de emmagatzematge és entre 1 i 3 dies (amb l'ajust de temperatura "mitjà").

Congelador: 1 setmana (ajust de temperatura: Min) 1 mes (ajust de temperatura: Max)

Per optimitzar la velocitat de congelació i obtenir més espai de emmagatzematge, el congelador es pot utilitzar sense els calaixos que incorpora.

La quantitat d'aliments frescos que es poden congelar en un període de temps específic s'indica a la placa de característiques tècniques. Els límits de càrrega estan determinats per les cistelles, els calaixos, els prestatges, etc. Assegureu-vos que aquests components

puguin tancar-se fàcilment després d'introduir els aliments.

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats al manual de l'usuari.

La informació sobre el model es pot obtenir escanejant el codi QR imprès a l'etiqueta energètica.

Aquesta etiqueta també inclou l'identificador del model, podeu utilitzar per consultar el portal de registre a:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Aquest producte conté una font de llum d'eficiència energètica G (si està inclosa).

Procés correcte de rebuig d'aquest producte

Eliminació correcta d'aquest producte



Aquesta marca indica que aquest producte no s'ha de rebutjar amb altres residus domèstics a tota la UE. Per evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana per l'eliminació descontrolada de deixalles, recicleu-los de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per tornar el dispositiu usat, utilitzeu els sistemes de devolució i recollida o poseu-vos amb el detallista on va comprar el producte. Podeu portar aquest producte a un reciclatge segur per al medi ambient.

Marca	Benavent
Model	F1PBHE18560DW/F1PBHE18560DX
Classe d'energia	E
Certificació	CE CB GS/ERP
Consum anual d'energia	118kWh/any
Volum útil refrigerador	359L
Volum útil congelador	- L
Nombre d'estrelles	-
Sistema de descongelació	No-Frost
Autonomia de manteniment	-
Capacitat de congelació	-
Classe climàtica	SN,N,ST
Nivell de soroll	40dB
Dimensions	600x660x1850 mm
Tensió	220-240V
Corrent	0.75A

Centre de Servei Postvenda

Adreça: C/VIDAL RIBER, N°8 . 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

(BARCELONA)

Número de telèfon: 911080706

Horari: S'atén el telèfon de 8-13h i de 16-18h, DE DILLUNS A DIVENDRES

Web: www.electrodomesticosbenavent.com