

Benavent

Frigorífic

Manual d'instruccions

F2PBH144W

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.


Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys a persones o propietat causats per defecte.


Seguretat infantil i de persones vulnerables


- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell .
- Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
- L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i estiguin sota la supervisió d'un adult.
- No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
- Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o quedi tancat a l'interior.
- Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitau que es converteixi en un parany mortal per a un nen.


Seguretat general


 **ADVERTÈNCIA!** No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.


 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No faci malbé el circuit de refrigerant.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria estar molt calenta.1)

 **ADVERTÈNCIA!** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci malbé o quedi atrapat.

 **ADVERTÈNCIA!** No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.



- No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor inflamable.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap dels components del circuit de refrigerant:
 - eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
 - ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
- És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo.
Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars com:
 - àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns laborals;
 - granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
 - entorns d'allotjament i esmorzar;
 - restauració i aplicacions semblants no minoristes.

⚠️ ADVERTÈNCIA! Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.

⚠️ ADVERTÈNCIA! La bombeta subministrada amb aquest aparell és "d'ús especial" i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per a il·luminació domèstica.1)

- El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
- Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.
- Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
- No estireu el cable d'alimentació.
- Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
- No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
- Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
- No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades, ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.
- Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directa.

Ús diari

- No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
- No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
- Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.1)
- Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del fabricant d'aliments.1)



- Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant del aparell. Consulteu les instruccions corresponents.
- 1) Si hi ha una llum al compartiment.
- No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)
 - Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.1)
 - Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.
- Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
 - Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
 - Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgeu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
 - Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats i emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
 - Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar aliments frescos.
 - Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

Cura i neteja

- Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gebre. Utilitzeu un rascador de plàstic.1)
- Examineu periòdicament el desguàs de la nevera per veure si conté aigua descongelada. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

Instal·lació

Important! Per a la connexió elèctrica, seguieu atentament les instruccions de les seccions específiques.

- Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès. Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès, conserveu l'embalatge.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli torni al compressor.



- Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les instruccions d'instal·lació.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.

- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i evitar possibles cremades.
- L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
- Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.


Manteniment

- Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que utilitzar peces de recanvi originals.

Estalvi d'energia

- No poseu aliments calents a l'aparell.
- No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
- Si se'n va la llum, no obriu la porta.
- No obriu la porta amb freqüència.
- No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
- No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
- Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un consum d'energia més baix.

Protecció del medi ambient

 Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor.

Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.



El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest producte correctament i sense manipular-lo inadecuadament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau comprar el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són reciclables.




Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.

Eliminació de l'aparell


1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.



 **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, preu atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc d'incendi. Hi ha materials inflamables

a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant l'ús, manteniment i eliminació.

Visió general

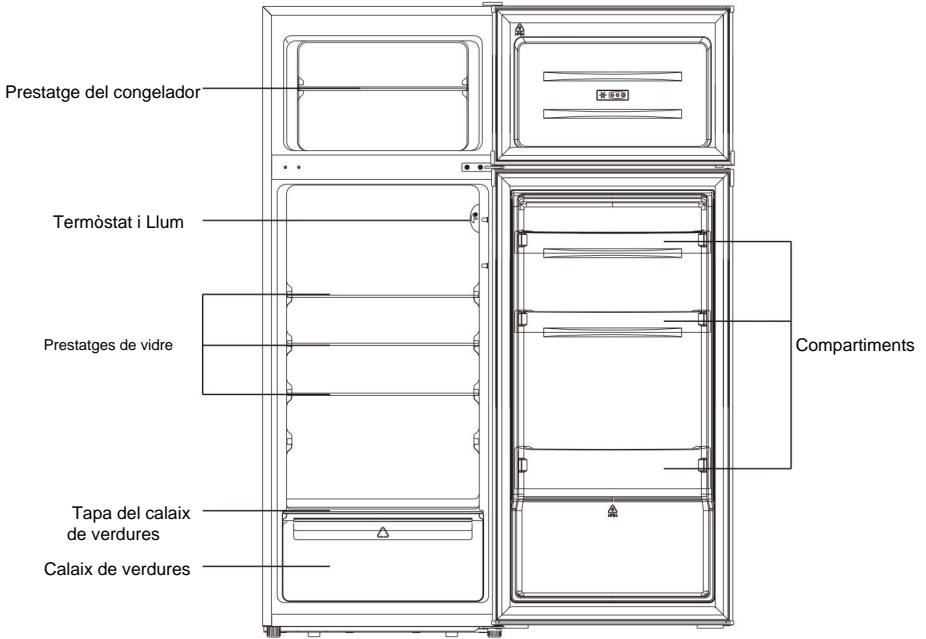

Aquesta il·lustració només és orientativa, els detalls poden no coincidir amb els del vostre aparell.

Canvi d'orientació d'obertura de la porta

Eines necessàries: Tornavís Phillips, tornavís pla, clau hexagonal.

Comproveu que l'aparell estigui desendollat i buit.


Per treure la porta cal inclinar l'aparell cap enrere. Heu de recolzar-lo sobre una cosa resistent perquè no rellisqui durant el procés de canvi d'orientació d'obertura de la porta.

Totes les peces extretes s'han de guardar per quan es torni a instal·lar la porta.


No tendeixi l'aparell pla, ja que es podria fer malbé el sistema de refrigerant.

El millor és que facin servir l'aparell 2 persones durant el muntatge.


1. Traieu amb cura la tapa de la frontissa superior amb un tornavís pla.

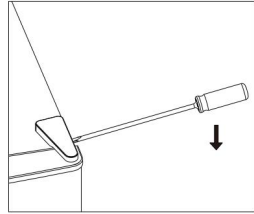


2. Tornau la frontissa superior amb un tornavís Phillips.

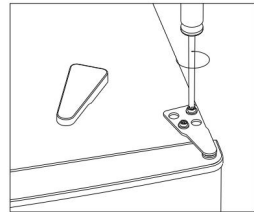

3. Traieu la tapa de l'orifici amb un tornavís pla.

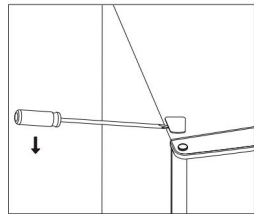


4. Canvieu la tapa del costat esquerre al dret, després aixequiu la porta superior i col·loqueu-la sobre una superfície encoixinada perquè no es ratlli.

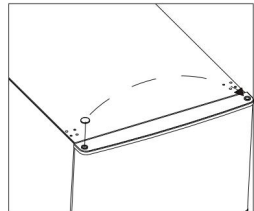


Canvi d'orientació d'obertura de la porta


5. Destorneu la frontissa central i després aixequueu la porta inferior i col·loqueu-la sobre una superfície encoixinada per evitar que es ratlli.

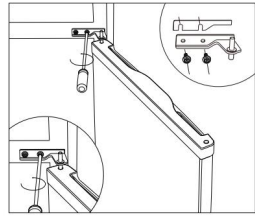


6. Canvieu les tapes dels dos orificis centrals de l'esquerra a la dreta.

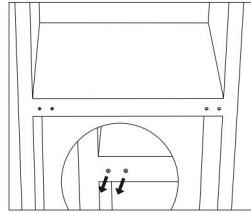

7. Botigueu la part posterior de l'aparell sobre una superfície encoixinada i descargoleu la frontissa inferior i la pota d'anivellament.

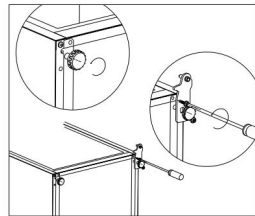


8. Destornille i extraieu el passador de la frontissa inferior, gireu l'abraçadora i canvieu-la.

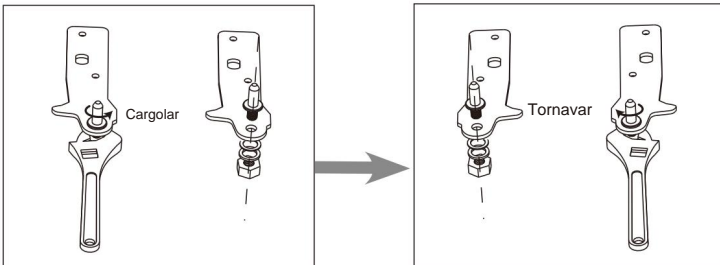


Canvi d'orientació d'obertura de la porta


9. Instal·leu la frontissa del costat esquerre i la base de la pota al costat dret. Després cargoli dues potes d'anivellament amb les seves peces originals.

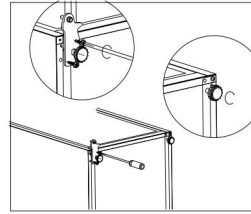


10. Canvieu les tapes dels dos orificis centrals de l'esquerra a la dreta.

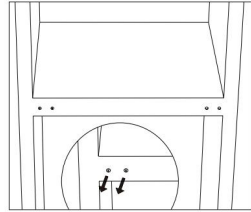

11. Botiga la part posterior de l'aparell sobre una superfície encoixinada i tornavís la frontissa inferior i la pota d'anivellament.

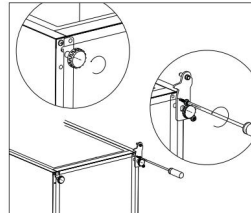


12. Poseu l'aparell dret i poseu la porta a la frontissa inferior. Comproveu que el nucli de la frontissa inferior estigui inserit a l'orifici de la porta. Després canvieu la tapa de l'orifici de la frontissa de la porta inferior, del costat esquerre al dret.

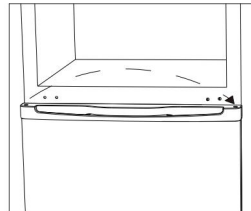


Canvi d'orientació d'obertura de la porta


13. Instal·leu la frontissa central.

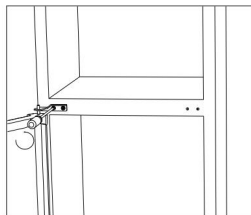

14. Instal·leu la porta superior amb la frontissa superior.

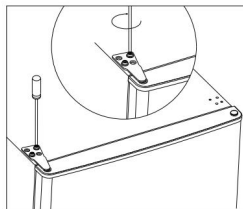

15. Colpegeu lleugerament la tapa de la frontissa i la tapa de l'orifici de la part superior de l'aparell.

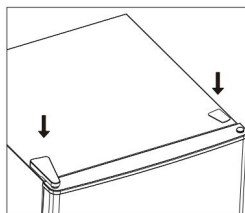


Instal·lació

Espai necessari

Deixeu espai suficient per a la porta oberta.


Deixeu un espai mínim de 50 mm a cada costat.

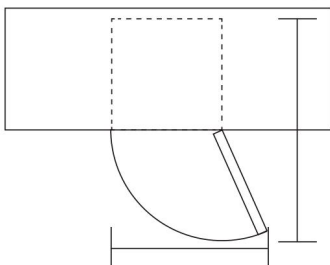

Anivellació de l'aparell

Per realitzar aquest ajustament, reguleu les dues potes d'anivellament de la part frontal de la unitat.

Si l'aparell no està anivellat, les portes i les alineacions de la junta magnètica no estaran cobertes correctament.

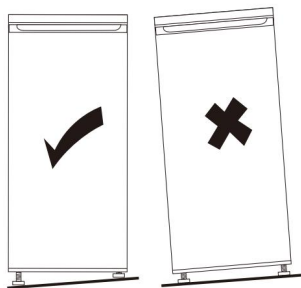

Instal·lació

Ubicació

Instal·leu l'aparell en un lloc on la temperatura ambient coincideixi amb la classe de clima indicada a la placa de característiques de l'aparell:

Classe de clima	Temperatura ambient +10
SN	° C a +32 ° C +16 ° C a +32
N	° C +16 ° C a +38 ° C
ST	
T	+16°C a +43°C

Lloc

L'aparell s'ha d'instal·lar allunyat de les fonts de calor com ara radiadors, calderes, llum solar directa, etc. Assegureu-vos que l'aire pugui circular lliurement per la part posterior de l'aparell. Per assegurar el millor rendiment, si l'aparell es posiciona sota un armari suspès, la distància mínima entre la part superior de l'aparell i l'armari suspès ha de ser de 100 mm, com a mínim. Tot i això, l'ideal és que l'aparell no es posi sota armaris suspesos. L'anivellament precís s'assigura mitjançant una o més potes ajustables de la base de l'aparell.



Atenció! L'aparell s'ha de poder desconnectar de la font d'alimentació; per tant, l'endoll ha d'estar fàcilment accessible després de la instal·lació.

Connexió elèctrica

Abans de connectar, cal comprovar que la tensió i la freqüència indicades a la placa de característiques coincideixin amb la font d'alimentació domèstica. L'aparell s'ha de connectar a una presa de terra. L'endoll del cable d'alimentació es proporciona amb contacte per a aquest propòsit. Si la presa de corrent domèstic no té presa de terra, connecteu l'aparell a una presa de terra independent per complir les regulacions elèctriques, consultant amb un electricista qualificat.

El fabricant no assumeix cap responsabilitat si no observem les precaucions de seguretat anteriors.

Aquest aparell compleix les directives de la CEE.

Ús diari

Ús per primera vegada

Neteja de l'interior


Abans de fer servir l'aparell per primera vegada, netegeu l'interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i una mica de sabó neutre per eliminar l'olor típica d'un producte nou, després assequeu-lo a fons.

Important! No utilitzeu detergents ni pols abrasives, ja que faria malbé l'acabat de l'aparell.

Ajust de la temperatura

Endolieu el vostre aparell. La temperatura interna està controlada mitjançant un termòstat. Hi ha 8 ajustaments. L'1 és el mínim (menys fred) i el 7 el màxim (més fred), 0 és apagat.

L'aparell no pot funcionar amb la temperatura correcta si està en un lloc especialment càlid o si obre la porta massa sovint.



Col·loqueu els diferents aliments en diferents compartiments segons la taula següent

Compartiments del frigorífic	Tipus d'aliment
Porta o safates del frigorífic	Aliments amb conservants naturals com pernil, sucs, begudes, condiments. No guardeu aliments peribles.
Calaix de verdures (i amanides)	Les fruites, herbes i verdures s'han de col·locar separades al calaix de verdures. No col·locar plàtans, cebes, patates ni alls a la nevera.
Prestatge del frigorífic – inferior Refredador (calaix)	Carn, pollastre, peix crus (per a emmagatzematge a curt termini)
Prestatge del frigorífic – central	Productes lactis, ous
Prestatge del frigorífic - superior Aliments	que no necessitin cuinar-se com a aliments preparats, embotits, sobres.
Calaix/prestant congelador	Aliments per a emmagatzematge perllongat. Prestatge/calaix inferior per a carn, pollastre i peix crus. Prestatge/calaix central per a verdures, patates fregides congelades. Prestatge/calaix superior per gelat, fruita congelada, productes fomejats congelats.

Congelació d'aliments frescos

El congelador és apropiat per congelar aliments frescos i emmagatzemar aliments congelats i ultracongelats durant períodes perllongats.

Col·loqueu els aliments frescos que s'han de congelar al congelador.

A la placa de característiques s'especifica la quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 hores.

El procés de congelació dura 24 hores: durant aquest període no cal introduir altres aliments per congelar.

Emmagatzematge d'aliments congelats

Quan s'engega per primera vegada o després d'un període fora de servei, abans d'introduir el producte al compartiment s'ha de deixar funcionar l'aparell durant un mínim de 2 hores amb la temperatura a la màxima potència de fred.

Important! Si es produeix una descongelació accidental, per exemple, a causa d'un tall de llum prolongat, superior a l'indicat a la taula de característiques tècniques, mentre la temperatura va pujant i els aliments es descongelen, aquests s'han de consumir com més aviat millor o cuinar-se immediatament. Després es poden tornar a congelar (si han estat cuinats).

Descongelació

Abans d'utilitzar els aliments ultracongelats o congelats, es poden descongelar al frigorífic oa temperatura ambient, depenent del temps de què es disposi per a fer-ho.

Els trossos petits, fins i tot es poden cuinar encara congelats, trets directament del congelador. En aquest cas, la cocció trigarà més.

Ús diari

Consells i suggeriments útils

Per ajudar-vos a obtenir el màxim rendiment del procés de congelació, seguiu aquests consells:

A la placa de característiques s'indica la quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 h.

El procés de congelació triga 24 hores. Durant aquest període no cal afegir més aliments per congelar.

Només cal congelar aliments d'alta qualitat, frescos i ben nets.

Prepareu els aliments en petites porcions perquè puguin congelar-se ràpida i totalment i per poder descongelar després només la quantitat necessària.

Emboliqueu els aliments en paper alumini o paper film i assegureu-vos que quedin hermètics.

No meteuu que aliments frescos, sense congelar, toquin els aliments ja congelats, perquè aquests últims no augmentin la temperatura.

Els aliments amb poc greix es guarden millor i durant més temps que els més grassos; la sal redueix el temps demmagatzematge dels aliments.

Els glaçons de gel, si es consumeixen immediatament després d'extreure'ls del congelador, poden provocar cremades a la pell per congelació.

És recomanable anotar a cada paquet la data de congelació, per controlar el temps que porta congelat.

Consells per a l'emmagatzematge dels aliments congelats

Per obtenir el millor rendiment d'aquest aparell, cal que:

Comprovar que els aliments congelats comercials han estat conservats correctament al comerç.

Assegureu-vos que els aliments congelats s'han traslladat de la botiga al congelador com més aviat millor.

No s'ha d'obrir la porta amb freqüència ni deixar-se obert més temps del necessari.

Un cop descongelats, els aliments es deterioren ràpidament i no es poden tornar a congelar.

No s'ha de superar el període d'emmagatzematge indicat pel fabricant.

Consells per a la conservació refrigerada d'aliments frescos

Per obtenir el millor rendiment:

No emmagatzemi a la nevera aliments encara calents ni líquids que s'evaporin.

Els aliments s'han d'emboliquejar o cobrir, especialment si tenen una olor forta.

Tots els tipus d'aliments: s'han de posar en bosses de polietilè i col·locar-se al prestatge de vidre, sobre el calaix de les verdures.

Per seguretat, només cal conservar així un o dos dies, com a màxim.

Aliments cuinats, plats freds, etc.: s'han de cobrir i col·locar a qualsevol prestatge.

Fruites i verdures: s'han de netejar a fons i col·locar-se al calaix o als calaixos especial(s) proporcionats.

Mantega i formatge: s'han de col·locar en recipients hermètics especials o embolicar-se en paper alumini o bosses de polietilè perquè hi hagi la menor quantitat d'aire possible.

Ampolles de llet: han d'estar tapades i conservar-se a les safates de la porta.

Els plàtans, les patates, les cebes i els alls, si no estan empaquetats, no s'han de conservar a la nevera.

Neteja

Per motius higiènics, l'interior de l'aparell s'ha de netejar regularment, inclosos els accessoris.


Precaució! L'aparell no ha d'estar connectat al corrent durant la neteja. Hi ha perill d'electrocució! Abans de netejar-lo, cal apagar i desconnectar l'endoll de la presa de corrent o bé apagar o desactivar el disjuntor o fusible. No netegeu mai l'aparell amb un dispositiu netejador de vapor, ja que podria entrar humitat als components elèctrics i hi ha perill d'electrocució! El vapor calent pot fer malbé les peces de plàstic. Abans de tornar a engegar l'aparell ha d'estar completament sec.

Important! Els olis eteris i els dissolvents orgànics poden fer malbé les peces de plàstic, per exemple, el suc de llimona o el de la pell de taronja, l'àcid butíric, els netejadors que contenen àcid acètic.

Neteja de l'orifici de desguàs

Per evitar que l'aigua de descongelació s'acumuli a l'interior del frigorífic, el orifici de desguàs de la part posterior del frigorífic s'ha de netejar periòdicament. Utilitzeu un producte netejador per netejar l'orifici, com es mostra a la figura de la dreta.

1) Si el condensador és a la part posterior de l'aparell.



Ús diari

No es pot permetre que aquestes substàncies entrin en contacte amb les peces de l'aparell.

No cal utilitzar netejadors abrasius.

Traieu els aliments del congelador. Deseu-los en un lloc fresc, ben cobert.

Apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent o bé apagueu o desactiveu el disjuntor del fusible.

Netegeu l'aparell i els accessoris de l'interior amb un drap i aigua tèbia. Després de netejar-lo, aclariu amb aigua neta i assequi.

Un cop totalment sec, torneu a posar en marxa l'aparell.

Descongelació del congelador

Tot i això, el congelador s'anirà recobrint de gel progressivament i cal eliminar-lo.

No utilitzeu mai instruments esmolats per gratar el gel de l'evaporador, ja que podria fer-lo malbé.

Tanmateix, quan la capa de gel sigui molt gruixuda a l'interior, s'ha de descongelar completament, de la manera següent:

Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.

Traieu els aliments emmagatzemats, emboliqueu-los en diverses capes de paper de diari i col·loqueu-los en un lloc fresc.

Deixeu la porta oberta i poseu un recipient sota l'aparell per recollir l'aigua de la descongelació.

Quan hagi finalitzat la descongelació, eixugueu a fons l'interior.

Connecteu de nou l'endoll a la presa de corrent per tornar a posar en marxa el aparell.

Substitució del llum

Precaució! Abans de substituir el llum heu de desconnectar l'aparell de la xarxa elèctrica.

Les dades tècniques del llum s'indiquen a l'etiqueta de característiques.

Per substituir el llum seguïu el procés següent: 1. Ajusteu el

botó de regulació de la temperatura al número "0" per apagar l'aparell.

2. Desendol·leu l'aparell per assegurar-vos que esteu desconnectat de la xarxa elèctrica.

3. Traieu el cargol de la coberta del llum.


4. Traieu la coberta del llum.

5. Descobriu el llum.

6. Col·loqueu el nou llum enroscant en sentit

oposat, després col·loqueu de nou la coberta del llum i el cargol.

7. Endol·leu l'aparell i reguleu el botó a la posició correcta.



Ús diari

Solució de problemes

Precaució! Abans de resoldre els problemes, desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica. Els problemes que no s'indiquin en aquest manual només han de ser solucionats per un electricista qualificat o per una persona competent equivalent.

Important! Durant el funcionament normal es poden escoltar alguns sons (compressor, circulació de refrigerant).

Problema	Causa possible	Solució
L'aparell no funciona	El botó de regulació de la temperatura està ajustat al número "0".	Ajusteu el botó en un altre número per encendre el aparell.
	L'endoll d'alimentació no està connectat o està fluix	Connecteu l'endoll de xarxa.
	El fusible està fos o és defectuós	Comproveu el fusible, canvieu-lo si cal.
	La presa de corrent és defectuosa	Els funcionaments anòmals de la xarxa han de ser solucionats per un electricista.
Els aliments estan massa calents	La temperatura no està ajustada correctament.	Consulteu la secció Ajust de la temperatura, al principi.
	La porta ha estat oberta durant un període perllongat.	Obriu la porta només el necessari.
	S'han col·locat una gran quantitat d'aliments encara calents a l'interior de l'aparell les darreres 24 hores.	Ajusteu la regulació de la temperatura temporalment en un ajustament més fred.
	L'aparell és a prop d'una font de calor.	Consulteu la secció de Instal·lació.
L'aparell refreda massa	La temperatura està ajustada massa freda.	Ajusteu la regulació de la temperatura temporalment en un ajustament menys fred.
Sorolls inusuals	L'aparell no està anivellat.	Reguli les potes.
	L'aparell toca la paret o altres objectes.	Moveu lleugerament l'aparell.
	Un component, per exemple, un tub de la part del darrere de l'aparell toca una altra part de l'aparell o la paret.	Si cal, doblegueu amb compte el component per apartar-lo.
Hi ha aigua a terra	El forat de desguàs està bloquejat.	Consulteu la secció Neteja.
El panell lateral és calent	El condensador és dins del panell.	Això és normal.

Si el funcionament anòmal persisteix, contacteu amb el centre de servei.

Procés correcte de rebuig d'aquest producte



Segons la directiva *Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*, els residus WEEE han de recollir-se y tractar-se per separat. Si, en el futur, necessita desfer-se d'aquest producte, NO el posi en els residus domèstics, envie-lo als punts de recollida WEEE si existeixen.

Marca	Benavent
Model	F2PBH144W
Classe d'energía	A+
Certificació	CE
Consum anual d'energía	215kWh/any
Volum útil refrigerador	168L
Volum útil congelador	37L
Nombre d'estrelles	4
Sistema de descongelació	Defrost
Autonomia de manteniment	1200min
Capacitat de congelació	2.0kg/24h
Clase climàtica	ST
Nivell de soroll	42dB
Dimensions	545x555x1426 mm
Tensió	220-240V
Corrent	0.75A

MADE IN PRC

IMPORTAT PER- MB BENAVENT SLU

CARRER LA MAQUINA No48, GAVA, 08850 BARCELONA, SPAIN

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullem ni reparem al domicili.

"AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ A CÀRREC DEL CLIENT"

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és "RD 7/2021"

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06