

Benavent

Frigorífic

Manual d'instruccions

F2PBH17260W

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.


Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys a persones o propietat causats per defecte.


Seguretat infantil i de persones vulnerables


- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell .
- Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
- L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i estiguin sota la supervisió d'un adult.
- No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
- Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o quedi tancat a l'interior.
- Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitau que es converteixi en un parany mortal per a un nen.


Seguretat general


 **ADVERTÈNCIA!** No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.


 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No faci malbé el circuit de refrigerant.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria estar molt calenta.1)

 **ADVERTÈNCIA!** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci malbé o quedi atrapat.

 **ADVERTÈNCIA!** No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.



- No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor inflamable.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap dels components del circuit de refrigerant:
 - eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
 - ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
- És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo.
Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars com:
 - àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns laborals;
 - granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
 - entorns d'allotjament i esmorzar;
 - restauració i aplicacions semblants no minoristes.

⚠️ ADVERTÈNCIA! Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.

⚠️ ADVERTÈNCIA! La bombeta subministrada amb aquest aparell és "d'ús especial" i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per a il·luminació domèstica.1)

- El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
- Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.
- Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
- No estireu el cable d'alimentació.
- Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
- No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
- Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
- No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades, ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.
- Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directa.

Ús diari

- No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
- No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
- Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.1)
- Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del fabricant d'aliments.1)



- Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant del aparell. Consulteu les instruccions corresponents.
- 1) Si hi ha una llum al compartiment.
- No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)
 - Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.1)
 - Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.
- Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
 - Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
 - Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgeu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
 - Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats i emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
 - Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar aliments frescos.
 - Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

Cura i neteja

- Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gebre. Utilitzeu un rascador de plàstic.1)
- Examineu periòdicament el desguàs de la nevera per veure si conté aigua descongelada. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

Instal·lació

Important! Per a la connexió elèctrica, seguiu atentament les instruccions de les seccions específiques.

- Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès. Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès, conserveu l'embalatge.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli torni al compressor.



- Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les instruccions d'instal·lació.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.

- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i evitar possibles cremades.
- L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
- Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.


Manteniment

- Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que utilitzar peces de recanvi originals.

Estalvi d'energia

- No poseu aliments calents a l'aparell.
- No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
- Si se'n va la llum, no obriu la porta.
- No obriu la porta amb freqüència.
- No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
- No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
- Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un consum d'energia més baix.

Protecció del medi ambient

 Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor.

Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.



El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest producte correctament i sense manipular-lo inadecuadament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau comprar el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són reciclables.




Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.

Eliminació de l'aparell


1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.



 **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, preu atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc d'incendi. Hi ha materials inflamables

a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant l'ús, manteniment i eliminació.


PARTS DEL PRODUCTE

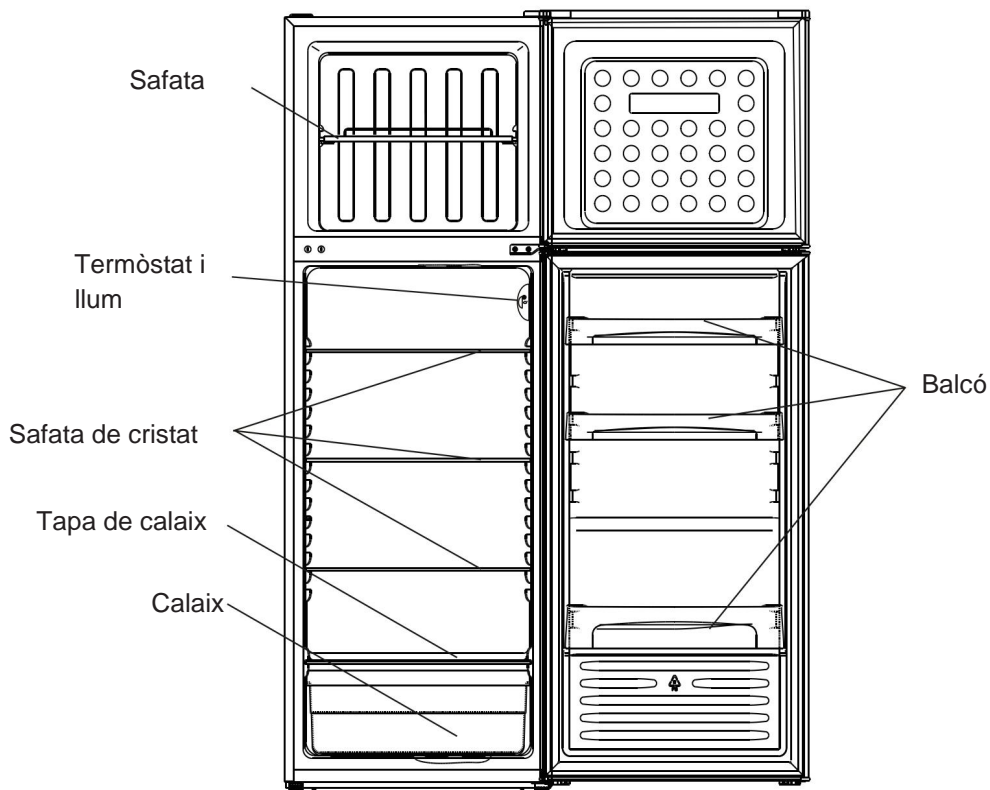


Aquesta il·lustració és només per insinuar el detall, si us plau reviseu el vostre aparell.

CANVI SENTIT PORTES


1. Descobriu la tapa de la frontissa superior i després la frontissa superior. Després aixequi la porta superior i col·loqui'l sobre un encoixinat suau per evitar esgarrapades i danys.

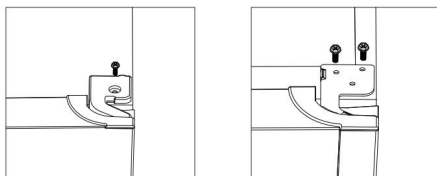


2. Treure el passador amb un tornavís i girar el suport de la frontissa. Després torneu a col·locar el pern per a suport de la frontissa.

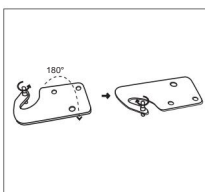

3. Traieu el cargol superior esquerre.

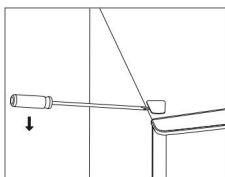


4. Desenrosqueu la frontissa central.

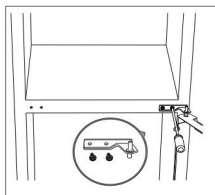


5. Moveu la coberta de l'orifici de la frontissa de porta inferior a l'altra banda. Després aixequi la porta inferior i col·loqui'l sobre un coixí suau per evitar esgarrapades.




6. Moveu que cobreix l'orifici de la frontissa del costat esquerre al costat dret.

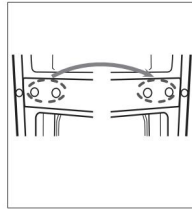


7. Descargolar la frontissa inferior. Després traiu les potes dels dos costats.

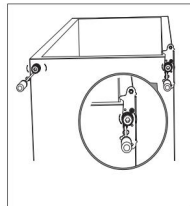


8. Desenrosqueu i traiu el passador de la frontissa inferior, lliureu el suport i reemplaceu-lo.

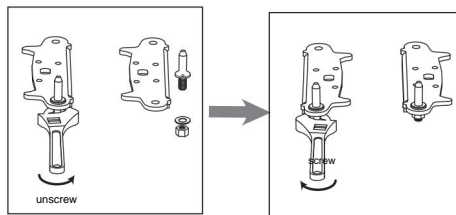



9. Torneu a col·locar el suport de muntatge de la frontissa inferior. Torneu a col·locar els dos peus ajustables. Transferiu la porta inferior a la posició de propietat.

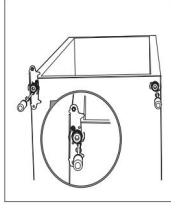


10. Fer la frontissa mitjana invertir la direcció de 180 °, llavors transfereixi a la posició d'esquerre de la propietat. Fer la frontissa intermèdia a la part superior del forat de la porta inferior, després fermament els cargols.

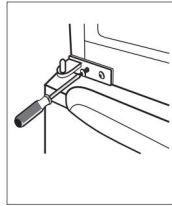

11. Tornar a col·locar la porta superior. Assegurar la porta està alineada horitzontalment i verticalment perquè els segells estan tancats per tot arreu abans de finalment prémer la frontissa superior i cargoleu-lo a la part superior de la unitat i llavors fixar la coberta de la frontissa (en bossa d'accessoris) cargol.

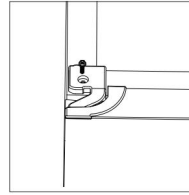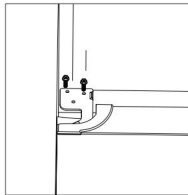


12. Fixar la coberta del cargol.

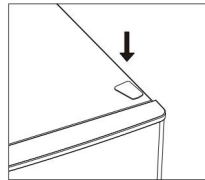

Requisits despai


Deixeu prou espai perquè la porta pugui obrir.

Deixeu un espai d'almenys 50mm a banda i banda.

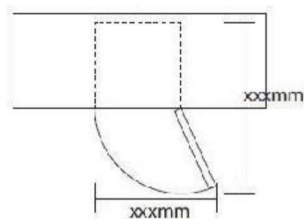

Anivellació de la unitat

Per fer això ajustar les dues potes anivelladores a la part davantera de la unitat. Si la unitat no hi és anivellada, les portes i el tancament magnètic no tancaran adequadament.

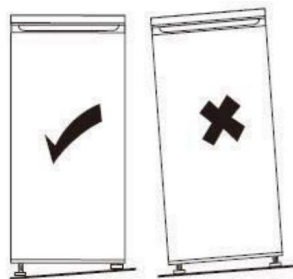

Posicionament

Instal·leu aquest aparell en un lloc on la temperatura ambient correspongui a la classe climàtica indicada a la placa de característiques de l'aparell:

Classe climàtica	Temperatura ambient
SN	+10oC to +32oC
N	+16oC to +32oC
ST	+16oC to +38oC
T	+16oC to +43oC

UBICACIÓ

L'aparell s'ha d'instal·lar lluny de fonts de calor, com ara radiadors, calderes, llum directa del sol, etc. Assegureu-vos que l'aire pugui circular lliurement al voltant de la part posterior de l'aparell. Per assegurar el millor rendiment, si l'aparell es col·loca per sota d'un armari o paret penjant, la distància mínima entre la part superior de l'aparell i l'armari o paret penjant ha de ser d'almenys 100 mm. No obstant això, intenteu no col·locar el aparell sota un armari o paret penjant. Un anivellament adequat es aconsegueix ajustant una o ambdues potes a la base de l'aparell.

Advertiment! S'ha de desconnectar l'aparell de la xarxa elèctrica; per això tant l'endoll ha de ser fàcilment accessible després de la instal·lació.

CONNEXIÓ ELÈCTRICA

Abans de connectar l'aparell, assegureu-vos que la tensió i la freqüència indicada a la placa de característiques corresponen a la seva font d'alimentació interna. L'aparell ha d'estar connectat a una presa de terra. L'endoll del cable d'alimentació està dotat amb un contacte amb aquest propòsit. Si la presa de corrent de la instal·lació domèstica no està connectada a terra, connecteu el aparell a una presa de terra externa conforme a la normativa vigent, consultar un electricista qualificat. El fabricant declina tota responsabilitat si no es respecten les normes de seguretat.

Neteja de l'interior

Abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada, renti l'interior per totes les parts internes amb aigua tèbia i sabó neutre, per tal d'eliminar la característica olor un producte nou. Assecar després acuradament.

Important! No utilitzeu detergents o pols abrasives que puguin fer malbé l'aparell.

Ajust de la temperatura

Endolceu l'electrodomèstic. La temperatura interna es controla per un termòstat. Hi ha 6 (8) ajustaments. L'1 és el més càlid, 5 (7) les posicions més fredes. 0 és apagat.

L'aparell pot no funcionar a la temperatura correcta si es troba en un lloc particularment calent o si s'obre la porta a sovint.

Congelació d'aliments frescos

El congelador és adequat per a la congelació d'aliments frescos, l'emmagatzematge d'aliments congelats i ultra congelats per a un llarg període de temps.

Col·loqueu els aliments frescos a congelar al compartiment inferior. S'especifica la quantitat màxima d'aliments que es poden congelar a 24 hores a la placa de característiques.

El procés de congelació dura 24 hores: durant aquest període no agregar altres aliments a congelar.

Emmagatzematge de menjar congelat

La primera vegada que comenci a utilitzar l'aparell o després d'un període sense ús: Abans de posar el producte al compartiment del congelador, deixar que l'aparell funcioni almenys durant 2 hores a les configuracions més altes.

Important! En cas de descongelació accidental, per exemple, l'aparell ha estat apagat durant un temps perllongat, l'aliment descongelat ha de ser consumit ràpidament o cuinat immediatament i tornar-ho a congelar (després de cuït).

Descongelació

Els aliments ultra congelats o congelats, abans de ser utilitzats es poden descongelar al frigorífic o en una sala a temperatura ambient, depenent del temps disponible per a aquesta operació. Petites porcions, es poden cuinar congelades directament del congelador. En aquest cas, el temps de cocció serà més llarg.

ACCESSORIS


Baldes movibles

Les parets de la nevera estan equipades amb una sèrie de corredors de manera que els prestatges poden col·locar-se com es vulgui.



Col·locació dels balcons de la porta

Per permetre l'emmagatzematge dels paquets d'aliments de diferents mides, els balcons de la porta es poden col·locar a diferents alçades. Per fer aquests ajustaments procedeixi de la següent manera: estireu gradualment el balcó a direcció de les fletxes fins que s'alliberi, a continuació, torneu a col·locar com sigui necessari.

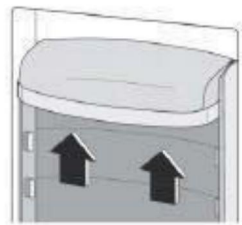

Galledes de Gel


Aquest aparell pot estar equipat amb un o més motlles per produir gel.

Ajust de la temperatura

ÿ Enceneu l'aparell. La temperatura interna és controlada pel termòstat.

Té 8 com a posició més alta i 1 més baixa sent "0" apagat.


ÿ L'aparell pot no funcionar de la millor manera si es col·loca en un lloc m calenta o s'obre la porta moltes vegades.



CANVI DE LA LLUM INTERIOR

Atenció: apagueu l'aparell abans de substituir el llum.

- Col·loqueu la palanca en la posició "0".
- Traieu el cargol de la coberta del llum.
- Traieu la tapa.
- Substituiu el llum i torneu a col·locar la tapa.
- Enceneu el frigorífic i col·loqueu l'interruptor en la posició desitjada



CONSELLS PRÀCTICS I SUGGERIMENTS

Consells pràctics per treure el màxim profit al procés de congelació.

La quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 hores mostra a la placa.

El procés de congelació dura 24 hores. No cal afegir més aliments durant aquest període.

Congelar productes alimentaris de qualitat superior, frescos i perfectament nets.

Preparar el menjar en petites porcions perquè aquest pugui congelar-se ràpidament i perquè sigui possible posteriorment descongelar només la quantitat necessària.

Embolicar els aliments en paper d'alumini o polietilè i assegureu-vos que els paquets siguin hermètics.

No permeteu que els aliments frescos sense congelar toquin els aliments congelats, evitant així un augment de la temperatura d'aquests darrers.

Els aliments magres s'emmagatzemen millor i més temps que els grassos; la sal redueix el temps demmagatzematge dels aliments.

És aconsellable mostrar la data de congelació a cada envàs individual per facilitar l'eliminació del producte del congelador.

Per obtenir el millor rendiment daquest aparell, vostè ha de:

Assegurar-se que els productes alimentaris comercialment congelats van ser emmagatzemats adequadament pel minorista.

Assegureu-vos que els aliments congelats es transfereixen des de la botiga d'aliments al congelador en el menor temps possible.

No obriu la porta amb freqüència ni la deixeu oberta més del que és absolutament necessari.

Un cop descongelats els aliments es deterioren ràpidament i no es podeu tornar a congelar.

No excedeixi el període d'emmagatzematge indicat pel fabricant de aliments.

Consells per a la refrigeració d'aliments frescos

Per obtenir el major rendiment:

No guardeu aliments calents o líquids en evaporació.

Emboliqui en bosses de plàstic els aliments i col·loqui'ls als prestatges de vidre per sobre del calaix de les verdures.

Per a més seguretat, emmagatzemi d'aquesta manera només un o dos dies com a màxim.

Aliments cuinats, plats freds, etc... aquests han de ser coberts i poden col·locar a qualsevol safata.

Fruites i hortalisses: s'han de netejar i col·locar al calaix (s) especial, situat al fons.

Mantega i formatge: s'han de col·locar en recipients adequats o embolicats en paper d'alumini o bosses de polietilè per excloure l'aire tant com sigui possible.

Ampolles de llet: s'emmagatzemen tapats a les lleixes de la porta.

Ampolles de llet: aquestes han de tenir una tapa i han de ser emmagatzemats als balcons de la porta.

NETEJA

Per raons d'higiene a l'interior de l'aparell, inclosos els accessoris interiors, cal netejar amb regularitat.

Precaució! L'aparell no pot ser connectat a la xarxa elèctrica durant la neteja. Perill de descàrrega elèctrica! Abans de netejar l'aparell apagueu-lo i tregui l'endoll de la xarxa elèctrica o apagueu o desconnecteu l'interruptor del circuit o fusible. No netegeu mai l'aparell amb un netejador de vapor. La humitat podria acumular-se als components elèctrics, perill de descàrrega elèctrica! Els vapors calents poden conduir al dany de peces de plàstic. L'aparell deu estar sec abans de tornar a posar-lo en funcionament

Important! Els olis eteris i dissolvents orgànics poden danyar les peces de plàstic, àcid butíric o els netejadors que continguin àcid acètic. No permeti que aquestes substàncies entrin en contacte amb les parts d'aquest electrodomèstic.

No utilitzeu netejadors abrasius.

Traieu els aliments del congelador. Emmagatzemeu en un lloc fresc i bé cobert.

Apagueu l'aparell i traieu l'endoll de la xarxa elèctrica, o apagueu o enceneu l'interruptor de circuit del fusible.

Netegeu l'aparell i els accessoris interiors amb un drap i aigua tèbia.

Després de la neteja, netegeu amb aigua fresca i després fregueu en sec.

Després que l'aparell estigui sec, podeu tornar a posar-lo en servei.

Solució de problemes

Precaució! Abans de resoldre els problemes, desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica. Els problemes que no s'indiquin en aquest manual només han de ser solucionats per un electricista qualificat o per una persona competent equivalent.

Important! Durant el funcionament normal es poden escoltar alguns sons (compressor, circulació de refrigerant).

Problema	Causa possible	Solució
L'aparell no funciona	El botó de regulació de la temperatura està ajustat al número "0".	Ajusteu el botó en un altre número per encendre el aparell.
	L'endoll d'alimentació no està connectat o està fluix	Connecteu l'endoll de xarxa.
	El fusible està fos o és defectuós	Comproveu el fusible, canvieu-lo si cal.
	La presa de corrent és defectuosa	Els funcionaments anòmals de la xarxa han de ser solucionats per un electricista.
Els aliments estan massa calents	La temperatura no està ajustada correctament.	Consulteu la secció Ajust de la temperatura, al principi.
	La porta ha estat oberta durant un període perllongat.	Obriu la porta només el necessari.
	S'han col·locat una gran quantitat d'aliments encara calents a l'interior de l'aparell les darreres 24 hores.	Ajusteu la regulació de la temperatura temporalment en un ajustament més fred.
	L'aparell és a prop d'una font de calor.	Consulteu la secció de Instal·lació.
L'aparell refreda massa	La temperatura està ajustada massa freda.	Ajusteu la regulació de la temperatura temporalment en un ajustament menys fred.
Sorolls inusuals	L'aparell no està anivellat.	Reguli les potes.
	L'aparell toca la paret o altres objectes.	Moveu lleugerament l'aparell.
	Un component, per exemple, un tub de la part del darrere de l'aparell toca una altra part de l'aparell o la paret.	Si cal, doblegueu amb compte el component per apartar-lo.
Hi ha aigua a terra	El forat de desguàs està bloquejat.	Consulteu la secció Neteja.
El panell lateral és calent	El condensador és dins del panell.	Això és normal.

Si el funcionament anòmal persisteix, contacteu amb el centre de servei.

Precaució! Abans de resoldre problemes, desconnecteu la font de alimentació. Només un electricista qualificat o persona competent ha de fer la solució de problemes que no es troba en aquest manual.

Important! L'aparell, durant el seu ús, emet alguns sons que són completament normals de l'aparell (soroll del compressor, circulació del refrigerant)

Annex al manual d'instruccions

Aquesta llista proporciona tots els requisits d'Eco-design (segons el Reglament (UE) 2019/2019 sobre Eco-design i el Reglament (UE) 2019/2016 sobre etiquetatge energètic, si aquests requisits són aplicables al vostre producte.

Aquest frigorífic no ha estat dissenyat per ser integrat en un moble, tret que s'indiqui el contrari al manual d'instruccions.

Els calaixos, cistelles i prestatges s'han de mantenir a la posició actual tret que s'indiqui una altra cosa en aquest document.

Les portes i tapes del frigorífic s'han de retirar abans de rebutjar-ho, per evitar que nens o animals puguin quedar atrapats al seu interior.

Configuració recomanada:

Frigorífic: +4 °C

Congelador: -18 °C

CONGELACIÓ RÀPIDA

Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments per congelar al congelador. 24 hores abans de congelar aliments frescos, premi el botó "Fast Freeze" per activar la funció de congelació ràpida. Quan s'activi aquesta funció, s'encén l'indicador "Fast Freeze". Quan hi hagi transcorregut les 24 hores, poseu els aliments a congelar al congelador. Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 72 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó Fast Freeze.

REFREDAMENT RÀPID

Amb la funció de refredament ràpid és possible augmentar la capacitat de refrigeració del frigorífic. Es recomana fer servir aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments al frigorífic. Per activar la funció de refredament ràpid, premeu el botó "Fast Cool". Quan s'activi aquesta funció, s'encendrà el indicador "Fast Cool". Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 6 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Cool".

Com emmagatzemar els aliments:

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats:

Frigorífic: Els diferents aliments, especialment fruites i verdures, tenen diferents temperatures d'emmagatzematge. El temps d'emmagatzematge és entre 1 i 3 dies (amb l'ajust de temperatura "mitjà").

Congelador: 1 setmana (ajust de temperatura: Min) 1 mes (ajust de temperatura: Max)

Per optimitzar la velocitat de congelació i obtenir més espai d'emmagatzematge, el congelador es pot utilitzar sense els calaixos que incorpora.

La quantitat d'aliments frescos que es poden congelar en un període de temps específic s'indica a la placa de característiques tècniques. Els límits de càrrega estan determinats per les cistelles, els calaixos, els prestatges, etc. Assegureu-vos que aquests components

es puguin tancar fàcilment després d'introduir els aliments.

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats al manual de l'usuari.

La informació sobre el model es pot obtenir escanejant el codi QR imprès a l'etiqueta energètica.

Aquesta etiqueta també inclou l'identificador del model, podeu utilitzar per consultar el portal de registre a:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Aquest producte conté una font de llum de classe deficiència energètica G (si està inclosa).

Procés correcte de rebuig d'aquest producte



Segons la directiva *Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*, els residus WEEE han de recollir-se i tractar-se per separat. Si, en el futur, necessita desfer-se d'aquest producte, NO el posi en els residus domèstics, envie-lo als punts de recollida WEEE si existeixen.

Marca	Benavent
Model	F2PBH17260W
Classe d'energía	F
Certificació	CE
Consum anual d'energía	268 kWh/any
Volum útil refrigerador	229L
Volum útil congelador	75L
Nombre d'estrelles	4
Sistema de descongelació	Defrost
Autonomia de manteniment	
Capacitat de congelació	3,4 Kg/24h
Clase climàtica	N,ST
Nivell de soroll	40dB
Dimensions	605x600x1720 mm
Tensió	220-240V
Corrent	0,55A

MADE IN PRC

IMPORTAT PER- MB BENAVENT SLU

CARRER LA MAQUINA No48, GAVA, 08850 BARCELONA, SPAIN

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Benavent cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.

"ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE"

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es "RD 7/2021"

Servicio Técnico Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered risks.

This device is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, repairing it within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Benavent appliances have the manufacturer's legal guarantee that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident as long as it is due to a defective component or manufacturing fault.

Warranty Exceptions.

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Breakdowns caused by blows, falls or any other cause of force majeure.
- If the device has been tampered with by unauthorized personnel.
- Breakdowns produced or derived as a result of improper use, installation defects, by making changes to the device that alter its operation.
- Commissioning, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, casings and glass.
- Microwave ovens (except built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incidence of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, BEING THE REPAIR CHARGED TO THE CUSTOMER."

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 07 06

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullen ni reparen al domicili.

"AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ AMB CÀRREC AL CLIENT"

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és "RD 7/2021"

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação da factura de compra acompanhada deste certificado de garantia é indispensável.

Riscos cobertos.

Este aparelho está garantido contra qualquer avaria, desde que se destine ao uso doméstico, reparando-o dentro do período de garantia e apenas pela rede SAT autorizada.

Nossos eletrodomésticos Corberó têm garantia legal do fabricante que cobre qualquer avaria ou defeito por 36 meses, a partir da data da fatura de 1º de janeiro de 2022. Se necessário, cuidamos de qualquer eventual incidente desde que seja devido a um componente ou fabricação defeituoso falta.

Exceções de garantia.

- Que a data do certificado não coincida com a data de venda da fatura original.
- Avarias causadas por pancadas, quedas ou qualquer outra causa de força maior.
- Se o dispositivo foi adulterado por pessoal não autorizado.
- Avarias produzidas ou derivadas como resultado de uso indevido, defeitos de instalação, fazendo alterações no dispositivo que alteram seu funcionamento.
- Comissionamento, manutenção, limpeza, componentes sujeitos a desgaste, lâmpadas, peças estéticas, oxidação, plásticos, borrachas, invólucros e vidros.
- Fornos de microondas (exceto os embutidos) e fornos de mesa em caso de qualquer incidência de operação, devem ser levados ao serviço técnico mais próximo pelo cliente. Eles não são recolhidos ou reparados em casa.
- Garantia térmica elétrica. Garantia de 3 anos incluindo despesas de deslocação e mão-de-obra que correspondam à reparação do produto, devendo ter manutenção a cada 12 meses. Especialmente se instalou um aparelho a gás, tenha em atenção como proprietário da instalação, a obrigação de realizar uma revisão completa do equipamento, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2021. Lo termos eléctricos e caldeiras que incluam acumuladores de água quente, para o benefício da Garantia a aplicar, é obrigatório que o ânodo de magnésio esteja operacional e que desempenhe a função de protecção de forma adequada. ser verificado a cada dois anos no Serviço Oficial e renovado quando necessário Periodicidade que deve ser anual nas áreas com águas críticas (teor de CaCO3 superior a 200mg/L, ou seja, a partir de 20ºFH de dureza) Depósitos sem o estado correto do ânodo de proteção não estão cobertos pela garantia Independentemente do tipo de tanque ou produto, todas as válvulas de aquecimento ou de sobrepessão de água quente sanitária devem ser canalizadas para evitar danos e na casa devido a descargas de água. A garantia do produto não cobre danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula.

“ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE.”

Período abrangido em dispositivos de acordo com a lei de garantias na venda de bens de consumo A lei atual é "Decreto-Lei n.º 84/2021"

Serviço Técnico Oficial: 351 961 789 806