


Benavent

FRIGORIFIC

MANUAL D'INSTRUCCIONS

Model F2PBM143W/ F2PBM143X/ F2PBM17055W

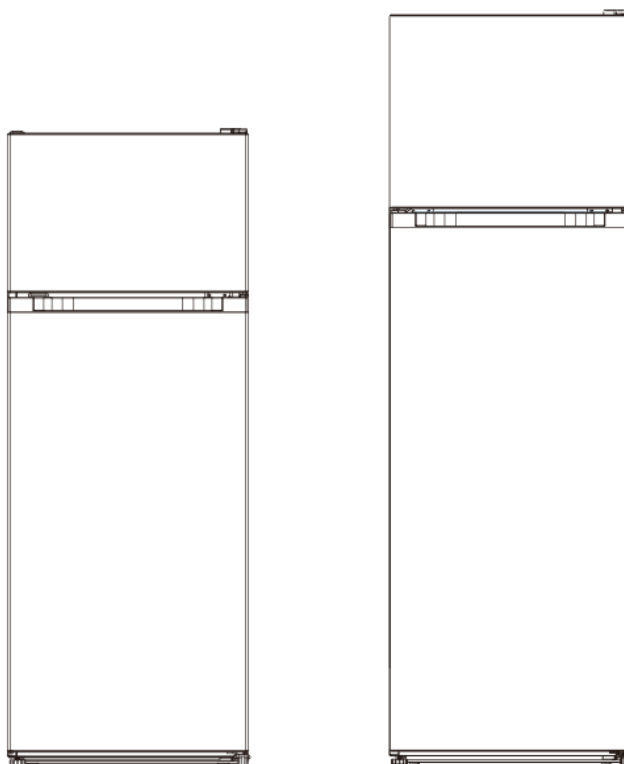

Benvolguts usuaris, aquest manual conté els coneixements bàsics del producte, com utilitzar-lo, el diagnòstic d'errors i els mètodes bàsics de resolució de problemes. Per entendre i utilitzar millor aquest producte, tingueu cura d'aquest manual i llegiu-lo atentament.

Continguts

I. SEGURETAT	3
II. Característiques del producte.....	5
III. Preparacions per al seu ús.....	6
IV. Funcions.....	7
V. Instruccions per a l'emmagatzematge d'aliments.....	7
VI. Tips per a necessitats especials	8
VII. Manteniment i neteja.....	9
VIII. Anàlisi i eliminació de problemes senzills.....	10
IX. Certificacions	10
X. Instruccions de recuperació segures.....	10

I. SEGURETAT



ADVERTÈNCIA!

És perillós per a qualsevol persona que no sigui personal de servei autoritzat realitzar serveis o reparacions que impliquin la retirada de cobertes. Per evitar el risc de descàrrega elèctrica, no intenteu reparar aquest aparell vosaltres mateixos.

ADVERTÈNCIA!

Risc de foc / materials inflamables.



Consells de seguretat

No utilitzeu electrodomèstics com ara assecador de cabell o escalfador per descongelar l'aparell.

Els recipients amb gasos inflamables o líquids poden filtrar-se a baixes temperatures.

No guardeu cap recipient amb materials inflamables, com ara llaunes de polvorització, cartutxos de recàrrega d'extintors, etc. a l'aparell.

No col·loqueu begudes carbonatades o gasoses al congelador. Els gelats de gel poden causar "cremades per congelació" si es consumeix directament des de l'aparell.

No treure els articles del compartiment de l'aparell si les mans estan humides / mullades, ja que això podria provocar abrasions a la pell o "cremades per congelació". Les ampolles i les llaunes no s'han de col·locar al congelador, ja que poden esclatar quan es congela el contingut.

S'han de complir els temps d'emmagatzematge recomanats del fabricant. Consulteu les instruccions pertinents.

No permeteu que els nens manipulin els controls ni juguin amb l'aparell. L'aparell és pesat. S'ha de tenir cura a l'hora de moure'l. És perillós alterar l'especificació o intentar modificar aquest producte de qualsevol manera.

No guardar gasos inflamables o líquids dins de l'aparell.

Si el cable d'alimentació està danyat, ha de ser substituït pel fabricant, el seu agent de servei o persones qualificades similars per evitar un perill.

El seu aparell pot ser utilitzat per nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o falta d'experiència i coneixements si se'ls ha donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell de manera segura i comprenen els perills implicats. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de l'usuari no l'han de fer els nens sense supervisió.

El seu aparell no està pensat per ser utilitzat com a aparell integrat.

El seu aparell està pensat per ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars com:

- zones de cuina del personal en botigues, oficines i altres entorns de treball;
- cases de pagès i per clients en hotels, motels i altres entorns de tipus residencial;
- ambients tipus allotjament i esmorzar;

· restauració i aplicacions similars no minoristes.

Mantenir les obertures de ventilació de l'aparell o a l'estructura integrada, sense obstrucció.

NO utilitzar dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, diferents dels recomanats pel fabricant.

NO danyar el circuit refrigerant.

NO utilitzar aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, tret que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

NO emmagatzemar substàncies explosives com llaunes d'aerosol amb un propel·lent inflamable en aquest aparell.

El seu aparell no està pensat per a l'ús de persones (inclosos els nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o manca d'experiència i coneixements, tret que una persona responsable de la seva seguretat els hagi donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell. Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguen amb l'aparell.

- **ADVERTIMENT:** Mantenir les obertures de ventilació, en el recinte de l'aparell o en l'estructura incorporada, lliures d'obstrucció.

- **ADVERTIMENT:** No utilitzar dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, diferents dels recomanats pel fabricant.

- **ADVERTIMENT:** No danyeu el circuit refrigerant.

- **ADVERTIMENT:** No utilitzar aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, tret que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

- **ADVERTIMENT:** És possible que els aparells, en particular un aparell tipus I, no funcionin de manera consistent (possibilitat de descongelar el contingut o que la temperatura s'escalfi massa al compartiment d'aliments congelats) quan es col·loquen durant un període prolongat de temps per sota de l'extrem fred del rang de temperatures per al qual està dissenyat l'aparell refrigerant;

- **ADVERTIMENT:** Cal que, per a portes o tapes equipades amb panys i claus, les claus es mantinguin fora de l'abast dels nens i no en les proximitats de l'aparell, per tal d'evitar que els nens quedin tancats a l'interior.

- **ADVERTIMENT:** El refrigerant utilitzat en el vostre aparell i materials aïllants requereixen procediments especials d'eliminació.

- **ADVERTIMENT:** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos de que el cable d'alimentació no quedi atrapat ni danyat.

- **ADVERTIMENT:** No utilitzeu un allargador elèctric o fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.

Per a una contaminació nul·la dels aliments, si us plau, respecteu les següents instruccions:

- Obrir la porta durant llargs períodes pot provocar un augment significatiu de la temperatura en el compartiments de l'aparell.

- Netejar regularment superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i sistemes de drenatge accessibles.

- Netejar els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 h; rentar el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.

- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats a la nevera, de manera que no estigui en contacte o degotin sobre altres aliments.

- Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats, emmagatzemar o fer gelats i fer glaçons.

- Els compartiments d'una, dues i tres estrelles no són adequats per a la congelació d'aliments frescos.

- Si l'aparell es deixa buit durant llargs períodes, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que es desenvolupin floridures dins de l'aparell.

Connexió elèctrica

⚡ADVERTÈNCIA⚡

El cable d'alimentació d'aquest aparell està equipat amb un endoll que s'aparella amb les preses de paret estàndard per minimitzar la possibilitat de descàrrega elèctrica.

En qualsevol cas, assegureu-vos que el cable d'alimentació estigui connectat a terra.

Aquest aparell requereix una presa de corrent estàndard de 220-240VAC 50Hz amb connexió a terra.

Aquest aparell no està dissenyat per utilitzar-se amb inversor.

El cable s'ha de fixar darrere de l'aparell i no deixar-lo exposat ni penjant per evitar lesions accidentals.

No desconnecteu mai l'aparell estirant el cable d'alimentació. Agafeu sempre l'endoll fermament i traieu-lo directament del receptacle.

No utilitzeu cap cable d'extensió amb aquest aparell. Si el cable d'alimentació és massa curt, feu que un electricista o un tècnic de servei qualificat instal·lin una presa de corrent a prop de l'aparell. L'ús d'un cable d'extensió pot afectar negativament el rendiment de la unitat.

L'ús indegut de l'endoll a terra pot provocar el risc de descàrrega elèctrica. Si el cable d'alimentació està danyat, substituïu-lo per un

centre de servei autoritzat.

Rang Climàtic

La informació sobre el rang climàtic de l'aparell es proporciona a la placa de dades tècniques. Indica a quina temperatura ambient (és a dir, temperatura ambient, en què funciona l'aparell) el funcionament de l'aparell és òptim (adequat).

Rang Climàtic	Temperatura ambient admissible
SN	de +10 °C a +32 °C
N	de +16 °C a +32 °C
ST	de +16 °C a +38 °C
T	de +16 °C a +43 °C

Nota: Els valors límits del rang de temperatura ambient per a les classes de clima per a les quals està dissenyat l'aparell i el fet que les temperatures internes es puguin veure afectades per factors com la ubicació de l'aparell, la temperatura ambient i la freqüència d'obertura de la porta, la configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura pot haver de variar per permetre aquests factors, si s'escau.



Nota: Quan s'opera en un entorn diferent del tipus del rang especificat (és a dir, més enllà de l'interval de temperatura ambient nominal), és possible que l'aparell no pugui mantenir les temperatures del compartiment desitjables.

Panys


Si l'aparell està equipat amb un pany, mantingueu la clau fora de l'abast i no als voltants de l'aparell per evitar que els nens siguin atrapats dins. Quan elimineu un aparell antic, trenqueu els panys o pestells vells com a mesura de protecció.

Sense freó

El refrigerant sense freó (R600a) i el material aïllant escumós (ciclopentà) que és respectuós amb el medi ambient s'utilitzen en l'aparell, sense causar danys a la capa d'ozó i tenint un impacte molt petit en l'escalfament global. R600a és inflamable i segellat en un sistema de refrigeració, sense fuites durant l'ús normal. Però, en cas de fuites de refrigerant a causa del dany del circuit refrigerant, assegureu-vos de mantenir l'aparell allunyat de fonts de calor i obrir les finestres per a la ventilació el més ràpid possible.


II. Característiques del producte

F2PBM143

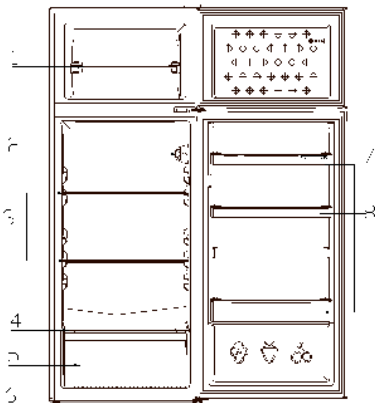

No	Descripció: _____
1	Prestatge congelador
2	Termostat
3	Prestatges nevera
4	Tapa calaix verdures
5	Calaix verdures
6	Potes ajustables
7	Safata d'ous
8	Prestatges porta

F2PBM17055

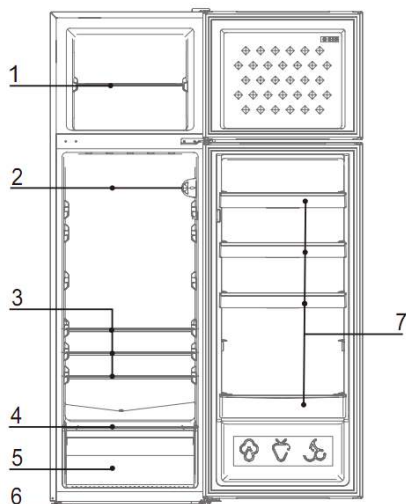

No	Descripció: _____
1	Prestatge congelador
2	Termostat
3	Prestatges nevera
4	Tapa calaix verdures
5	Calaix verdures
6	Potes ajustables
7	Prestatges porta

A causa de la innovació tecnològica, és possible que les descripcions del producte d'aquest manual no siguin completament coherents amb l'aparell. Els detalls estan d'acord amb el producte final.

III. Preparacions per al seu ús

Lloc de la instal·lació

1. Condiició de ventilació

La ubicació que seleccioneu per a la instal·lació ha d'estar ben ventilada. No col·loqueu l'aparell a prop d'una font de calor com ara cuina, caldera i eviteu la llum solar directa, garantint així l'efecte refrigeració i alhora estalvieu consum d'energia. No col·loqueu l'aparell a llocs humits per evitar que s'oxidi i es filtri electricitat. **El resultat de la quantitat de càrrega de refrigerant de l'aparell que es divideix per l'espai total de l'habitació on s'instal·la l'aparell serà inferior a 8 g / m³.**

Nota: La quantitat de refrigerant carregat a l'aparell es pot trobar a la placa identificativa.

2. Espai de dissipació de calor

Quan funciona, l'aparell desprèn calor als voltants. Per tant, s'han de deixar almenys **30 mm** d'espai lliure a la part superior, més de 100 mm a banda i banda i per sobre de 50 mm a la part posterior de la nevera.

Dimensions en mm

Dins	D	H	Un	B	C(°)	I	F	MODEL
540	551	1428	910	1.054	130±5 anys	50	100	F2PBM143
540	551	1690	910	1.054	130±5 anys	50	100	F2PBM17055

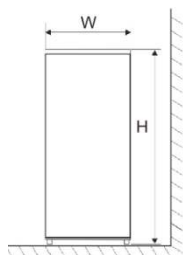


Fig. 1

Figura 1

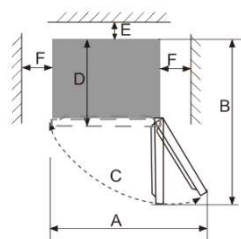


Fig. 2

Figura 2

3. Nivell terreny

Col·loqueu l'aparell sobre una base sòlida i plana per a mantenir-lo estable, o bé, donarà lloc a vibracions i sorolls. Quan l'aparell es col·loca sobre materials com catifes, estorettes, PVC, les potes s'han de col·locar sobre unes plaques sòlides.



La ventilació sense obstacles es mantindrà al voltant de l'aparell o en una estructura integrada.

Preparacions per al seu ús

1. Temps de parada

Després que l'aparell estigui ben instal·lat i ben netejat, no l'encengueu immediatament. Assegureu-vos d'energitzar l'aparell després de més d'1 hora de peu, per assegurar el seu funcionament normal.

2. Inclinació C

Confirmeu que tots els accessoris de l'interior es troben perfectament al seu lloc i netegeu l'interior amb un drap suau.

3. Encès

Connecteu l'endoll a la presa de corrent per iniciar el compressor. Al cap d'1 hora, obriu la porta del congelador, si la temperatura dins del compartiment del congelador baixa de forma evident, indica que el sistema de refrigeració funciona amb normalitat.

4. Emmagatzematge d'aliments

Després que l'aparell funcioni durant un període de temps, la temperatura interna es controlarà automàticament segons la configuració de temperatura de l'usuari. Després que l'aparell estigui completament refredat, poseu-hi els aliments, que normalment necessiten 2 ~ 3 hores per refredar-se completament. A l'estiu, quan la temperatura és alta, triguen més de 4 hores a refredar-se completament els aliments (Intenteu obrir la porta de l'aparell el menys possible abans que la temperatura interna es refredi).



Si l'aparell està instal·lat en un lloc d'humitat, assegureu-vos de comprovar si el cable de terra i l'interruptor són normals. Si es produeixen sorolls de vibració a causa del contacte de l'aparell amb la paret o si la paret s'ennegreix per convecció de l'aire al voltant del compressor, allunyeu l'aparell de la paret. La instal·lació del aparell pot provocar sorolls o caos d'imatges al telèfon mòbil, telèfon de línia fixa, receptor de ràdio, televisor que l'envolta, així que intenteu mantenir l'aparell el més lluny possible en aquest cas.

IV. Funcions


Configuració de la temperatura

La temperatura de l'aparell es pot ajustar girant el dial del termòstat.

El termòstat es pot configurar entre 1 i 7.

- 1 és l'entorn més càlid.
- 7 és l'escenari més fred.
- Configureu el marcatge a DESACTIVAT per desactivar la funció de refrigeració.
- En les condicions normals de funcionament (a la primavera i a la tardor), es recomana establir la temperatura a 4 .
- A l'estiu, quan la temperatura ambient és alta, es recomana fixar la temperatura a 3-4 , per tal de garantir la temperatura de la nevera i el congelador i reduir el temps de funcionament continu de la nevera, i a l'hivern, quan la temperatura ambient és baixa, es recomana fixar la temperatura a 5-6 per evitar l'arrencada / parada freqüent de l'aparell.

Notes: Les temperatures poden variar respecte a les de configuració a causa dels cicles del compressor i les condicions exteriors.

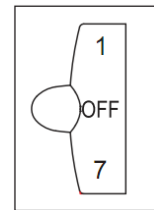

Congelació ràpida

1. La congelació ràpida converteix l'aigua dels aliments en cristalls de gel fi, de manera que s'evita que la membrana cel·lular es faci malbé i es perdi el citoplasma en descongelar-se, preservant així la frescor i la nutrició originals dels aliments.

2. Els aliments frescos i el peix que s'han de conservar durant molt de temps s'han de congelar de manera ràpida. Per realitzar una congelació ràpida, ajusteu l'interruptor del comandament al mode "7" abans d'afegir els aliments.

3. Després d'una congelació ràpida, torneu el comandament al seu mode original (En general, el temps de congelació ràpida no superarà les 4 hores).

Notes: La configuració del termòstat de "6" o "7" és adequada quan la temperatura ambient és inferior a 16 ° C, però pot provocar la formació de gel si l'aparell continua funcionant en aquest entorn durant molt de temps per sota de la temperatura ambient normal, que pertany al fenomen normal . En aquest cas, es recomana ajustar adequadament la configuració del termòstat.

V. Instruccions per a l'emmagatzematge d'aliments

Precaucions d'ús

- És possible que l'aparell no funcioni de manera consistent (hi ha possibilitat de descongelar-se o que la temperatura s'escalfi massa al compartiment d'aliments congelats) quan es col·loca durant un període prolongat de temps per sota del límit de fred del rang de temperatures per al qual està dissenyat l'aparell.
- La informació del tipus de clima de l'aparell es proporciona a la placa de qualificació.
- La temperatura interna es podria veure afectada per factors com la ubicació de l'aparell frigorífic, la temperatura ambient i la freqüència d'obertura de la porta, etc., i, si escau, s'hauria d'advertir que la configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura podria haver de variar per permetre aquests factors.
- Les begudes efervescents no s'han d'emmagatzemar al congelador ni al compartiment de baixa temperatura, i alguns productes com els gelats de gel no s'han de consumir massa freds.

Ubicació d'emmagatzematge d'aliments

A causa de la circulació d'aire fred a l'aparell, la temperatura de cada zona de l'aparell és diferent, de manera que s'han de col·locar diferents tipus d'aliments en diferents zones.

El compartiment d'aliments frescos és adequat per a l'emmagatzematge d'aliments amb la necessitat de no congelar-se, els aliments cuinats, la cervesa, els ous, alguns condiments que necessiten conservació en fred, llet, suc de fruita, etc. El calaix de les verdures és adequat per a la conservació de verdures, fruites, etc.

El congelador és adequat per a l'emmagatzematge de gelats, aliments congelats i els aliments a conservar durant molt de temps.

Ús del compartiment d'aliments frescos

Establiu la temperatura del compartiment d'emmagatzematge d'aliments frescos entre 2 ° C ~ 8 ° C i emmagatzemeu els aliments destinats a emmagatzematge a curt termini o que es mengin en qualsevol moment al compartiment d'aliments frescos.

Prestatge de nevera: En treure el prestatge, aixequi'l primer i després tregui'l; i quan instal·leu el prestatge, col·loqueu-lo en posició abans de posar-lo. (Per a la prestatge de dues seccions, premeu la primera secció cap a l'extrem posterior i, a continuació, traieu la segona secció). Mantingueu la vora del darrere del prestatge cap amunt, per evitar que els aliments entrin en contacte amb la paret del revestiment. Quan traieu o poseu el prestatge, sosteniu-lo fermament i manipuleu-lo amb cura per evitar danys.

Calaix de les verdures: Traieu el calaix per accedir als aliments. Després d'utilitzar o netejar la tapa del calaix, assegureu-vos de tornar-la a posar, de manera que la temperatura interna del calaix no es vegi afectat.

Com utilitzar la glaçonera

Col·loqueu la glaçonera en la part superior del compartiment congelador, de manera que es geli el més aviat possible.

Precaucions per a l'emmagatzematge d'aliments

Es millor netejar els aliments i eixugar-los en sec abans de guardar-los dins de l'aparell. Abans de posar els aliments a l'aparell, és recomanable segellar-los, per evitar l'evaporació de l'aigua i per mantenir les fruites i verdures fresques d'una banda i evitar l'olor de l'altra.

No poseu massa o massa aliments de pes dins de l'aparell. Mantenir prou espai entre aliments; si es tanca massa, el flux d'aire fred es bloquejarà, afectant així l'efecte de refrigeració. No emmagatzemeu aliments excessius o amb sobrepès, per evitar que el prestatge es trenqui. Quan emmagatzemeu els aliments, mantingueu una distància allunyada de la paret interior i no col·loqueu els aliments rics en aigua massa a prop de la paret posterior de la nevera, ja que no es congelin a la paret interior.

Emmagatzematge categoritzat d'aliments: Els aliments s'han d'emmagatzemar per categoria, els aliments que mengem cada dia col·locats davant del prestatge, de manera que es pugui escurçar la durada de la porta oberta i evitar el deteriorament dels aliments per caducitat.

Consells d'estalvi: Deixeu que el menjar calent es refredi a temperatura ambient abans de posar-lo a l'aparell. Poseu els aliments congelats al compartiment d'aliments frescos per descongelar-los, utilitzant la baixa temperatura dels aliments congelats per refredar els aliments frescos, estalviant així energia.

Emmagatzematge de fruites i verdures

En el cas dels aparells frigorífics amb compartiment fred, alguns tipus de verdures i fruites fresques són sensibles al fred i, per tant, no són adequades per a l'emmagatzematge en aquest tipus de compartiments.

Ús del compartiment d'emmagatzematge d'aliments congelats

La temperatura del congelador es controla per sota de -18 °C i és recomanable emmagatzemar els aliments per a la seva conservació a llarg termini al compartiment del congelador, però s'ha de complir la durada d'emmagatzematge indicada a l'envàs dels aliments. Els calaixos del congelador s'utilitzen per emmagatzemar aliments que cal congelar. El peix i la carn de grans dimensions s'han de tallar a trossos petits i empaquetar-los en bosses de manteniment fresc abans que es distribueixin uniformement dins dels calaixos del congelador.

★ Deixeu que els aliments calents es refredin a temperatura ambient abans de posar-los al compartiment del congelador.

★ No poseu un recipient de vidre amb líquid ni el líquid enllaunat al congelador, per evitar esclats a causa de l'expansió del volum quan el líquid es congeli.

★ Dividiu els aliments en porcions apropiadament petites.

★ És millor que empaqueteu els aliments abans de congelar-los i la bossa d'embalatge utilitzada hauria d'estar seca, en cas que les bosses d'embalatge estiguin congelades juntes. Els aliments han d'estar envasats o coberts per materials adequats que siguin fermes, insípids, impermeables a l'aire i a l'aigua, no tòxics i lliures de contaminació, per evitar contaminacions creuades i transferència d'olors.

Consells per comprar els congelats

1. Quan compreu aliments congelats, consulteu les directrius d'emmagatzematge dels envasos. Podreu emmagatzemar cada article d'aliments congelats durant el període indicat segons la classificació per estrelles. Aquest sol ser el període indicat com "Millor utilitzar-los abans", que es troba a la part frontal de l'envàs.

2. Comproveu la temperatura de l'armari d'aliments congelats de la botiga on compres els aliments congelats.

3. Assegureu-vos que el paquet d'aliments congelats estigui en perfectes condicions.

4. Compreu sempre els productes congelats l'últim en el vostre viatge de compres o visiteu el supermercat.

5. Intenteu mantenir els aliments congelats junts durant la compra i durant el viatge a casa, ja que això ajudarà a mantenir els aliments més frescos.

6. No compreu aliments congelats tret que pugueu congelar-los immediatament. Es poden comprar bosses aïllades especials a la majoria de supermercats i botigues. Aquests mantenen els aliments congelats freds més temps.

7. Per a alguns aliments, la descongelació abans de cuinar és innecessària. Les verdures i la pasta es poden afegir directament a l'aigua bullint o al vapor. Les salses i sopes congelades es poden posar en una cassola i escalfar suaument fins que es descongelin.

8. Utilitzeu aliments de qualitat i manipuleu el mínim possible. Quan els aliments es congelen en petites quantitats, es trigarà menys en congelar-se i descongelar-se.

9. Estimeu la quantitat d'aliments a congelar. Quan congeleu grans quantitats d'aliments frescos, ajusteu el comandament de control de temperatura al mode baix, amb la temperatura del congelador baixada. Així doncs, els aliments es poden congelar de manera ràpida, amb la frescor dels aliments ben guardada.

VI. Tips per a necessitats especials

Moure l'aparell

• Ubicació

No col·loqueu l'aparell a prop d'una font de calor, per exemple, cuina, caldera o radiador. Eviteu la llum solar directa.

• Anivellament

Assegureu-vos d'anivellar l'aparell amb les potes d'anivellament frontals. Si no hi ha nivell, el rendiment de segellat de la junta de la porta de l'aparell es veurà afectat, o fins i tot pot provocar la fallada de funcionament de l'aparell.

Després de situar l'aparell en posició, espereu 4 hores abans d'utilitzar-lo per permetre que el refrigerant s'instal·li.

• Instal·lació

No tapeu ni bloquegeu les reixetes de ventilació ni les reixetes de l'aparell.

Quan estigueu fora durant molt de temps

• Si l'aparell no s'utilitzarà durant diversos mesos, apagueu-lo primer i, a continuació, desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.


• Traieu tots els aliments.

• Netegeu i assequeu bé l'interior. Per evitar el creixement de l'olor i floridures, deixeu la porta oberta: bloquegeu-la oberta o traieu la porta si cal.

• Mantingueu l'aparell netejat en un lloc sec i ventilat i allunyat de la font de calor i no col·loqueu-hi objectes pesats a sobre.

• L'aparell no ha de ser accessible al joc infantil.

VII. Manteniment i neteja

 **Abans de netejar, desconnecteu primer l'endoll; No endol·leu ni desconnecteu l'endoll amb la mà mullada, ja que hi ha risc de descàrrega elèctrica i lesions. No vesseu aigua directament a la nevera, per evitar rovells, fuites d'electricitat i accidents.**


Neteja interna i neteja externa

Els residus alimentaris a l'electrodomèstic són susceptibles de produir mala olor, per la qual cosa s'ha de netejar regularment. El compartiment d'aliments frescos se sol netejar un cop al mes.

Traieu tots els prestatges, calaix de les verdures, prestatges per ampolles, la tapa i calaixos, etc., i netegeu-los amb una tovallola suau o una esponja submergida en aigua tèbia o detergent neutre.

Netegeu la pols acumulada al panell posterior i a les plaques laterals de la nevera sovint.

Després d'utilitzar detergent, assegureu-vos d'esbandir-lo amb aigua neta i, a continuació, eixugar-lo.

 **No utilitzeu raspall, raspall metàl·lic, detergent, sabó en pols, detergent alcalí, benzè, gasolina, àcid, aigua calenta i altres articles corrosius o solubles per netejar la superfície de l'armari, la junta de la porta, les peces decoratives de plàstic, etc., per evitar danys.**

Netegeu amb cura la junta de la porta, netegeu la ranura amb un escuradent de fusta embolicat amb corda de cotó. Després de la neteja, fixeu primer les quatre cantonades de la junta de la porta i, a continuació, incorporeu-la segment per segment a la ranura de la porta.

Interrupció del subministrament elèctric o fallada del sistema de refrigeració.

- Teniu cura dels aliments congelats en cas que l'aparell no funcioni durant un temps prolongat (com ara interrupció del subministrament elèctric o fallada del sistema de refrigeració).
- Intenteu obrir la porta de l'aparell el menys possible, d'aquesta manera els aliments es poden conservar de forma segura i fresca durant hores fins i tot a l'estiu.
- Si rebeu l'avís de tall de llum amb antelació:
 - 1) Ajusteu el comandament del termòstat al mode alt amb una hora d'antelació, de manera que els aliments es congelin completament (no emmagatzemeu aliments nous durant aquest temps!). Restaureu el mode de temperatura a la configuració original quan la font d'alimentació es normalitzi de manera oportuna.
 - 2) També podeu fer gel amb un recipient estanc i posar-lo a la part superior del congelador, per tal d'allargar el temps d'emmagatzematge dels aliments frescos.

 **Nota: Un cop utilitzat l'aparell, és millor utilitzar-lo contínuament i, en circumstàncies normals, no aturar el seu ús, per tal d'afectar la vida útil.**

Descongelació

Després d'un període d'ús, es formarà una fina capa de gel a la superfície de la paret interior del compartiment congelador (o evaporador), que pot afectar l'efecte de refrigeració si supera els 5 mm de gruix. En aquest cas, heu de raspar suaument el gel mitjançant un rascador de gel. El gel s'ha d'eliminar cada 3 mesos més o menys i, si l'ús normal dels calaixos i l'accés normal dels aliments es veuen afectats pel gel, assegureu-vos d'eliminar-lo de manera oportuna. Seguiu els passos següents per eliminar el gel:


1. Traieu els aliments congelats, tanqueu la font d'alimentació de la xarxa elèctrica, obriu la porta de la nevera i traieu suaument el gel de la paret interior amb un rascador de gel. Per accelerar el procés de descongelació, se us recomana col·locar un bol d'aigua calenta dins de l'aparell i, quan el gel sòlid es despregui, utilitzeu un rascador de gel per raspar-lo i després treure'l.
2. Després de descongelar, netegeu l'aparell a l'interior i enceneu la font d'alimentació.

Canvi de llum

La nevera utilitza la làmpada LED per a la il·luminació, que presenta un baix consum energètic i una llarga vida útil. En cas de qualsevol anomalia, poseu-vos en contacte amb el personal postvenda. Les làmpades LED només poden ser substituïdes pel personal postvenda.

Típus de làmpada: llum LED .


Nivell d'eficiència energètica: G

 **Nota: Es poden produir descàrregues elèctriques i accidents d'incendi en cas que el cable d'alimentació i els endolls es facin malbé o estiguin tacats per la pols. Si hi ha alguna anomalia, desconnecteu l'endoll i poseu-vos en contacte amb el proveïdor.**

VIII. Anàlisi i eliminació de problemes senzills

Pel que fa a les següents petites avaries, no totes les avaries han de ser solucionades pel personal del servei tècnic; podeu intentar resoldre el problema.

Problema	Inspecció	Solucions
• Totalment sense refrigeració	<ul style="list-style-type: none"> • L'endoll està apagat? • S'han espatllat els interruptors i els fusibles? • No hi ha electricitat o s'ha tallat el subministrament elèctric? • On s'instal·la la nevera? Es col·loca en balcons, garatges, trasters i altres llocs on la temperatura ambient sigui inferior a 10 °C? 	<ul style="list-style-type: none"> • Tornar a endollar • Obrir la porta i comprovar si la làmpada està encesa. • Tall d'energia o salt de línia? • Instal·leu l'aparell en un lloc protegit i la temperatura ambient sigui superior a 10 °C. Si l'aparell està instal·lat a una temperatura massa baixa, és possible que el sistema de refrigeració intern no funcioni correctament.
• Un soroll anormal	<ul style="list-style-type: none"> • La nevera és estable? • La nevera arriba a la paret? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajusteu les potes ajustables de l'aparell • Retireu-lo de la paret.
• Baixa eficiència de refrigeració	<ul style="list-style-type: none"> • Poseu menjar calent o massa menjar? • Obriu la porta amb freqüència? • S'ha enganxat la bossa d'aliments al tancament de la porta? • Llum solar directa o a prop d'un forn o estufa? • Està ben ventilat? • Configuració de la temperatura massa alta? 	<ul style="list-style-type: none"> • Poseu els aliments a l'aparell quan els aliments calents es tornin frescos . • Comprovar i tancar la porta. • Treure la nevera de la font de calor. • Mantenir la distància per assegurar una bona ventilació. • Configureu a la temperatura adequada.
• Peculiar olor a la nevera	<ul style="list-style-type: none"> • Algun aliment malmès? • Necessiteu netejar la nevera? • Envaseu els aliments de olors forts? 	<ul style="list-style-type: none"> • Llençar el menjar malmès. • Netejar la nevera. • Envasar els aliments de olors forts.

 Nota: si les descripcions anteriors no són aplicables a la resolució de problemes, no desmunteu l'aparell ni el repareu vosaltres mateixos. Les reparacions realitzades per persones sense experiència poden causar lesions o un mal funcionament greu. Contacteu amb la botiga local on s'ha fet la compra. Aquest producte ha de ser atès per un enginyer autoritzat i només s'han d'utilitzar recanvis genuïns. Quan l'aparell no estigui en ús durant llargs períodes, desconnecteu-lo del subministrament elèctric, buideu tots els aliments i netegeu l'aparell, deixant la porta oberta per evitar olors desagradables.

IX. Certificacions

Informació elèctrica

Aquest aparell elèctric ha d'estar connectat a terra.

Aquest producte està equipat amb un endoll, adequat per a totes les cases equipades amb endolls que compleixin les especificacions actuals

Si l'endoll instal·lat no és adequat per a les seves preses de corrent, s'ha de tallar i eliminar amb cura. Per evitar un possible perill de descarrega elèctrica, no introduïu l'endoll rebutjat en una presa de corrent.

El seu producte compleix les directives de la CEE.


X. Instruccions de recuperació segures

Eliminació

Els electrodomèstics antics encara tenen una certa plusvàlua. Un enfocament respectuós amb el medi ambient garantirà que es reciclin matèries primeres valuoses.

Els refrigerants utilitzats en els vostres equips i materials aïllants requereixen procediments especials de manipulació. Assegureu-vos que no hi hagi danys a la canonada a la part posterior de l'equip abans de manipular-los.

La informació actualitzada sobre les opcions per eliminar equips antics i envasos d'equips antics es pot obtenir a l'oficina municipal local.


Eliminació correcta d'aquest producte	
	<p>Aquest marcatge indica que aquest producte no s'ha d'eliminar amb altres residus domèstics a tota la UE. Per evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana derivats de l'eliminació incontrolada de residus, recicleu-los de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per retornar el dispositiu utilitzat, utilitzeu els sistemes de devolució i recollida o poseu-vos en contacte amb el minorista on es va comprar el producte. Podeu portar aquest producte a un reciclatge segur per al medi ambient.</p>

Advertències per a l'eliminació


- ✘ El refrigerant i el material d'escuma de ciclopentà utilitzat per a l'aparell són inflamables. Per tant, quan l'aparell sigui desballestat, aquest es mantindrà allunyat de qualsevol font d'incendi i serà recuperat per una empresa recuperadora especial amb la corresponent qualificació diferent de ser eliminat per combustió, a fi d'evitar danys al medi ambient o qualsevol altre dany.
- ✘ Quan l'aparell estigui desballestat, desmunteu les portes i traieu la junta de portes i prestatges; col·loqueu les portes i els prestatges en un lloc adequat per evitar que els nens quedin atrapats.

Canvi de sentit de la porta


1. Assegureu-vos que l'aparell estigui desconnectat.
2. Traieu la coberta de la frontissa, traieu els tres cargols que fixen la frontissa superior a la porta i, a continuació, traieu la frontissa.

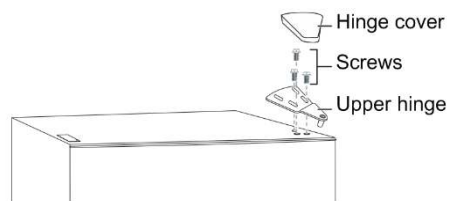


3. Traieu la porta del compartiment congelador.
4. Traieu els dos cargols que subjecten la frontissa central.

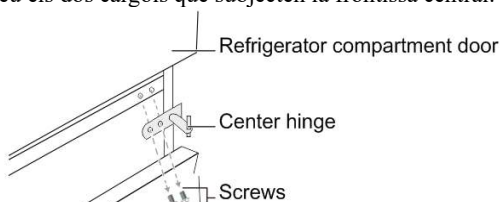


5. Traieu la porta del compartiment congelador.
6. Traieu els cargols que fixen la frontissa inferior a la part dreta de l'armari i, a continuació, traieu la frontissa.

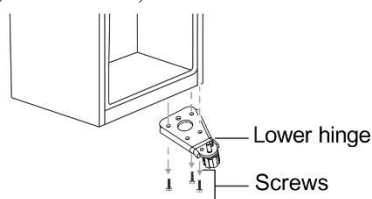

7. Traieu la volandera i la femella que fixen l'eix del passador al forat dret de la frontissa inferior i, a continuació, traieu l'eix

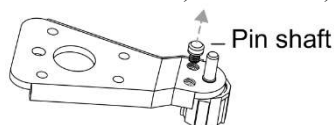


8. Introduïu l'eix del passador al forat esquerre de la frontissa inferior i, a continuació, assegureu l'eix amb la volandera i la femella.

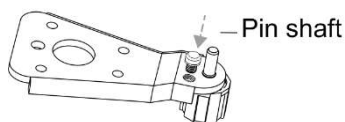


9. Instal·leu la frontissa inferior a la part esquerra de l'armari.


10. Traieu el cargol que assegura el topall de la porta des de la part inferior dreta de la porta del compartiment de l'aparell, després traieu el topall de la porta i instal·leu-la a la part inferior esquerra.

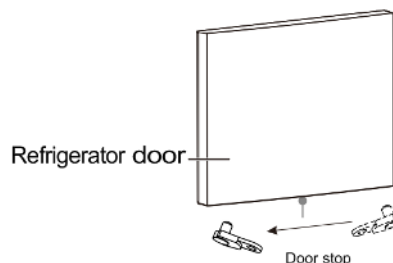


11. Instal·leu la porta del compartiment de l'aparell.
12. Moveu el casquet de la porta des de la part superior dreta de la porta del congelador fins a la part superior esquerra de la porta. I moveu la tapa del forat esquerre cap al costat dret.

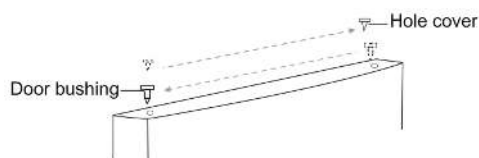


13. Traieu el tap del forat de cargol de frontissa central a la part esquerra de l'armari i, a continuació, instal·leu-lo als forats de cargol del costat dret de l'armari.

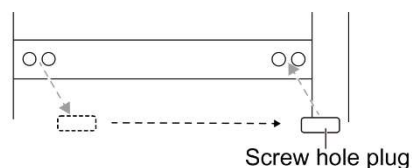


14. Instal·leu la frontissa central a la part esquerra amb els dos cargols que heu tret anteriorment.

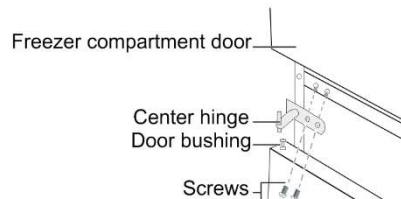


15. Traieu el cargol que assegura el topall de la porta des de la part inferior dreta de la porta del compartiment del congelador, després traieu el topall de la porta i instal·leu-la a la part inferior esquerra.

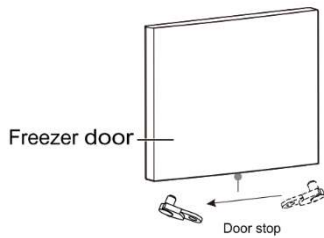

16. Instal·leu la porta del compartiment congelador .
 17. Moveu la porta des de la part superior dreta de la porta del congelador fins a la part superior esquerra de la porta. I moveu la tapa del forat esquerre cap al costat dret.

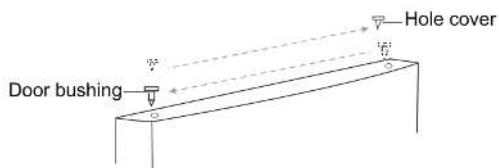


18. Traieu la tapa del forat de la part superior esquerra de l'armari i fixeu la coberta a la part superior dreta de l'armari.

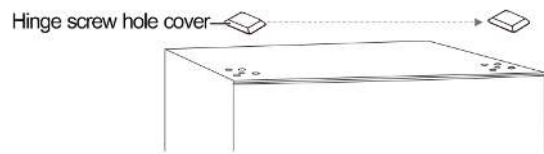

19. Fixeu la frontissa superior a la part superior esquerra de l'armari amb els tres cargols que heu tret anteriorment. Abans d'estrènyer els cargols de frontissa superior, assegureu-vos que la part superior de la porta estigui anivellada amb l'armari i que la junta de goma faci un bon segellat.

20. Instal·leu la coberta de frontissa sobre la frontissa a la part superior esquerra de l'armari.

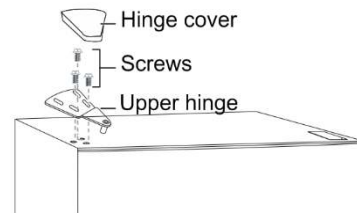

Nota: Assegureu-vos que les juntes de goma facin un bon segell amb l'armari al voltant de les portes abans d'estrènyer els cargols de frontissa.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Benavent cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.

"ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE"

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es "RD 7/2021"

Servicio Técnico Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered risks.

This device is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, repairing it within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Benavent appliances have the manufacturer's legal guarantee that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident as long as it is due to a defective component or manufacturing fault.

Warranty Exceptions.

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Breakdowns caused by blows, falls or any other cause of force majeure.
- If the device has been tampered with by unauthorized personnel.
- Breakdowns produced or derived as a result of improper use, installation defects, by making changes to the device that alter its operation.
- Commissioning, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, casings and glass.
- Microwave ovens (except built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incidence of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, BEING THE REPAIR CHARGED TO THE CUSTOMER."

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 07 06

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullen ni reparen al domicili.

"AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ AMB CÀRREC AL CLIENT"

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és "RD 7/2021"

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação da factura de compra acompanhada deste certificado de garantia é indispensável.

Riscos cobertos.

Este aparelho está garantido contra qualquer avaria, desde que se destine ao uso doméstico, reparando-o dentro do período de garantia e apenas pela rede SAT autorizada.

Nossos eletrodomésticos Corberó têm garantia legal do fabricante que cobre qualquer avaria ou defeito por 36 meses, a partir da data da fatura de 1º de janeiro de 2022. Se necessário, cuidamos de qualquer eventual incidente desde que seja devido a um componente ou fabricação defeituosa.

Exceções de garantia.

- Que a data do certificado não coincida com a data de venda da fatura original.
- Avarias causadas por pancadas, quedas ou qualquer outra causa de força maior.
- Se o dispositivo foi adulterado por pessoal não autorizado.
- Avarias produzidas ou derivadas como resultado de uso indevido, defeitos de instalação, fazendo alterações no dispositivo que alteram seu funcionamento.
- Comissionamento, manutenção, limpeza, componentes sujeitos a desgaste, lâmpadas, peças estéticas, oxidação, plásticos, borrachas, invólucros e vidros.
- Fornos de microondas (exceto os embutidos) e fornos de mesa em caso de qualquer incidência de operação, devem ser levados ao serviço técnico mais próximo pelo cliente. Eles não são recolhidos ou reparados em casa.
- Garantia térmica elétrica. Garantia de 3 anos incluindo despesas de deslocação e mão-de-obra que correspondam à reparação do produto, devendo ter manutenção a cada 12 meses. Especialmente se instalou um aparelho a gás, tenha em atenção como proprietário da instalação, a obrigação de realizar uma revisão completa do equipamento, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2021. Lo termos eléctricos e caldeiras que incluam acumuladores de água quente, para o benefício da Garantia a aplicar, é obrigatório que o ânodo de magnésio esteja operacional e que desempenhe a função de protecção de forma adequada. ser verificado a cada dois anos no Serviço Oficial e renovado quando necessário. Periodicidade que deve ser anual nas áreas com águas críticas (teor de CaCO3 superior a 200mg/L, ou seja, a partir de 20ºFH de dureza) Depósitos sem o estado correto do ânodo de aquecimento não estão cobertos pela garantia Independentemente do tipo de tanque ou produto, todas as válvulas de aquecimento ou de sobrepresão de água quente sanitária devem ser canalizadas para evitar danos e na casa devido a descargas de água. A garantia do produto não cobre danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula.

“ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE.”

Período abrangido em dispositivos de acordo com a lei de garantias na venda de bens de consumo A lei atual é "Decreto-Lei n.º 84/2021"

Serviço Técnico Oficial: 351 961 789 806