

Benavent

FRIGORÍFIC MANUAL D'INSTRUCCIONS

Model : F2PBMEW17055



Benvolguts usuaris, aquest manual conté els coneixements bàsics del producte, com utilitzar-lo, el diagnòstic d'errors i els mètodes bàsics de resolució de problemes. Per entendre i utilitzar millor aquest producte, tingueu cura d'aquest manual i llegiu-lo atentament.

I. SEGURETAT



ADVERTÈNCIA!

És perillós per a qualsevol persona que no sigui personal de servei autoritzat realitzar tasques de servei o reparacions que impliquin treure les cobertes. Per evitar el risc d'una descàrrega elèctrica, no intenteu reparar aquest aparell vostè mateix.

ADVERTÈNCIA!

Risc d'incendi/materials inflamables.



Consells de seguretat

No utilitzeu electrodomèstics com els assecadors de cabell o calefactors per descongelar el seu electrodomèstic.

Els recipients amb gasos o líquids inflamables poden tenir fugues a baixes temperatures.

No guardeu cap recipient amb materials inflamables, com ara llaunes d'aerosol, cartutxos de recanvi per a extintors, etc., a l'electrodomèstic.

No poseu begudes carbonatades o gasoses en el compartiment del congelador. Els pols de gel poden causar "cremades per congelació" si es consumeixen directament de l'aparell.

No tregui articles del compartiment de l'electrodomèstic si les mans estan humides/mullades, ja que això podria causar abrasions a la pell o "cremades per congelació". Les ampolles i llaunes no s'han de col·locar al compartiment del congelador, ja que poden explotar quan el contingut es congela.

S'han de respectar els temps d'emmagatzematge recomanats pel fabricant. Consulteu les instruccions pertinents.

No permeteu que els nens manipulin els comandaments o juguin amb l'aparell. L'aparell és pesat. Cal anar amb compte en moure'l. És perillós alterar les especificacions o intentar modificar aquest producte de qualsevol manera.

No emmagatzemi gasos o líquids inflamables dins del seu aparell.

Si el cable d'alimentació està malmès, ha de ser reemplaçat pel fabricant, el seu agent de servei o persones igualment qualificades per evitar riscos.

Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir dels 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de forma segura i entenen les instruccions i els perills involucrats. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de lusuari no han de ser realitzats per nens sense supervisió.

Aquest electrodomèstic no està dissenyat per ser utilitzat com a aparell integrat.

Aquest electrodomèstic està dissenyat per ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars com ara

- àrees de cuina per al personal a botigues, oficines i altres entorns de treball;
- cases de camp i per clients en hotels, motels i altres entorns de tipus residencial;
- entorns tipus bed and breakfast ;
- càtering i aplicacions no minoristes similars.

Mantingueu les obertures de ventilació lliures d'obstruccions.

No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, diferents dels recomanats pel fabricant.

No faci malbé el circuit de refrigerant.

No utilitzeu aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge de l'electrodomèstic, llevat que siguin del

tipus recomanat pel fabricant.

No emmagatzemi substàncies explosives com llaunes d'aerosol amb un propulsor inflamable en aquest electrodomèstic.

Aquest electrodomèstic no està dissenyat perquè el facin servir persones (inclosos els nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o manca d'experiència i coneixement, llevat que hagin rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'electrodomèstic per part d'una persona responsable de la seguretat. Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguin amb electrodomèstics.

– **ADVERTIMENT: Mantingueu** les obertures de ventilació lliures d'obstruccions.

– **ADVERTIMENT: No** utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, diferents dels recomanats pel fabricant.

– **ADVERTIMENT: No** faci malbé el circuit de refrigerant.

– **ADVERTIMENT: No** utilitzeu aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

– **ADVERTIMENT:** Els electrodomèstics, en particular un electrodomèstic Tipus I, podrien no funcionar consistentment (possibilitat de descongelació del contingut o temperatura massa alta al congelador) quan es col·loca durant un període prolongat de temps per sota del rang de temperatures per als que està dissenyat l'electrodomèstic.

– **ADVERTIMENT:** Si aquest electrodomèstic està equipat amb un cademat, mantingueu la clau fora de l'abast dels nens i no a prop de l'aparell, per evitar que els nens es quedin tancats a l'interior.

– **ADVERTIMENT:** El refrigerant utilitzat en el seu electrodomèstic i els materials d'aïllament requereixen procediments especials d'eliminació.

– **ADVERTIMENT:** Quan col·loqueu l'electrodomèstic, assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat ni malmès.

– **ADVERTIMENT: No** utilitzeu un cable d'extensió amb aquest aparell o fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.

Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents:

– Obrir la porta per períodes prolongats pot causar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.

– Netegeu regularment les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.

– Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 h; esbandida el sistema d'aigua connectat a una font d'aigua subministrant si l'aigua no s'ha extret durant 5 dies.

– Guardeu la carn i el peix crus en recipients adequats al frigorífic, perquè no entrin en contacte o degoteig sobre altres aliments.

– Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles són adequats per emmagatzemar aliments precongelats, emmagatzemar o fer gelats o glaçons de gel.

– Els compartiments d'una, dues i tres estrelles no són adequats per congelar aliments frescos.

– Si l'electrodomèstic es deixa buit durant molt de temps, apagar, descongelar, netejar, assecat i deixar-la porta oberta per evitar que es desenvolupi floridura dins de l'aparell.

Connexió elèctrica

⚡ADVERTÈNCIA⚡

El cable d'alimentació d'aquest aparell està equipat amb un endoll que s'aparella amb les preses de paret estàndard per minimitzar la possibilitat de descàrrega elèctrica.

En qualsevol cas, assegureu-vos que el cable d'alimentació estigui connectat al terra. Aquest aparell requereix una presa de corrent estàndard de 220-240VAC 50Hz amb posada a terra.

Aquest dispositiu no està dissenyat per utilitzar amb inversor.

El cable ha de fixar-se darrere l'aparell i no deixar-lo exposat ni inclinat per evitar lesions accidentals.

No desconnecteu mai l'aparell estirant el cable d'alimentació. Preneu sempre el tap fermament i traieu-lo directament del receptacle.

No utilitzeu cap cable d'extensió amb aquest dispositiu. Si el cable d'alimentació és massa curt, feu que un electricista o un tècnic de servei qualificat instal·lin una presa de corrent a prop de l'aparell. L'ús d'un cable d'extensió pot afectar negativament el rendiment de la unitat.

L'ús indegut de l'endoll a terra pot provocar el risc de descàrrega elèctrica. Si el cable d'alimentació està malmès, substituïu-lo per un centre de servei autoritzat.

Rang Climàtic

La informació sobre el rang climàtic de l'aparell es proporciona a la placa de dades tècniques. Indica a quina temperatura ambient (és a dir, temperatura ambient, en què funciona l'aparell) el funcionament de l'aparell és òptim (adequat).

Rang Climàtic	Temperatura ambient admissible
SN	de +10 °C a +32 °C
N	de +16 °C a +32 °C
ST	de +16°C a +38°C
T	de +16°C a +43°C

Nota: Els valors límit del rang de temperatura ambient per a les classes de clima per a les quals està dissenyat l'aparell i el fet que les temperatures internes es puguin veure afectades per factors com la ubicació de l'aparell, la temperatura ambient i la freqüència d'obertura de la porta, la configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura pot haver de variar per permetre aquests factors, si escau.



Nota: Quan s'opera en un entorn diferent del tipus del rang especificat (és a dir, més enllà de l'interval de temperatura ambient nominal), és possible que l'aparell no pugui mantenir les temperatures del compartiment desitjables.


Panys

Si l'aparell està equipat amb un pany, mantingueu la clau fora de l'abast i no als voltants de l'aparell per evitar que els nens siguin atrapats. Quan elimineu un aparell antic, trenqueu els panys o pestells antics com a protecció.

Sense freó

El refrigerant sense freó (R600a) i el material aïllant escumant (ciclopentà) que és respectuós amb el medi ambient s'utilitzen per a l'aparell, sense causar danys a la capa d'ozó i tenint un impacte molt petit a l'escalfament global. R600a és inflamable i segellat en un sistema de refrigeració, sense fuites durant l'ús normal. Però, en cas de fuites de refrigerant a causa del dany del circuit refrigerant, assegureu-vos de mantenir l'aparell allunyat de les flames obertes i obrir les finestres per a la ventilació el més ràpidament possible.

I. Característiques del producte

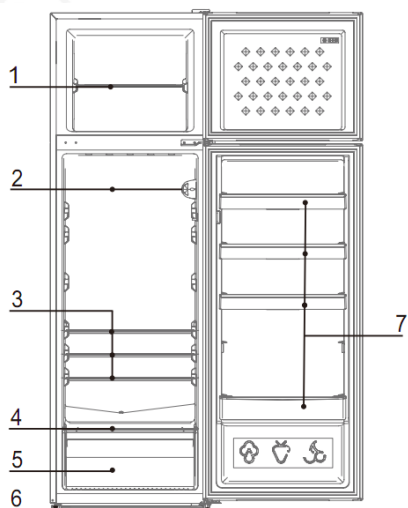

No	Descripció : _____
1	Prestatge congelador
2	Termòstat
3	Prestatges nevera
4	Tapa calaix verdures
5	Calaix verdures
6	Potes ajustables
7	Ampollers

A causa de la innovació tecnològica, és possible que les descripcions del producte d'aquest manual no siguin del tot coherents amb l'aparell. Els detalls estan segons el producte final.

II. Preparacions per a la seva ús

Lloc de la instal·lació

1. Condició de ventilació

La ubicació que seleccioneu per a la instal·lació ha d'estar ben ventilada. No col·loqueu l'aparell a prop d'una font de calor com cuina, caldera i eviteu la llum solar directa, garantint així l'efecte refrigeració i alhora estalvieu consum d'energia. No col·loqueu l'aparell en llocs humits per evitar que s'oxidi i filtri electricitat. **El resultat de la quantitat de càrrega de refrigerant de l'aparell que es divideix per l'espai total de l'habitació on s'instal·la serà inferior a 8 g/m³.**

Nota: La quantitat de refrigerant carregat a l'aparell es pot trobar a la placa identificativa.

2. Espai de dissipació de calor

Quan funciona, l'aparell desprèn calor als voltants. Per tant, s'han de deixar almenys **30 mm** d'espai lliure a la part superior, més de 100 mm a banda i banda i per sobre de 50 mm a la part posterior de la nevera.

Dimensions en mm

Dins	D	H	Un	B	C(°)	I	F
540	551	1690	910	1.054	130±5	50	100

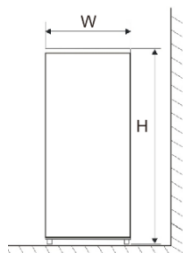


Fig. 1

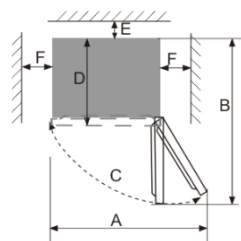


Fig. 2

Figura 1 Figura 2

3. Nivell terreny

Col·loqueu l'aparell en una base sòlida i plana per mantenir estable, o bé, donarà lloc a vibracions i sorolls. Quan l'aparell es col·loca sobre materials de terra com catifes, estorettes, PVC, les potes s'han de col·locar sobre unes plaques sòlides.



La ventilació sense obstacles es mantindrà al voltant de l'aparell o en una estructura integrada.

Preparacions per a la seva ús

1. Temps de parada

Després que l'aparell estigui ben instal·lat i ben netejat, no l'enceneu immediatament. Assegureu-vos connectar l'aparell després de més de 1 hora de peu, per assegurar el seu funcionament normal.

2. Inclinació C

Confirmeu que tots els accessoris de l'interior es troben perfectament al seu lloc i netegeu l'interior amb un drap suau.

3. Encès

Connecteu l'endoll a la presa de corrent per iniciar el compressor. Al cap d'1 hora, obriu la porta del congelador, si la temperatura dins del compartiment del congelador baixa de manera evident, indica que el sistema de refrigeració funciona amb normalitat.

4. Emmagatzematge d'aliments

Després que l'aparell funcioni durant un període de temps, la temperatura interna es controlarà automàticament segons la configuració de la temperatura de l'usuari. Després que l'aparell estigui completament refredat, poseu els aliments, que normalment necessiten 2 ~ 3 hores per refredar completament. A l'estiu, quan la temperatura és alta, triguen més de 4 hores a refredar-se completament els aliments (Intenteu obrir la porta de l'aparell el mínim possible abans que la temperatura interna es refredi).



Si l'aparell està instal·lat en un lloc d'humitat, assegureu-vos de comprovar si el cable de terra i l'interruptor són normals. Si es produeixen sorolls de vibració a causa del contacte de l'aparell amb la paret o si la paret s'ennegria per convecció de l'aire al voltant del compressor, allunyeu l'aparell de la paret. La instal·lació de l'aparell pot provocar sorolls o caos d'imatges al telèfon mòbil, telèfon de línia fixa, receptor de ràdio, televisor que us envolta, així que intenteu mantenir l'aparell el més lluny possible en aquest cas.

III. Funcions

Configuració de la temperatura

La temperatura de l'aparell es pot ajustar girant el dial del termòstat.

El termòstat es pot configurar entre 1 i 7.

• 1 és l'entorn més càlid.


• 7 és l'escenari més fred.

• Configureu el marcatge a DESACTIVAT per desactivar la funció de refrigeració.

➤ En les condicions normals de funcionament (a la primavera i la tardor), es recomana establir la temperatura a 4.

➤ A l'estiu, quan la temperatura ambient és alta, es recomana fixar la temperatura a 3-4 per garantir la temperatura de la nevera i el congelador i reduir el temps de funcionament continu de la nevera, i a l'hivern, quan la temperatura ambient és baixa, es recomana fixar la temperatura a 5-6 per evitar l'arrencada/parada freqüent de la nevera.

Notes: Les temperatures poden variar respecte a les de configuració degut als cicles del compressor i les condicions exteriors.

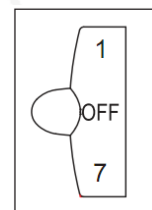

Congelació ràpida

1. La congelació ràpida converteix l'aigua dels aliments en vidres de gel fi, de manera que s'evita que la membrana cel·lular es faci malbé i es perdi el citoplasma en descongelar-se, preservant així la frescor i la nutrició originals dels aliments.

2. Els aliments frescos i el peix a conservar durant molt de temps s'han de congelar de forma ràpida. Per fer una congelació ràpida, ajusteu l'interruptor de l'ordre al mode "7" abans d'afegir el menjar.

3. Després d'una congelació ràpida, torneu la comanda a la seva manera original (En general, el temps de congelació ràpida no superarà les 4 hores).

Notes: La configuració del termòstat de "6" o "7" és adequada quan la temperatura ambient és inferior a 16 ° C, però pot provocar la

formació de gel si l'aparell segueix funcionant en aquest entorn durant molt de temps per sota de la temperatura ambient normal, que pertany al fenomen normal. En aquest cas, es recomana ajustar adequadament la configuració del termostat.

IV. Instruccions per emmagatzemar aliments

Precaucions d'ús

- És possible que l'aparell no funcioni de forma consistent (hi ha possibilitat de descongelar-se o que la temperatura s'escalfi massa en el compartiment d'aliments congelats) quan es col·loca durant un període prolongat de temps per sota del límit de fred del rang de temperatures per al que està dissenyat l'aparell.
- La informació del tipus de clima de l'aparell es proporciona a la placa de qualificació.
- La temperatura interna podria veure's afectada per factors com la ubicació de l'aparell frigorífic, la temperatura ambient i la freqüència d'obertura de la porta, etc., i, si escau, caldria advertir que la configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura podria tenir de variar per permetre aquests factors.
- Les begudes efervescents no s'han d'emmagatzemar al compartiment congelador ni al compartiment de baixa temperatura, i alguns productes com els gels d'aigua no s'han de consumir massa freds.

Ubicació d'emmagatzematge d'aliments

A causa de la circulació d'aire fred a l'aparell, la temperatura de cada zona de l'aparell és diferent, de manera que s'han de col·locar diferents tipus d'aliments a diferents zones.

El compartiment d'aliments frescos és adequat per emmagatzemar aliments amb la necessitat de no congelar-se, aliments cuinats, cervesa, ous, alguns condiments que necessiten conservació en fred, llet, suc de fruita, etc. El calaix de les verdures és adequat per a la conservació de verdures, fruites, etc.

El compartiment congelador és adequat per a l'emmagatzematge de gelats, aliments congelats i els aliments a conservar durant molt de temps.

Ús del compartiment d'aliments frescos

Establiu la temperatura del compartiment d'emmagatzematge d'aliments frescos entre 2 ° C ~ 8 ° C i emmagatzemi els aliments destinats a emmagatzematge a curt termini o que es mengin en qualsevol moment en el compartiment d'aliments frescos.

Prestatge de nevera: En treure el prestatge, aixequi'l primer i després tregui'l; i quan instal·leu el prestatge, poseu-lo en posició abans de posar-lo. (Per a la prestatgeria de dues seccions, premeu la primera secció cap a l'extrem posterior i, a continuació, traieu la segona secció). Mantingueu la vora del darrere del prestatge cap amunt, per evitar que els aliments entrin en contacte amb la paret del revestiment. Quan traieu o col·loqueu el prestatge, sostingueu-lo fermament i manipuleu-lo amb cura per evitar danys.

Calaix de les verdures: Traieu el calaix per accedir als aliments. Després d'utilitzar o netejar la tapa del calaix, assegureu-vos de tornar-la a posar, de manera que la temperatura interna del calaix no es vegi afectat.

Com utilitzar la glaçonera

Col·loqueu la glaçonera a la part superior del compartiment congelador, de manera que es geli el més aviat possible.

Precaucions per emmagatzemar aliments

És millor netejar els aliments i assecar-los en sec abans de desar-los a l'aparell. Abans de posar els aliments a l'aparell, és recomanable segellar-los, per evitar l'evaporació de l'aigua per mantenir les fruites i verdures fresques per una banda i evitar l'olor de l'altra.

No poseu massa o massa aliments de pes dins de l'aparell. Mantenir prou espai entre aliments; si es tanca massa, el flux d'aire fred es bloquejarà, afectant així a l'efecte de refrigeració. No emmagatzemi aliments excessius o amb sobrepès, per evitar que el prestatge es trituri. Quan emmagatzemi els aliments, mantingui una distància allunyada de la paret interior i no col·loqueu els aliments rics en aigua massa a prop de la paret posterior de la nevera, ja que no es congelin a la paret interior.

Emmagatzematge categoritzat d'aliments: Els aliments s'han d'emmagatzemar per categoria, amb els aliments que mengi cada dia col·locats davant del prestatge, de manera que es pugui escurçar la durada de la porta oberta i evitar el deteriorament dels aliments per caducitat.

Consells d'estalvi: Deixeu que el menjar calent es refredi a temperatura ambient abans de posar-lo a l'aparell. Poseu els aliments congelats al compartiment d'aliments frescos per descongelar-los, utilitzant la baixa temperatura dels aliments congelats per refredar els aliments frescos, estalviant així energia.

Emmagatzematge de fruites i verdures

En el cas dels aparells frigorífics amb compartiment fred, alguns tipus de verdures i fruites fresques són sensibles al fred i, per tant, no són adequades per a l'emmagatzematge en aquest tipus de compartiments.

Ús del compartiment d'emmagatzematge d'aliments congelats

La temperatura del congelador es controla per sota de -18 ° C i és recomanable emmagatzemar els aliments per a la seva conservació a llarg termini al compartiment del congelador, però s'ha de complir la durada d'emmagatzematge indicada a l'envàs dels aliments.

Els calaixos del congelador es fan servir per emmagatzemar aliments a congelar. El peix i la carn de grans dimensions del bloc s'han de tallar a trossos petits i empaquetar-los en bosses de manteniment fresc abans que es distribueixin uniformement dins dels calaixos del congelador.

★ Deixeu que els aliments calents es refredin a temperatura ambient abans de posar-los al compartiment del congelador.

★ No col·loqueu un recipient de vidre amb líquid ni el líquid en conserva que estigui segellat al compartiment congelador, per evitar esclats a causa de l'expansió del volum després que el líquid es congeli.

★ Divideu els aliments en porcions apropiadament petites

★ És millor que empaqueteu els aliments abans de congelar-los i la bossa d'embalatge utilitzada hauria d'estar seca, en cas que les

bosses d'embalatge estiguin congelades juntes. Els aliments han d'estar envasats o coberts per materials tan adequats com fermes, insípids, impermeables a l'aire i a l'aigua, no tòxics i lliures de contaminació, per evitar contaminacions creuades i transferència d'olors.

Consells per comprar els congelats

1. Quan compreu aliments congelats, consulteu les directrius d'emmagatzematge dels envasos. Podràs emmagatzemar cada article d'aliments congelats durant el període indicat contra la classificació per estrelles. Aquest sol ser el període indicat com a "Millor utilitzar-los abans", que es troba a la part frontal de l'envàs.
2. Comproveu la temperatura de l'armari d'aliments congelats de la botiga on compreu els aliments congelats.
3. Assegureu-vos que el paquet d'aliments congelats estigui en perfectes condicions.
4. Compreu sempre productes congelats per última vegada en el seu viatge de compres o visiteu el supermercat.
5. Intenteu mantenir els aliments congelats junts durant la compra i durant el viatge a casa, ja que això ajudarà a mantenir els aliments més frescos.
6. No compri aliments congelats a no ser que els pugui congelar immediatament. Es poden comprar bosses aïllades especials a la majoria dels supermercats i botigues. Aquests mantenen els aliments congelats freds més temps.
7. Per a alguns aliments, la descongelació abans de cuinar és innecessària. Les verdures i la pasta es poden afegir directament a l'aigua bullint o al vapor. Les salses i sopes congelades es poden posar en una cassola i escalfar suaument fins que es descongelin.
8. Utilitzeu aliments de qualitat i manipuleu el menys possible. Quan els aliments es congelen en petites quantitats, es trigarà menys que a congelar-se i descongelar-se.
9. Estimar la quantitat d'aliments a congelar. Quan congeleu grans quantitats d'aliments frescos, ajusteu el comandament de control de temperatura al mode baix, amb la temperatura del congelador baixada. Així doncs, els aliments es poden congelar de manera ràpida, amb la frescor dels aliments ben guardada.

V. Tipus per a necessitats especials

Moure la nevera / congelador

• Ubicació

No col·loqueu l'aparell a prop d'una font de calor, per exemple, cuina, caldera o radiador. Eviteu la llum solar directa.

• Anivellació

Assegureu-vos d'anivellar l'aparell amb les potes d'anivellament frontals. Si no hi ha nivell, el rendiment de segellat de la junta de la porta de l'aparell es veurà afectat, o fins i tot pot provocar la fallada de funcionament de l'aparell.

Després de situar l'aparell en posició, espereu 4 hores abans d'utilitzar-lo per permetre que el refrigerant s'instal·li.

• Instal·lació

No tapeu ni bloquegeu les reixetes de ventilació ni les reixetes de l'aparell.

Quan estigui fora durant molt de temps

- Si l'aparell no s'utilitzarà durant uns quants mesos, apagueu-lo primer i, a continuació, desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- Traieu tots els aliments.
- Netegeu i assequeu bé l'interior. Per evitar el creixement de l'olor i floridures, deixi la porta oberta: bloquegi oberta o tregui la porta si cal.
- Mantingueu l'aparell netejat en un lloc sec i ventilat i allunyat de la font de calor i no col·loqueu objectes pesats a sobre.
- L'aparell no ha de ser accessible al joc infantil.

VI. Manteniment i neteja



Abans de netejar, desconnecteu primer l'endoll; No endol·leu ni tapeu l'endoll amb la mà mullada, ja que hi ha risc de descàrrega elèctrica i lesions. No vesseu aigua directament a la nevera, per evitar rovells, fugites d'electricitat i accidents.

Neteja interna i neteja externa

Els residus alimentaris a l'electrodomèstic són susceptibles de produir mala olor, per la qual cosa la nevera s'ha de netejar regularment. El compartiment d'aliments frescos sol netejar-se una vegada al mes.

Traieu tots els prestatges, calaix de les verdures, bastidors d'ampolles, la tapa i calaixos, etc., i netegeu-los amb una tovallola suau o una esponja submergida en aigua tèbia o detergent neutre.

Netegeu la pols acumulada al panell posterior i a les plaques laterals de la nevera sovint.

Després d'utilitzar detergent, assegureu-vos d'esbandir-lo amb aigua neta i, a continuació, assecat-lo.



No utilitzeu raspall, raspall metàl·lic, detergent, sabó en pols, detergent alcalí, benzè, gasolina, àcid, aigua calenta i altres articles corrosius o solubles per netejar la superfície de l'armari, la junta de la porta, les peces decoratives de plàstic, etc., per evitar danys.

Netegeu amb compte la junta de la porta, netegeu la ranura amb un escuradents de fusta embolicat amb corda de cotó. Després de la neteja, fixi primer les quatre cantonades de la junta de la porta i, a continuació, incorporeu segment per segment a la ranura de la porta.

Interrupció del subministrament elèctric o fallada del sistema de refrigeració.

- Cuideu els aliments congelats en cas d'un incompliment perllongat de l'aparell (com a interrupció del subministrament elèctric o fallada del sistema de refrigeració).
- Intenteu obrir la porta de la nevera el mínim possible, d'aquesta manera es pot menjar de forma segura i acabada de conservar durant hores fins i tot a l'estiu calorós.
- Si rebeu l'avís de tall de llum amb antelació:
 - 1) Ajusteu el comandament del termòstat al mode alt amb una hora d'antelació, de manera que els aliments es congelin completament (no emmagatzemi aliments nous durant aquest temps!). Restaureu el mode de temperatura a la configuració original quan la font d'alimentació es normalitzi de forma oportuna.

- 2) També podeu fer gel amb un recipient estanc i posar-lo a la part superior del congelador, per allargar el temps demmagatzematge dels aliments frescos.



Nota: Un cop utilitzat l'aparell, és millor utilitzar-lo contínuament i, en circumstàncies normals, no aturar-ne l'ús, per afectar la vida útil.

Descongelació

Després d'un període d'ús, es formarà una fina capa de gel a la superfície de la paret interior del compartiment congelador (o evaporador), que pot afectar l'efecte de refrigeració si supera els 5 mm de gruix. En aquest cas, heu de raspar suaument el gel mitjançant un rascador de gel. El gel s'ha d'eliminar cada 3 mesos més o menys i, si l'ús normal dels calaixos i l'accés normal dels aliments es veuen afectats pel gel, assegureu-vos d'eliminar-lo de manera oportuna. Seguiu els passos següents per eliminar el gel:

1. Retireu els aliments congelats, tanqueu la font d'alimentació de la xarxa elèctrica, obriu la porta de la nevera i traiu suaument el gel de la paret interior amb un rascador de gel. Per accelerar el procés de descongelació, es recomana col·locar un bol d'aigua calenta dins de l'aparell i, quan es desprengui el gel sòlid, utilitzeu un rascador de gel per raspar-lo i després treure'l.
2. Després de descongelar, netegeu l'aparell a l'interior i enceneu la font d'alimentació.

Canvi de llum

L'aparell utilitza llum LED per a la il·luminació, que presenta un consum energètic baix i una llarga vida útil. En cas de qualsevol anomalia, poseu-vos en contacte amb el personal postvenda. Els llums LED només poden ser substituïts pel personal postvenda.

Tipus de llum: llum LED.

Nivell d'eficiència energètica: G



Nota: Es poden produir descàrregues elèctriques i accidents d'incendi en cas que el cable d'alimentació i els endolls es facin malbé o estiguin tacats per la pols. Si hi ha alguna anomalia, desconnecteu l'endoll i poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor.

VII. Anàlisi i eliminació de problemes senzills

Pel que fa a les següents petites avaries, no totes les avaries han de ser solucionades pel personal del servei tècnic; pot intentar resoldre el problema.

Problema	Inspecció	Solucions
• Totalment sense refrigeració	<ul style="list-style-type: none"> • L'endoll està apagat ? • S'han fet malbé els interruptors i els fusibles? • No hi ha electricitat o el subministrament elèctric s'ha tallat? • On s'instal·la la nevera? Es col·loca a balcons, garatges, trasters i altres llocs on la temperatura ambient sigui inferior a 10 °C? 	<ul style="list-style-type: none"> • Tornar a endollar • Obrir la porta i comprovar si el llum està encès. • Tall d'energia o salt de línia? • Instal·leu l'aparell en un lloc protegit i la temperatura ambient sigui superior a 10 °C. Si l'aparell està instal·lat a una temperatura massa baixa, és possiblement el sistema de refrigeració intern no funcioni correctament.
• Un soroll anormal	<ul style="list-style-type: none"> • La nevera és estable ? • La nevera arriba a la paret? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajusteu les potes ajustables de l'aparell. • Retirar de la paret.
• Baixa eficiència de refrigeració	<ul style="list-style-type: none"> • Posa menjar calent o massa menjar? • Obre la porta amb freqüència? • La bossa d'aliments s'ha enganxat al tancament de la porta? • Llum solar directa o vora un forn o estufa? • Està ben ventilat ? • Configuració de la temperatura massa alta? 	<ul style="list-style-type: none"> • Poseu els aliments a l'aparell quan els aliments calents es tornin frescos. • Comprovar i tancar la porta. • Treure la nevera de la font de calor. • Mantenir la distància per assegurar una bona ventilació. • Configureu a la temperatura adequada.
• Peculiar olor a la nevera	<ul style="list-style-type: none"> • Algun aliment malmès ? • Necessita netejar la nevera ? • Envàs els aliments de sabors forts? 	<ul style="list-style-type: none"> • Llençar el menjar danyat . • Netejar el frigorífic . • Envasar aliments de sabors forts.



Nota: si les descripcions anteriors no són aplicables a la resolució de problemes, no la desmunteu ni la repareu vosaltres mateixos. Les reparacions fetes per persones sense experiència poden causar lesions o mal funcionament greu. Contacteu amb la botiga local on s'ha fet la compra. Aquest producte ha de ser atès per un enginyer autoritzat i només cal utilitzar recanvis genuïns. Quan l'aparell no estigui en ús durant llargs períodes, desconnecteu-lo del subministrament elèctric, buideu tots els aliments i netegeu l'aparell, deixant la porta oberta per evitar olors desagradables.

VIII. Certificacions

Informació elèctrica

Aquest aparell elèctric ha d'estar a terra.

Aquest producte està equipat amb un endoll, adequat per a totes les cases equipades amb endolls que compleixin les especificacions actuals

Si l'endoll instal·lat no és adequat per a les preses de corrent, s'ha de tallar i eliminar amb compte. Per evitar un possible perill de xoc, no introduïu l'endoll rebutjat en una presa de corrent.

El producte compleix amb les directives de la CEE.


IX. Instruccions de recuperació segures

Disposició

Els electrodomèstics antics encara tenen una certa plusvàlua. Un enfocament respectuós amb el medi ambient garantirà que es reciclin matèries primeres valuoses.

Els refrigerants utilitzats als seus equips i materials aïllants requereixen procediments especials de manipulació. Assegureu-vos que no hi hagi danys a la canonada a la part posterior de l'equip abans de manipular-los.

La informació actualitzada sobre les opcions per eliminar equips antics i envasos d'equips antics es pot obtenir a l'oficina municipal local.


Eliminació correcta d'aquest producte	
	<p>Aquest marcatge indica que aquest producte no s'ha d'eliminar amb altres residus domèstics a tota la UE. Per evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana derivats de l'eliminació incontrolada de residus, reciclar-los de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per tornar el dispositiu utilitzat, utilitzeu els sistemes de devolució i recollida o poseu-vos en contacte amb el detallista on es va comprar el producte. Podeu prendre aquest producte per a un reciclatge segur per al medi ambient.</p>

Advertiments per a l'eliminació


- ✘ El refrigerant i el material d'escuma de ciclopentà utilitzats a l'electrodomèstic són inflamables. Per tant, quan l'aparell sigui desballestat, aquest es mantindrà allunyat de qualsevol font d'incendi i serà recuperat per una empresa recuperadora especial amb la corresponent qualificació diferent de ser eliminada per combustió, per evitar danys al medi ambient o qualsevol altre dany.
- ✘ Quan l'aparell estigui desballestat, desmunteu les portes i traieu la junta de portes i prestatges; poseu les portes i prestatges en un lloc adequat per evitar que els nens no quedin atrapats.

Canvi de sentit de la porta


1. Assegureu-vos que el dispositiu estigui desconnectat.
2. Traieu la coberta de la frontissa, traieu els tres cargols que fixen la frontissa superior a la porta i, a continuació, traieu la frontissa.

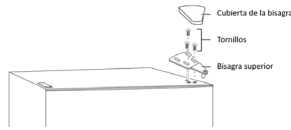


3. Traieu la porta del compartiment congelador de l'armari.
4. Traieu els dos cargols que subjecten la frontissa central.

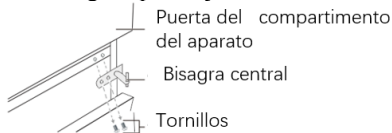


5. Traieu la porta del compartiment congelador.
6. Traieu els cargols que fixen la frontissa inferior a la part dreta de l'armari i, a continuació, traieu la frontissa.

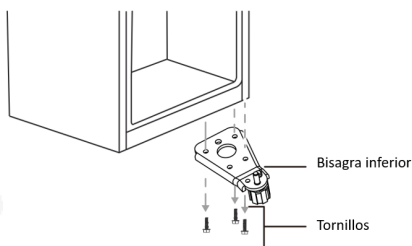

7. Traieu la volandera i la femella que fixen l'eix del passador al forat dret de la frontissa inferior i, a continuació, traieu l'eix.

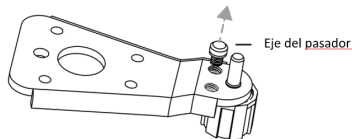


8. Introduïu l'eix del passador al forat esquerre de la frontissa inferior i, a continuació, assegureu l'eix amb la volandera i la femella.

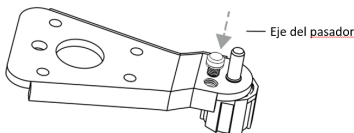


9. Instal·leu la frontissa inferior a la part esquerra de l'armari.


10. Traieu el cargol que assegura la parada de la porta des de la part inferior dreta de la porta del compartiment de l'aparell, després traieu el topell de la porta i instal·leu-lo a la part inferior esquerra.

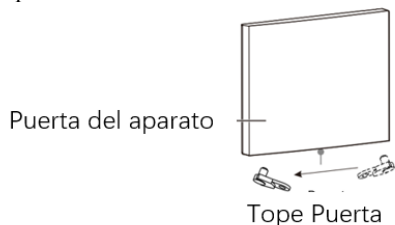


11. Instal·leu la porta del compartiment del dispositiu.
12. Moveu el casquet de la porta des de la part superior dreta de la porta del congelador fins a la part superior esquerra de la porta. I moveu la tapa del forat esquerre cap al costat dret.

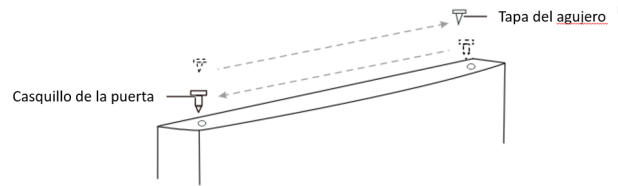


13. Traieu el tap del forat de la frontissa central a la part esquerra de l'armari i, a continuació, instal·leu-lo als forats del costat dret de l'armari.




14. Instal·leu la frontissa central a la part esquerra amb els dos cargols que ha tret anteriorment.

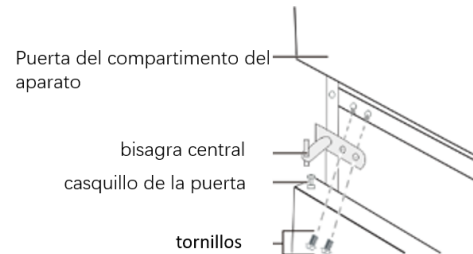



15. Traieu el cargol que assegura la parada de la porta des de la part inferior dreta de la porta del compartiment del congelador, després traieu el topell de la porta i instal·leu-lo a la part inferior esquerra.

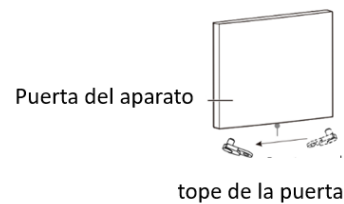

16. Instal·leu la porta del compartiment congelador.
17. Moveu la porta des de la part superior dreta de la porta del congelador fins a la part superior esquerra de la porta. I moveu la tapa del forat esquerre cap al costat dret.

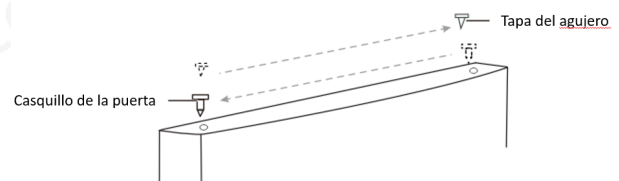

18. Traieu la tapa del forat del cantó superior esquerre de l'armari i fixeu la coberta al cantó superior dret de l'armari.

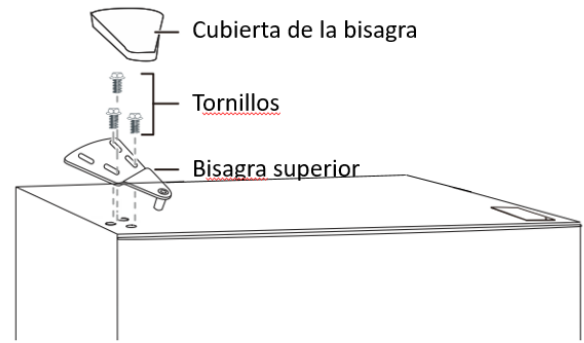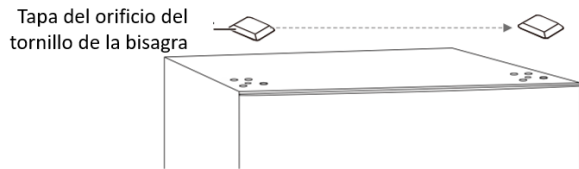

19. Fixeu la frontissa superior a la part superior esquerra de l'armari amb els tres cargols que heu tret anteriorment. Abans d'estreñer els cargols de frontissa superior, assegureu-vos que la part superior de la porta estigui anivellada amb l'armari i que la junta de goma faci un bon segellat.
20. Instal·leu la coberta de frontissa sobre la frontissa a la part superior esquerra de l'armari.

Nota: Assegureu-vos que les juntes de goma facin un bon segell amb l'armari al voltant de les portes abans d'estreñer els cargols de frontissa.

