

# ***Benavent***

**Frigorífic**

Manual d'instruccions

TTBHE8548W

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.


Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys a persones o propietat causats per defecte.


### **Seguretat infantil i de persones vulnerables**


- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell .
- Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
- L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i estiguin sota la supervisió d'un adult.
- No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
- Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o quedi tancat a l'interior.
- Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitareu que es converteixi en un parany mortal per a un nen.


### **Seguretat general**


 **ADVERTÈNCIA!** No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.


 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No faci malbé el circuit de refrigerant.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria estar molt calenta.1)

 **ADVERTÈNCIA!** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci malbé o quedi atrapat.

 **ADVERTÈNCIA!** No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.



- No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor inflamable.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap dels components del circuit de refrigerant:
  - eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
  - ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
- És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo.  
Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars com:
  - àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns laborals;
  - granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
  - entorns d'allotjament i esmorzar;
  - restauració i aplicacions semblants no minoristes.

**⚠️ ADVERTÈNCIA!** Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.

**⚠️ ADVERTÈNCIA!** La bombeta subministrada amb aquest aparell és "d'ús especial" i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per a il·luminació domèstica.1)

- El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
- Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.
- Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
- No estireu el cable d'alimentació.
- Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
- No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
- Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
- No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades, ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.
- Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directa.

#### Ús diari

- No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
- No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
- Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.1)
- Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del fabricant d'aliments.1)



- Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant del aparell. Consulteu les instruccions corresponents.
- 1) Si hi ha una llum al compartiment.
- No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)
  - Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.1)
  - Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.
- Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
  - Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
  - Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgeu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
  - Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats i emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
  - Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar aliments frescos.
  - Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

### **Cura i neteja**

- Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gebre. Utilitzeu un rascador de plàstic.1)
- Examineu periòdicament el desguàs de la nevera per veure si conté aigua descongelada. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

### **Instal·lació**

**Important!** Per a la connexió elèctrica, seguieu atentament les instruccions de les seccions específiques.

- Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès. Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès, conserveu l'embalatge.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli torni al compressor.



- Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les instruccions d'instal·lació.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.

- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i evitar possibles cremades.
- L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
- Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.


### Manteniment

- Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que utilitzar peces de recanvi originals.

### Estalvi d'energia

- No poseu aliments calents a l'aparell.
- No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
- Si se'n va la llum, no obriu la porta.
- No obriu la porta amb freqüència.
- No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
- No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
- Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un consum d'energia més baix.

### Protecció del medi ambient


 Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor.

Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.



El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest producte correctament i sense manipular-lo inadecuadament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau comprar el producte.

### Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són  reciclables.




Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.

### Eliminació de l'aparell

1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.




 **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, preu atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc d'incendi. Hi ha materials inflamables

a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant l'ús, manteniment i eliminació.

## Vista general

---

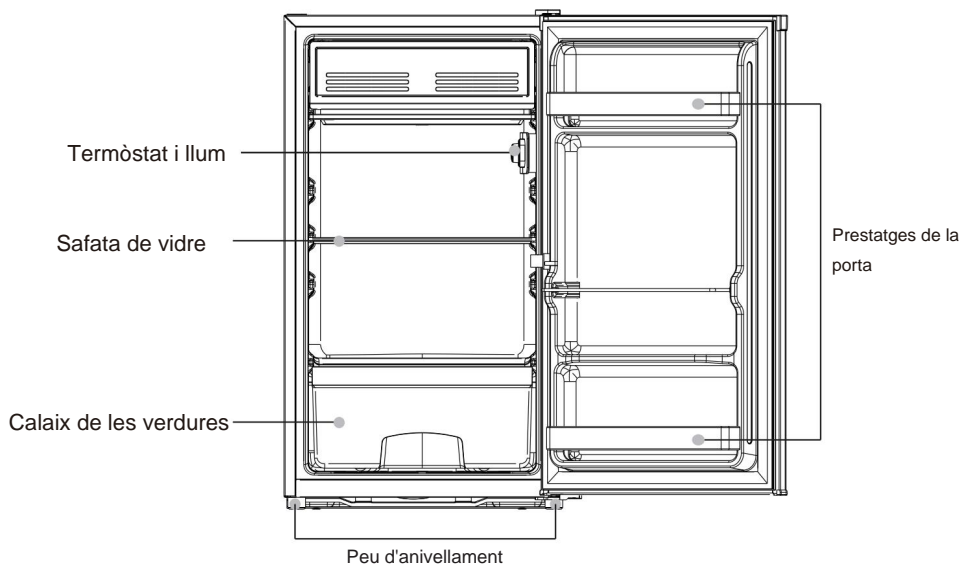

Nota: La imatge anterior és només una referència.

## Inversió del costat de la porta

### Eina necessària: Tornavís d'estrella, tornavís pla, clau hexagonal


Assegureu-vos que la unitat està desconnectada i buida.

Per retirar la porta, cal inclinar l'aparell cap enrere. Doneu suport a la unitat en alguna cosa sòlid perquè no llisqui durant el procés d'inversió de la porta.


Totes les peces retirades s'han de guardar per tornar a instal·lar la porta.

És recomanable que dues persones manipulin la unitat durant el muntatge.


Traieu la coberta de la frontissa superior dreta

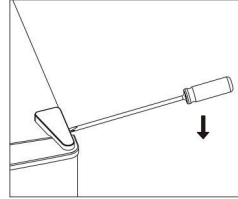


Desajusteu els cargols. Després retireu el braç de la frontissa.

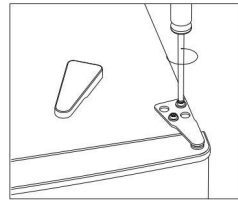


Traieu la coberta del cargol superior esquerre.

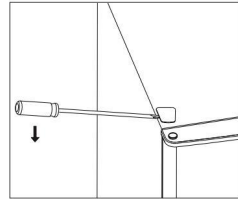

Traslladeu la coberta del costat esquerre al costat dret. Després procediu a alçar la porta i col·loqueu-la sobre una superfície encoixinada per evitar que s'esgarrapi.

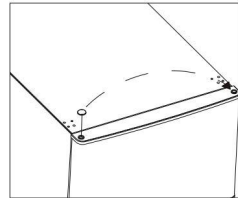


Descargolar la frontissa inferior. Després, traieu els peus ajustables de l'altra banda.

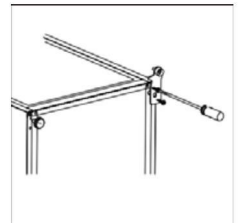




## Invertir la porta

Tornau i traieu el pin de la frontissa inferior amb un tornavís pla, gireu la subjecció i canvieu el pin.

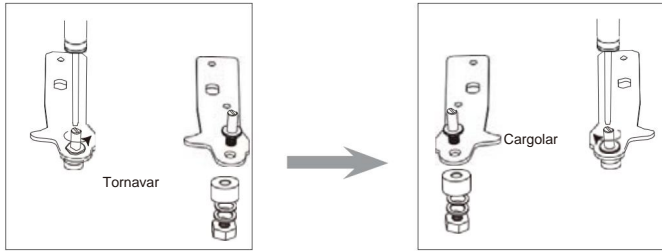


Torneu a ajustar la subjecció ajustant-la al pin de la frontissa. Torneu a col·locar el peu ajustable.

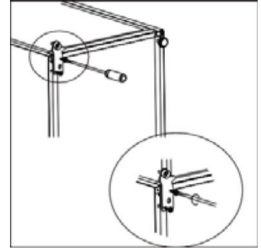


Torneu a col·locar la porta. Assegureu-vos que la porta està alineada horitzontalment i verticalment perquè les juntes estiguin ben tancades per tots els costats abans d'ajustar finalment la frontissa superior.

Introduïu el suport de la frontissa i cargoleu-lo a la part superior de la unitat.


Utilitzeu una clau per ajustar-lo si cal.

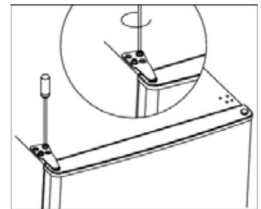

Torneu a posar la tapa de la frontissa i cargola-la.

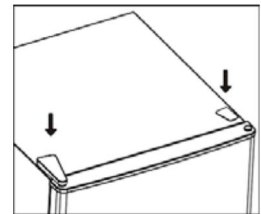



Separeu les juntes de la porta del frigorífic i del congelador i després col·loqueu-les després de girar-les.

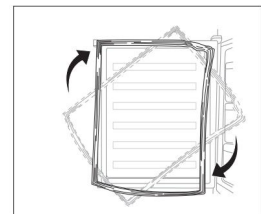

# Instal·lació

## Espai necessari

- Deixeu espai suficient per obrir la porta.

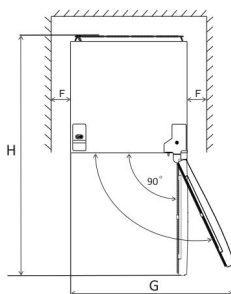
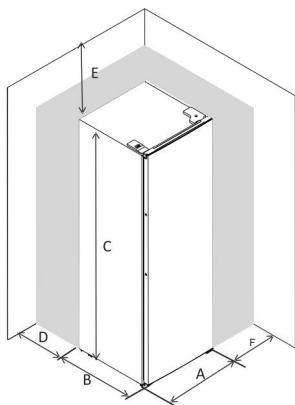


A	475
B	445
C	850
D	min=0 5
E	min=50
F	min=50
G	960
H	930

## Anivellació de l'aparell

Per fer-ho, reguleu les dues potes ajustables de la part davantera de l'aparell.

Si l'aparell no està anivellat, les portes i alineacions de les juntes magnètiques no estaran cobertes correctament.

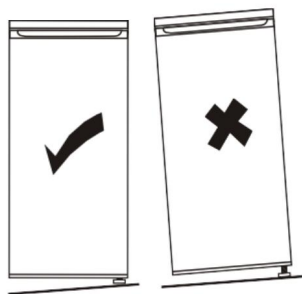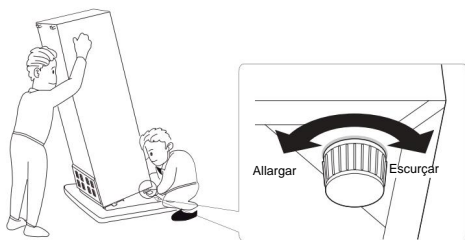

## Instal·lació

### Col·locació

Instal·leu l'aparell en un lloc on la temperatura ambient es correspongui amb la classe de clima que s'indica a la placa de característiques de l'aparell:

Classe climàtica	Temperatura ambient
SN	+ 10o C a +32o C
N	+ 16o C a +32o C
ST	+ 16o C a +38o C
T	+ 16o C a +43o C

### Ubicació

L'aparell ha de ser instal·lat lluny de fonts de calor com ara radiadors, escalfadors, llum directa del sol, etc. Assegureu-vos que pugueu circular l'aire lliurement per la part posterior de la carcassa. Per aconseguir un millor rendiment, si col·loqueu l'aparell per sota d'un element penjat a la paret, la distància mínima entre la part superior de la carcassa de l'aparell i l'element de la paret ha de ser d'almenys 50 mm. Tot i això, l'ideal és que no col·loqueu l'aparell sota cap element penjat a la paret. Per anivellar l'aparell amb precisió, ajusteu un o més peus ajustables a la part inferior de la carcassa de l'aparell.

Advertiment. S'ha de desendollar l'aparell de la font d'alimentació elèctrica; per tant, l'endoll ha de ser fàcilment accessible després de la instal·lació.

### Connexió elèctrica

Abans de connectar l'aparell, assegureu-vos que el voltatge i la freqüència que es mostren a la placa de característiques es correspon amb el subministrament elèctric de casa seva. L'aparell ha de tenir connexió a terra. El connector del cable d'alimentació proveït té un contacte amb aquesta finalitat. Si la presa de corrent de la vostra llar no té una connexió a terra, connecteu l'aparell a una presa de terra independent d'acord amb les normatives vigents. Consulteu amb un electricista qualificat.

El fabricant no assumeix cap responsabilitat si no se segueixen les precaucions de seguretat indicades anteriorment. Aquest aparell compleix les directives de la CEE.

## ÚS DIARI

### Primer ús

#### Neteja de l'interior

Abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada, netegeu el seu interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i un producte de neteja neutre per eliminar olor habitual dels productes nous, a continuació, assequi-ho amb cura.

Important. No utilitzeu detergents ni productes de neteja abrasius, ja que aquests poden fer malbé l'acabat.

## Ús diari

---

### Primer ús

#### Neteja de l'interior

Abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada, renti l'interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i una mica de sabó neutral per eliminar l'olor habitual d'un producte nou, després assequeu-lo completament.


**Important!** No utilitzeu productes detergents ni pols abrasives, ja que poden fer malbé l'acabat de l'aparell.

### Ajust de la temperatura

Enceneu l'aparell. La temperatura interna és controlada pel termòstat.

Té 8 com a posició més alta i 7 més baixa sent "0" apagat.

L'aparell pot no funcionar de la millor manera si es col·loca en un lloc m calenta o s'obre la porta moltes vegades.



## Ús diari

### Prestatge mòbil

El prestatge mòbil es pot canviar i col·locar en posicions adequades.



### Col·locar els calaixos de les portes

Per emmagatzemar aliments o begudes de diferents mides, els balcons de la porta es poden situar en alçades diferents. Seguiu el procés següent per ajustar els prestatges.

Pas 1. Tireu del prestatge fins que quedi alliberat.

Pas 2. Seleccioneu una posició adequada i premeu el prestatge cap a les dues plaques convexes fins que quedi totalment ajustat.

### Calaix dels vegetals

El calaix dels vegetals és adequat per emmagatzemar fruita i vegetals. Es pot extreure lliurement.

### Descongelar

Els aliments ultracongelats o congelats s'han de descongelar al compartiment de la nevera oa temperatura ambient abans de ser utilitzats. Col·loqueu els aliments congelats en un plat o bol per evitar que els líquids condensats es vessin durant la descongelació.

## Consells i recomanacions útils

### Consells per a la refrigeració d'aliments frescos

Per obtenir els millors resultats:

- no emmagatzemi aliments calents o líquids en evaporació a l'interior de la nevera cobreixi o emboliqui els aliments, en especial si desprenen una forta olor.
- col·loqueu els aliments de manera que l'aire pugui circular lliurement al voltant.

### Consells per a la refrigeració

Consells útils:

Carn (tots els tipus): emboliqueu la carn en bosses de polietilè i col·loqueu-la al prestatge de vidre sobre el calaix dels vegetals. Per seguretat, emmagatzemi d'aquesta manera els aliments només un o dos dies com a màxim.

Aliments cuinats, plats freds, etc.: s'han de cobrir i col·locar a qualsevol prestatge.

Fruita i vegetals: s'han de netejar completament i col·locar-se al calaix per a les verdures.

## Ús diari

---

Mantega i formatge: s'han de col·locar en recipients hermètics especials, o s'han d'embolicar en paper d'alumini o bosses de polietilè per reduir l'aire al màxim.

Ampolles de llet: han de tenir la tapa posada i emmagatzemar-se al prestatge de la porta.  
Els plàtans, patates, cebes i alls, si no estan empaquetats, no s'han d'emmagatzemar a la nevera.

## Col·loqueu diferents aliments en diferents compartiments corresponents d'acord amb la taula següent

Compartiments	Tipus de menjar
Compartiments del compartiment frigorífic	*Aliments amb conservants naturals, com melmelades, sucs, begudes, condiments.  *No emmagatzeneu aliments peribles.
Calaix per a verdures (calaix per a amanides)	*Les fruites, herbes i verdures han de col·locar-se per separat en el recipient per a verdures.  *No emmagatzeneu plàtans, cebes, patates, alls en el refrigerador.
Balda de nevera-mitjà	Productes lactis, ous
Balda del refrigerador-superior	Aliments que no necessiten cocció, com aliments llestos per a consumir.

## Ús diari

---

### Neteja

Per raons d'higiene, l'interior de l'aparell, inclosos els accessoris interiors, s'ha de netejar amb regularitat.



**Precaució!** L'aparell no ha d'estar connectat a la xarxa elèctrica durant les tasques de

neteja. Perill de descàrrega elèctrica! Abans de netejar l'aparell, apagueu-lo i traieu l'endoll de la presa de corrent, o apagueu-lo i desconnecteu el disjuntor o fusible. No netegeu mai l'aparell amb un netejador de vapor. Es poden acumular humitat en alguns components elèctrics i provocar un risc de descàrrega elèctrica. Els vapors calents poden fer malbé les peces de plàstic. L'aparell s'ha d'assecar abans de tornar a posar-lo en marxa.

**Important!** Els olis eteris i dissolvents orgànics poden fer malbé les peces de plàstic, per exemple, suc de llimona o suc de pell de taronja, àcid butíric, i netejadors que continguin àcid acètic.

No permeteu que aquestes substàncies entrin en contacte amb les peces de l'aparell.

No utilitzeu productes netejadors abrasius

Traieu els aliments del congelador. Emmagatzemeu-los en un entorn fred, ben coberts.

Apagueu l'aparell i traieu l'endoll de la presa de corrent, o apagueu-lo i desconnecteu el disjuntor o fusible.

Netegeu l'aparell i els accessoris de l'interior amb un drap i aigua tèbia. Després de netejar-lo, passi un drap amb aigua fresca i assequi'l.

L'acumulació de pols al condensador augmenta el consum d'energia. Per aquest motiu, netegeu amb compte la part posterior de l'aparell una vegada a l'any amb un raspall suau o un aspirador.<sup>1</sup> Després d'haver-ho assecat tot, torneu a posar en marxa l'aparell.


### CANVI DE LA LLUM INTERIOR

**ATENCIÓ:** Apagueu l'aparell abans de substituir el llum.

Les especificacions del llum està llesta a la placa de paràmetres.

Seguiu les instruccions a sota per canviar la llum.

1. Col·loqueu la palanca de temperatura a la posició "0";
2. Desendol·leu l'aparell per assegurar el desconnecto d'electricitat;
3. Traieu la farigola de la coberta del llum;
4. Traieu la tapa;
5. Traieu el llum;
6. Substituïu el llum i torneu a col·locar la tapa;
7. Endofa el frigorífic i posi la palanca a la posició desitjada.



## Resolució de problemes Precaució.

Abans d'examinar les avaries, desconnecteu el cable d'alimentació. Només un electricista qualificat o una persona competent pot fer un examen de les avaries que no estiguin en aquest manual.

Important. Es produeixen alguns sons durant l'ús normal (compressor, circulació de líquid refrigerant, etc.)

Problema	Causa possible	Solució
L'aparell no funciona	La roda de regulació de temperatura és al punt "0".	Ajusteu la roda a un punt que activi la refrigeració de l'aparell.
	L'endoll no està connectat o està solt.	Introduïu l'endoll a la presa de corrent.
	El fusible s'ha cremat o és defectuós	Examineu el fusible, canvieu-lo si cal.
	La presa de corrent és defectuosa	Els problemes en el subministrament elèctric han de ser solucionats per un electricista.
Els aliments estan massa calents	No s'ha ajustat correctament la temperatura.	Si us plau, consulteu la secció inicial "Ajust de la temperatura".
	La porta s'ha deixat oberta massa temps.	Obriu la porta de la nevera només quan sigui necessari.
	S'ha col·locat una gran quantitat d'aliments calents a l'interior de l'aparell les darreres 24 hores.	Gireu temporalment la roda d'ajust de temperatura a un punt més fred.
	L'aparell és a prop d'una font de calor.	Si us plau, consulteu la secció d'ubicació de la instal·lació.
L'aparell refreda massa	La temperatura ha estat ajustada a un punt massa fred.	Gireu temporalment la roda d'ajust de temperatura fins a un punt més calent.
Sorolls inusuals	L'aparell no està ben anivellat.	Torneu a ajustar els peus de anivellació.
	L'aparell està en contacte amb la paret o altres objectes.	Moueu lleugerament l'aparell.
	Un component, per exemple, una canonada darrere l'aparell està en contacte amb una altra peça de l'aparell o la paret.	Si cal, traiu amb compte el component que obstrueix l'espai.

Si es torna a produir un mal funcionament, poseu-vos en contacte amb el centre de servei tècnic.

Aquestes dades són necessàries per ajudar ràpidament i de forma eficient. Escriviu la informació necessària aquí, i consulteu la placa de característiques.

Annex al manual d'instruccions

Aquesta llista proporciona tots els requisits d'Eco-design (segons el Reglament (UE) 2019/2019 sobre Eco-design i el Reglament (UE) 2019/2016 sobre etiquetatge energètic, si aquests requisits són aplicables al vostre producte.

Aquest frigorífic no ha estat dissenyat per ser integrat en un moble, tret que s'indiqui el contrari al manual d'instruccions.

Els calaixos, cistelles i prestatges s'han de mantenir a la posició actual tret que s'indiqui una altra cosa en aquest document.

Les portes i tapes del frigorífic s'han de retirar abans de rebutjar-lo, per evitar que nens o animals puguin quedar atrapats al seu interior.

Ajustaments recomanats:

Frigorífic: +4 °C

Congelador: -18 °C

## CONGELACIÓ RÀPIDA

Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments per congelar al congelador. 24 hores abans de congelar aliments frescos, premi el botó "Fast Freeze" per activar la funció de congelació ràpida. Quan s'activi aquesta funció, s'encén l'indicador "Fast Freeze". Quan hi hagi transcorregut les 24 hores, poseu els aliments a congelar al congelador. Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 72 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó Fast Freeze.



## REFREDAMENT RÀPID

Amb la funció de refredament ràpid és possible augmentar la capacitat de refrigeració del frigorífic. Es recomana fer servir aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments al frigorífic. Per activar la funció de refredament ràpid, premeu el botó "Fast Cool". Quan s'activi aquesta funció, s'encén el indicador "Fast Cool". Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 6 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Cool".

Com emmagatzemar els aliments:

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats:

Frigorífic: Els diferents aliments, especialment fruites i verdures, tenen diferents temperatures d'emmagatzematge. El temps d'emmagatzematge és entre 1 i 3 dies (amb l'ajust de temperatura "mitjà").

Congelador: 1 setmana (ajust de temperatura: Min) 1 mes (ajust de temperatura: Max)

Per optimitzar la velocitat de congelació i obtenir més espai d'emmagatzematge, el congelador es pot utilitzar sense els calaixos que incorpora.

La quantitat d'aliments frescos que es poden congelar en un període de temps específic s'indica a la placa de característiques tècniques. Els límits de càrrega estan determinats per les cistelles, els calaixos, els prestatges, etc. Assegureu-vos que aquests components

puguin tancar-se fàcilment després d'introduir els aliments.

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats al manual de l'usuari.

La informació sobre el model es pot obtenir escanejant el codi QR imprès a l'etiqueta energètica.

Aquesta etiqueta també inclou l'identificador del model, podeu utilitzar per consultar el portal de registre a:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Aquest producte conté una font de llum d'eficiència energètica G (si està inclosa).

## Procés correcte de rebuig d'aquest producte

### Eliminació correcta d'aquest producte



Aquesta marca indica que aquest producte no s'ha de rebutjar amb altres residus domèstics a tota la UE. Per evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana per l'eliminació descontrolada de deixalles, recicleu-los de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per tornar el dispositiu usat, utilitzeu els sistemes de devolució i recol·lecció o poseu-vos amb el detallista on va comprar el producte. Podeu portar aquest producte a un reciclatge segur per al medi ambient.

Marca	Benavent
Model	TTBHE8548W
Classe d'energia	E
Certificació	CE
Consum anual d'energia	85kWh/any
Volum útil refrigerador	90L
Volum útil congelador	-L
Nombre d'estrelles	-
Sistema de descongelació	Defrost
Potència de descongelació	-
Autonomia de manteniment	-
Capacitat de congelació	-
Classe climàtica	N,ST
Nivell de soroll	39dB
Dimensions	475x445x850mm
Tensió	220-240V
Corrent	0.55A

# Centre de Servei Postvenda

Adreça: C/VIDAL RIBER, N°8 . 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

(BARCELONA)

Número de telèfon: 911080706

Horari: S'atén el telèfon de 8-13h i de 16-18h, DE DILLUNS A DIVENDRES

Web: [www.electrodomesticosbenavent.com](http://www.electrodomesticosbenavent.com)